


THE CAVE XL


Supreme

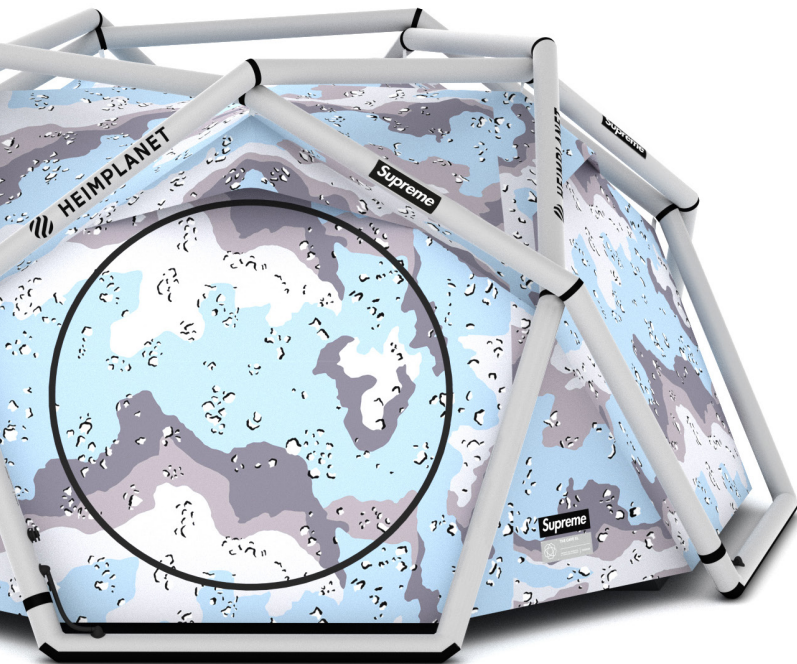


TENTE 3 PERSONNES
IGD/STRUCTURE GÉODÉSIQUE
SYSTÈME DE SÉCURITÉ MULTI-CHAMBRES
SYSTÈME DE POMPE UNIQUE
POIDS 5.4 KG



HEIMPLANET INCARNE LE VOYAGE,
DES IDÉES NOUVELLES ET L'ENVIE
D'ACCOMPLIR DES CHOSES DE
FAÇON CRÉATIVE.

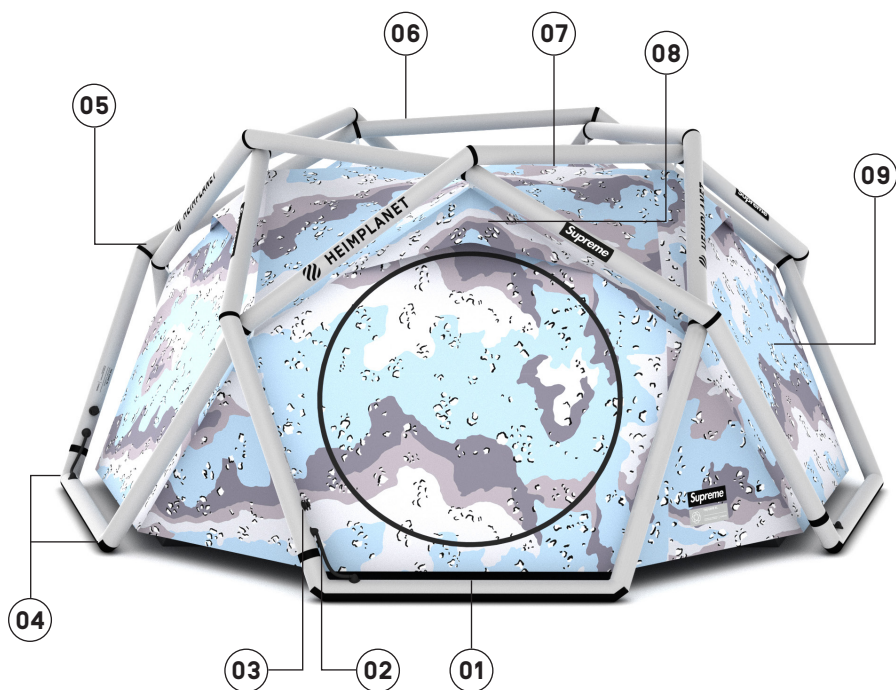


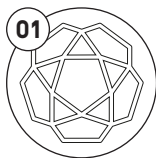


L'armature gonflable en diamant («IDG») est une carcasse gonflable auto-portante inspirée par la structure moléculaire du diamant. Le principe de son design s'inspire du dôme géodésique. Ce qui le rend si spécial, c'est sa grande stabilité ainsi que ses proportions excellentes entre surface et volume.




Son **système de sécurité multi-chambres** breveté permet de gonfler en une seule fois toute l'armature gonflable en diamant («IDG»). Il est possible de diviser l'armature gonflée en 5x chambres séparées grâce aux connecteurs de pompe unique, ce qui en assure la stabilité, même dans le cas où certains tronçons seraient endommagés.

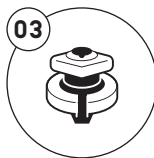


L'IGD présente des **valves 2-en-1** situées sur chaque tronçon d'entretoise, chaque valve possédant deux ouvertures: une valve unidirectionnelle pour un gonflage simple et efficace de l'armature et une grande ouverture pour un dégonflage facile. De cette manière, monter et démonter la tente ne vous coûte quasiment aucun effort.

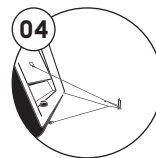


Options de tension : The Cave XL présente dans sa conception des points de fixation intégrés pour les cordes de tension qui permettent de sécuriser pleinement les coins [4x] tout en maintenant à bonne distance le double toit de la tente intérieure. Ceci permet à The Cave XL de rester droite et sèche... même en cas de tempête ou de pluie battante.

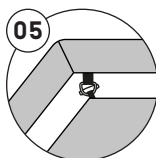


Flexibilité: Cette tente est conçue de manière à pouvoir monter l'armature, le double toit et la tente intérieure d'un seul coup (par gonflage). Il est aussi possible d'utiliser séparément le double toit et la tente intérieure.

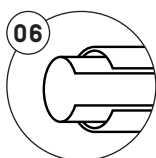


Les **perches gonflables** confèrent la solidité de cette structure double couche. Une bulle hermétique en TPU (polyuréthane thermoplastique) fournit une pression d'air constante sur le long terme. La gaine externe est faite en tissu polyester extra résistant, ce qui lui confère une excellente rigidité et durabilité.

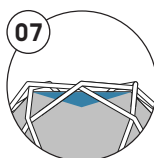

Le **dépôt de matériel** peut être utilisé pour entreposer du matériel sous le toit de la tente intérieure, ou pour y placer une lampe et créer une lumière douce et diffuse à l'intérieur.

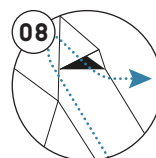


Aération supérieure: Les aérations refermables assurent une circulation parfaite de l'air vers le haut, même dans les pires conditions.

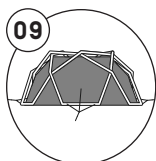

Le double toit de la The Cave XL est compatible avec deux types de tente intérieure: La version **3 saisons** dont une partie du tissu supérieur est en treillis fin, ce qui facilite la circulation de l'air dans la cabine. La version **4 saisons** qui optimise la rétention de chaleur.

MONTAGE

Cette tente est constituée de trois composants pré-assemblés: l'armature, le double toit et la tente intérieure. Elle se déballe et se gonfle facilement: le montage se fait en un rien de temps!

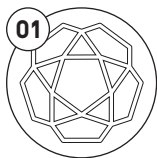


PRÉPARATION

Déballer la tente et ses accessoires. Posez-la à plat sur le sol.



FERMURE (x5)

Fermez toutes les valves.

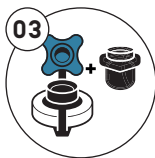

OUVERTURE (x1)

Branchez la pompe à l'un des adaptateurs.



GONFLAGE

Le gonflage se fait rapidement: la tente se monte toute seule.



FERMURE (x1)


Débranchez la pompe et assurez-vous que toutes les valves sont bien fermées.



SÉCURISATION (x5)


Utilisez les attaches pression pour séparer les perches gonflables.

*

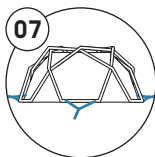

SARDINES

Dans un premier temps, ancrez légèrement les sardines au sol. En **cas de vent violent**, vous pouvez recourir plus tôt à cette étape. Aucune autre tente ne se monte plus facilement que celle-ci par grand vent!

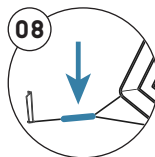


AJUSTEMENT

Pour finir, ajustez les cordes de tensions de manière à les fixer solidement.

*


ATTACHES DE SÉCURITÉ

Les attaches situées dans la gaine en néoprène sont faciles à utiliser. On les sent à la main tout le long des revêtements protecteurs en néoprène et on peut facilement les actionner.

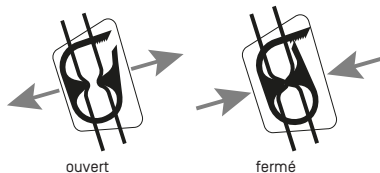


DÉMONTAGE

Pour le démontage, vous pouvez emballer les trois composants assemblés entre eux, à savoir l'armature, le double toit et la tente intérieure, et les ranger ensemble. De ce fait, la tente est très facile à réinstaller. N'oubliez pas de sortir toutes vos affaires de la tente et assurez-vous qu'elle soit bien sèche. Faites-la sécher à l'air libre chez vous si nécessaire pour éviter la moisissure.

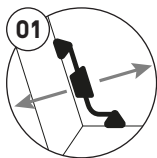


DÉTACHEMENT (x5)

Détachez les attaches.

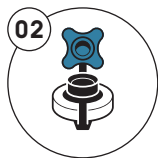

OUVERTURE (x5)


Ouvrez toutes les valves.

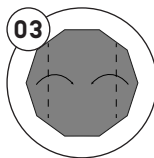

PLIAGE

Repliez la tente sur elle-même (comprenant l'armature, le double toit & la tente intérieure tous ensemble). À chaque fois que vous la pliez, faites sortir le surplus d'air.

★

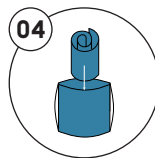


ENROULEMENT & EMBALLAGE

Enroulez la tente correctement pliée et faites sortir l'excédent d'air enfermé. Insérez la tente roulée dans le sac et comprimez celui-ci avec les sangles.

★

ASTUCE !

Si vous avez plié votre tente correctement, elle entrera parfaitement dans le sac. Pour dégonfler au maximum l'armature, enroulez la tente et déroulez-la plusieurs fois en son bout afin d'expulser un peu plus d'air à chaque enroulement. De cette manière, vous minimiserez la taille de votre sac de tente.

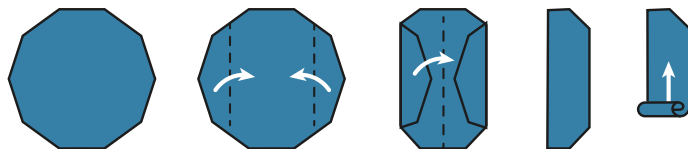

RÉPARATION

L'«IDG» est constituée de matériaux spécialement résistants. Si néanmoins il arrivait que la gaine extérieure ou la bulle intérieure soit endommagée, vous pouvez la remplacer ou lui mettre une rustine comme pour une chambre à air de vélo. Si la bulle est perforée, il est facile de la retirer par l'ouverture de réparation située au bout de chaque entretoise.

01 LOCALISER L'OUVERTURE DE RÉPARATION

Vous trouverez une ouverture de réparation au bout de chaque entretoise. Ouvrez le velcro pour accéder à la bulle en TPU.

★

02 CONNECTEURS & VALVES

Enlevez les tubes en caoutchouc et les anneaux en plastique des connecteurs de la pompe unique, dévissez la valve et extrayez-les par pression.

03 ATTACHER UNE CORDE AU CONNECTEUR

Attachez une corde [ou utilisez une des cordes de tension] au connecteur de la pompe unique, le plus loin possible de l'ouverture de réparation.

04 TIRER SUR LA BULLE POUR L'EXTRAIRE

Extrayez précautionneusement la bulle de la gaine extérieure; la corde sera guidée automatiquement dans la gaine extérieure. Utilisez la corde pour réinsérer la bulle une fois réparée.

05 RÉPARATION/ÉCHANGE

Vous pouvez maintenant réparer le trou à l'aide des patchs auto-adhésifs fournis dans le kit de réparation. Découpez dans le matériel de réparation un patch en arrondissant les coins et en veillant à ce qu'il mesure environ 2 cm de plus que la zone endommagée, sur tous les côtés. En cas de besoin, remplacez la bulle par une nouvelle.

06 RÉINSÉRER LA BULLE

Faites très attention à ne pas tordre la bulle en la réinsérant. Si elle est tordue, la bulle peut être endommagée lors du gonflage. Une fois réinsérée, pliez le bout de la bulle et la fermeture du côté du bout de l'entretoise.

07 REFERMER LE VELCRO

Assurez-vous de bien fixer le velcro à l'intérieur de l'ouverture de l'entretoise.

08 GONFLER DOUCEMENT LA BULLE

Une fois la bulle insérée, assurez-vous qu'elle remplit bien tout l'espace à l'intérieur de l'entretoise. Puis gonflez doucement la bulle d'air, en vous assurant qu'elle soit bien positionnée. Si la bulle n'est pas bien positionnée (par ex. si la bulle est tordue ou qu'elle n'occupe pas correctement tout l'espace de l'entretoise), corrigez sa position ou retirez-la pour la réinsérer correctement.

★

À NOTER

Si la gaine extérieure d'une entretoise est endommagée, veillez à la remplacer immédiatement. Sinon vous risquez d'endommager la bulle à l'intérieur. Dans un tel cas, défaites la fermeture velcro dans les coins et au bout de manière à retirer et remplacer toute l'entretoise.

ENTRETIEN

Les tentes HEIMPLANET sont faites à partir de matériaux extrêmement durables. Si vous veillez à l'entretenir un petit peu, vous pourrez compter sur votre tente pour de nombreuses années à venir.

SOYEZ ATTENTIONNÉ
ENVERS VOTRE
TENTE, ELLE VOUS
LE RENDRA.

Donnez un petit coup de nettoyage à votre tente, après chaque usage, pour éviter les moisissures et les taches.

Pour enlever les taches et salissures, le mieux est d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède et savonneuse. Ne passez pas votre tente à la machine à laver et ne l'amenez pas au pressing.

Si une des fermetures se ferme ou s'ouvre difficilement, mettez-y un peu de cire.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN. NOUS
ESPÉRONS QUE VOUS APPRÉCIEZ
AUTANT NOS PRODUITS QUE NOUS
APPRÉCIONS LES CONCEVOIR.

—

JOIN THE MOMENT AND
MAKE YOURSELF AT HOME
WHEREVER YOU GO.



HEIMPLANET ENTWICKLUNGS GMBH
SHANGHAIALLEE 21
20457 HAMBURG / GERMANY

-

WWW.HEIMPLANET.COM

-

WWW.FACEBOOK.COM/HEIMPLANET

WWW.X.COM/HEIMPLANET

WWW.INSTAGRAM.COM/HEIMPLANET

