

（キリトリ）

**保証書** 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったシートまたは領収書がなければ無効となります。運搬などで購入した場合、納品書、領収書が購入の証明になります。

製品コード	ASC-0002AA	製品名	PCスピーカー CA02
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

**販売店さまへ** ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

#### 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の掲示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 株式会社クラウドオーディオ  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
TEL 06-7632-6539  
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

（キリトリ）

CROWD AUDIO

PCスピーカー  
CA02

## 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

### 警告

下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。


- 煙が出たり、臭異、異音が出たら、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、USB充電ケーブルをパソコンなどから抜いてください。
- 心臓ペースメーカーや医療機器などの近くでは、医師に相談の上で使用してください。

### 注意

下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 本機を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負い兼ねます。
- 使用温度範囲を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 医療機器や人命に直接的または間接的にかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の中では使用しないでください。通信システムを妨害する恐れがあります。
- 本機は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。
- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱によって変形し、火災の原因になることがあります。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での保管・使用はお避けください。

## 各部名称

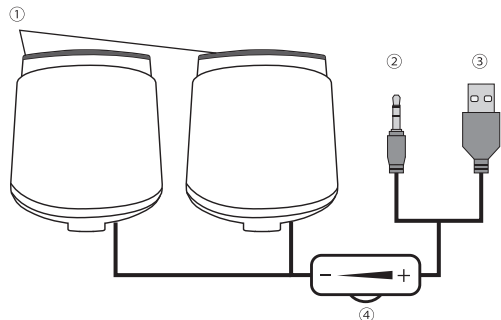

- ①スピーカー ②接続ケーブル(接続する機器のイヤホンジャックへ) ③USBケーブル(パソコンのUSBポートまたはUSB ACアダプター(別売)へ) ④ボリュームコントローラー

## 使用方法

### 機器との接続

- ①パソコンに接続する場合
  - ・パソコンの電源をONの状態にします。
  - ・本体背面のUSBケーブルを、パソコンのUSBポートに接続します。
  - ※USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。
- ②スマートフォン、ポータブルプレーヤーなどに接続する場合
  - ・本体背面のUSBケーブルを、起動したパソコンのUSBポートまたはUSB ACアダプターに接続します。

### 音楽を聴く

- ・本体背面の接続ケーブルを、接続する機器のイヤホンジャックに差し込みます。
- ・プレーヤー側を操作すると、スピーカーから曲が流れます。

### 音量の調節

- ・プレーヤー側、もしくはボリュームコントローラーで調節してください。
- ※最初から大きな音に設定しないでください。

## テクニカルデータ

スピーカー	
型 式	2chマルチメディアスピーカー
スピーカー口径	φ40 mm
再生周波数	85Hz~20,000Hz
最大出力	3W x 2
インピーダンス	4Ω
その他	
電 源	USB DC5V
外形寸法	約W95×D90×H100mm
質 量	約480g