

CROWD AUDIO

デュアルケーブルヘッドホン
HP-04

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。


- 煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、ケーブルをパソコンなどから抜いてください。

注意


下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 本機を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負い兼ねます。
- 使用温度範囲を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 本機は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での保管・使用はお避けください。

セット内容・各部名称

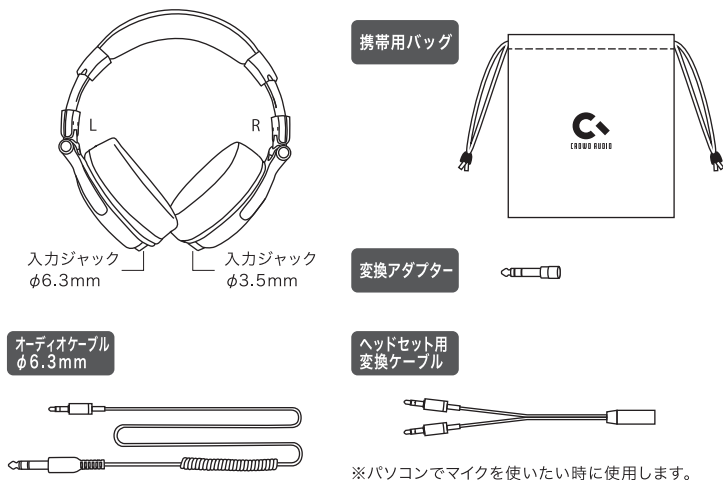

セット内容・各部名称 (つづき)

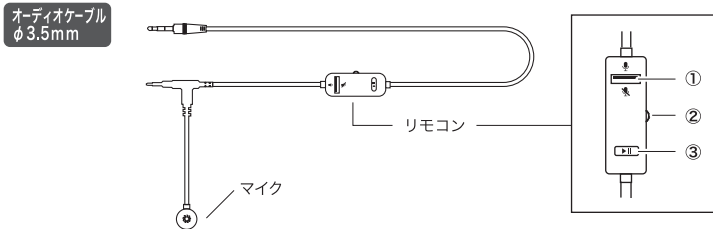

①マイクミュートボタン ②音量ツマミ ③多機能ボタン

- ※ オーディオケーブル (AUX) で接続した端末 (携帯) の音楽アプリで使用できます。アプリによっては使用できない場合もありますのでご了承ください。
- ※ オーディオケーブルで接続したMP3プレーヤーでは使用できません。

使用方法

リモコン操作

- 多機能ボタン
 - ・1回押しで再生、再度押しで停止します。
 - ・2回押しで曲送りします。
 - ・3回押しで頭出し (2秒以内で曲戻し) します。
 - ・長押しでスマートフォンの音声入力が起動できます。

※ 起動後の動作は各機種によって異なります。


※ 機種によっては対応していない場合があります。
- ハンズフリー
 - ・携帯電話に着信があった場合、[多機能ボタン]を1回押しで電話に出ます。
 - ・再度1回押しで電話を切ります。
 - ・着信時にボタンの長押しで着信を拒否します。
 - ※ 着信音はヘッドホンと携帯の両方から鳴ります。
- マイクの接続方法
 - ・携帯電話の場合、イヤホンジャックに直接接続して使用します。
 - ・PCの場合、マイク付ケーブルと付属のヘッドセット変換ケーブルを使用してPCのマイクとイヤホンのポートに接続します。
- マイクミュートボタン
 - ・ 側にスライドするとマイクON、 側にスライドするとマイクミュートになります。
 - ※ アプリやPC内での設定が必要な場合や、使用できない機器もありますのでご注意ください。
- 音量調節ツマミ
 - ・どの機器に接続しても使用できます。
 - ※ 音量が小さい、大きい場合は接続機器の音量をご確認ください。

使用方法 (つづき)

φ3.5mmジャックのオーディオ機器に接続する場合


携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの一般的なオーディオ機器に接続する場合は、2通りの方法で接続できます。

<オーディオケーブル φ6.3mm> または <オーディオケーブル φ3.5mm>

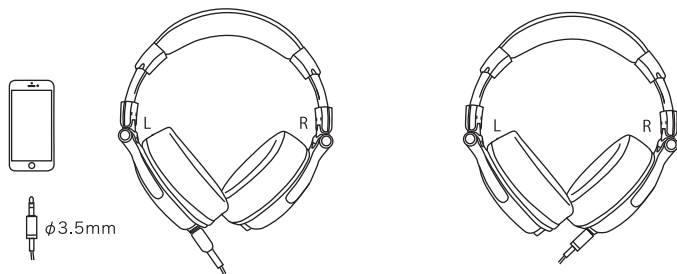




φ6.3mmジャックのオーディオ機器に接続する場合

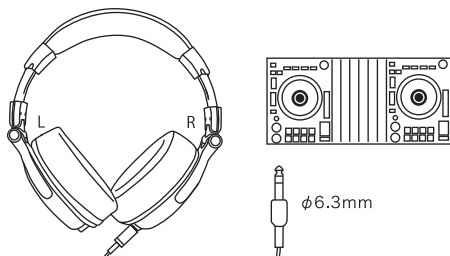電子ピアノ、アンプなどの電子楽器に接続する場合は、[オーディオケーブル φ6.3mm]で接続できます。



パソコンでマイクを使用する場合


[オーディオケーブル φ3.5mm]を[ヘッドセット用変換ケーブル]に接続し、とのマークに合わせてパソコンのジャックに挿してください。

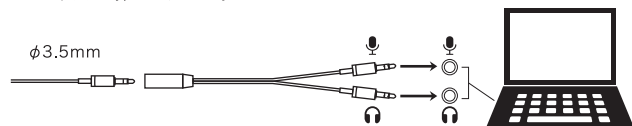

異なる音源に同時接続する場合


φ3.5mm端子を一般的なオーディオ機器(携帯電話、スマートフォン、タブレットなど)に接続、φ6.3mm端子を電子楽器(電子ピアノ、アンプなど)に接続し、同時に異なる音源を聞くことができます。
例) スマートフォンで伴奏を聴きながら、ギターを接続したアンプから自分の演奏を聴くなど。

※ φ3.5mm端子に変換アダプターを接続し、φ6.3mm端子に変換してご使用ください。

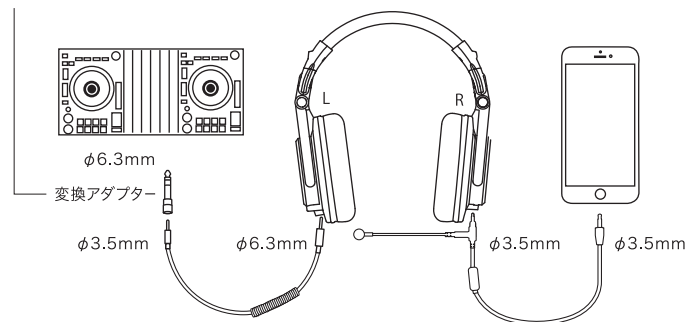

音楽シェア機能 ※別のヘッドホンが必要です。

1つの音源を複数人で同時に楽しむことができます。

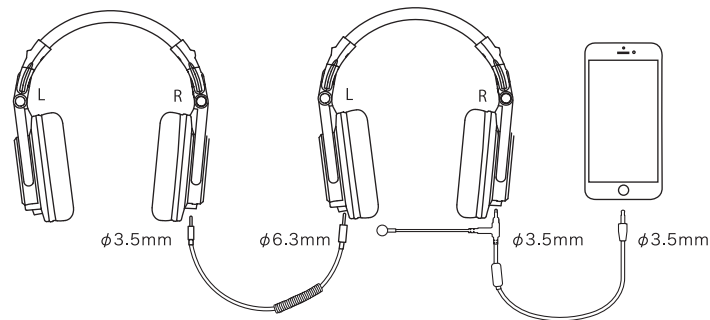

ヘッドホン	
型 式	ダイナミック密閉型
スピーカー口径	φ40 mm
再生周波数	30Hz~22,000Hz
インピーダンス	32Ω
その他	
使用温度範囲	5~35℃
外形寸法	約 W180 x D90 x H190 mm
質 量	約 230 g
付 属	オーディオケーブル φ3.5mm (マイク付き) オーディオケーブル φ6.3mm ヘッドセット用切替ケーブル 変換アダプター、 携帯用バッグ

(キリトリ)

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったシールまたは領収書がなければ無効となります。通販などで購入した場合、納品書、領収書が購入の証明になります。

製品コード	ASC-0018	製品名	デュアルケーブルヘッドホン HP-04
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お客様サービスセンター
発売元 株式会社クラウドオーディオ
 TEL **06-7632-6539**
 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33
 (月～金(祝日除く)10時～16時)

(キリトリ)