

（キリトリ）

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったシートまたは領収書がなければ無効となります。通販などで購入した場合、納品書、領収書が購入の証明になります。

製品コード	ASC-0014	製品名	ワイヤレステレビスピーカー SP-08
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 株式会社クラウドオーディオ
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-7632-6539
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

（キリトリ）

CROWD AUDIO

ワイヤレススピーカー
SP-08

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告 下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。


- 煙が出たり、臭異、異音がしたら、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、USB充電ケーブルをパソコンなどから抜いてください。
- 心臓ペースメーカーや医療機器などの近くでは、医師に相談の上で使用してください。

注意 下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 本機を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 使用温度範囲を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 医療機器や人命に直接的または間接的にかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の中では使用しないでください。通信システムを妨害する恐れがあります。
- 使用しない時は本製品の電源をお切りください。
- 本機は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 内蔵バッテリーは繰り返しの充放電により消耗します。交換はできません。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。
- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱によって変形し、火災の原因になることがあります。
- 子供や幼児の手の届く場所での保管・使用はお避けください。
- 無線LANなどの無線機器や電子レンジなどの電波を発する機器の近くや、障害物の多い場所での使用はおやめください。

セット内容・各部名称

スピーカー(受信機)

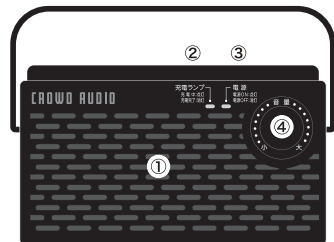

背面




- ①スピーカー ②充電ランプ ③電源ランプ ④電源/音量ダイヤル ⑤電源ジャック
⑥イヤホンジャック ⑦音声入力ジャック ⑧音声選択スイッチ

セット内容・各部名称(つづき)

送信機




- ⑨電源ランプ ⑩音声入力ジャック ⑪給電ポート ⑫ペアリングボタン



USB充電ケーブル



送信機給電ケーブル




ステレオミニプラグケーブルφ3.5mm

USB/ACアダプター



RCA変換ケーブル




充電方法



- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本機を使用するときは、完全に充電をおこなってください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。
- 必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

スピーカー(受信機)背面

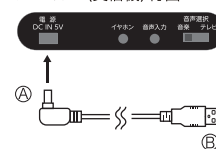

しっかりと電源を供給できるUSBポートまたは付属のUSB/ACアダプターへ

■充電方法

付属のUSB充電ケーブル(A)をスピーカー(受信機)背面の電源ジャックに接続し、もう一方(B)を付属のUSB/ACアダプターやパソコン本体のUSBポートに差し込みます。充電中は充電ランプが赤く点灯します。充電が完了すると消灯します。

※電源をオンにして、電源ランプが点滅する場合は、電池残量が少なくなっています。充電を行ってください。



- 充電が完了するまで約3時間かかります。上記の時間が経過したら、USB充電ケーブルを取り外してください。過充電はおやめください。



充電中の使用について

- 本機を充電しながら使用することはお控えください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。

使用方法

スピーカー(受信機)から音声を聞く

(1)送信機と送信機給電ケーブルの接続

送信機背面の給電ポートに付属の送信機給電ケーブルを接続し、USB側をテレビのUSBポートに接続してください。


※テレビにUSBポートがない場合は、付属のUSB/ACアダプターを使って、AC電源から給電してください。

(2)送信機とテレビの出力端子の接続(①または②のいずれかの方法で接続してください)

①テレビのイヤホン端子を使う場合


付属のステレオミニプラグケーブルφ3.5mmを送信機背面の音声入力ジャックに挿し、もう一方をテレビのイヤホン端子(オーディオ端子)に挿してください。

※付属のRCA変換ケーブルは使用しません。

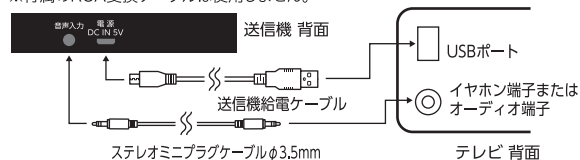

②テレビのRCA(赤白)出力端子を使う場合

付属のステレオミニプラグケーブルφ3.5mmとRCAケーブルを接続し、テレビのRCA(赤白)端子に接続します。

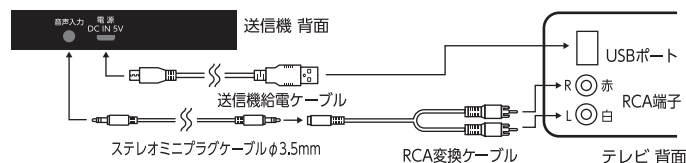

(3)スピーカーの電源を入れる

テレビの電源を入れ、スピーカー(受信機)の電源/音量ダイヤルを右に回すと電源がオンになります。青緑の電源ランプが点灯します。

※電源ランプが緑の場合、送信機の電源が入っていない場合があるので確認してください。

※送信機の電源が入っていて、電源ランプが緑の場合は5ページ記載のペアリング設定を試してください。

(4)音声選択

スピーカー(受信機)背面の音声選択スイッチで音楽、テレビ音声の切り替えが行えます。番組などに応じて、お好みの方に切り替えてください。



スピーカー(受信機)背面

ご使用後は電源/音量ダイヤルを左に回し、電源をオフにしてください。カチッと音がし、電源ランプが消灯します。

スピーカー(受信機)とテレビの両方で音声を聞く

※テレビ側で音声出力方法の設定を行ってください。テレビによっては音声の同時出力ができない機種もあります。詳しくはお手持ちのテレビの取扱説明書を確認してください。

(1)送信機をテレビのイヤホン端子に接続した場合

テレビメニューの「入力/音声出力」などの設定項目で、テレビとイヤホンから同時に音声を出力する設定を選択してください。

(2)送信機をテレビのRCA(赤白)出力端子に接続した場合

テレビメニューの「入力/音声出力」などの設定項目で、テレビとスピーカー(外部出力)両方から音声を出力する設定を選択してください。

その他の使い方

(1)スマートフォンやミュージックプレーヤーなどの音声を聞く

スピーカー(受信機)背面の音声入力ジャックに付属のステレオミニプラグケーブルφ3.5mmを挿し、もう一方をお手持ちのスマートフォンやミュージックプレーヤーに接続してください。

(2)イヤホンやヘッドホンで音声を聞く

スピーカー(受信機)背面のイヤホンジャックにお手持ちのイヤホンやヘッドホンのケーブルを挿してください。

ペアリング(受信設定)の方法

本製品は工場出荷時、スピーカー(受信機)と送信機のペアリング(受信設定)が行われています。そのためこの設定は不要ですが、スピーカー(受信機)の電源をオンにしても音が出ないなどの場合は、再設定を行ってください。

(1)スピーカー(受信機)の電源/音量ダイヤルを左に回し、電源をオフにしてください。

(2)送信機側面のペアリングボタンを先端の細いもので3秒間長押しします。送信機の電源ランプが点滅します。

(3)スピーカー(受信機)の電源/音量ダイヤルを右に回し、電源をオンにしてください。自動的にペアリングが開始されます。

(4)送信機側面のペアリングボタンを1回押します。送信機の電源ランプが点滅から点灯に変わります。スピーカー(受信機)の電源ランプが緑から青緑に変わればペアリング完了です。



送信機側面

故障かな?と思ったら

- **スピーカー(受信機)の電源が入らない**
 - ・スピーカー(受信機)が充電されているかどうか、確認してください。
- **スピーカーの電源を入れても、音が聞こえない**
 - ・スピーカー(受信機)の電源をオンにした際、電源ランプが点滅している場合は充電残量が少なくなっています。充電してください。
 - ・送信機とテレビを接続するケーブルが正しく取り付けられているか、きちんと挿し込まれているか確認してください。
 - ・テレビの音声出力設定がテレビ本体のスピーカーのみに設定されていないか確認してください。外部音声出力に設定してください。
 - ・スピーカー(受信機)と送信機のペアリング(受信設定)を行ってください。
- **テレビから音が出ず、スピーカー(受信機)からしか音が聞こえない**
 - ・お手持ちのテレビが、外部出力とテレビスピーカーから音声を同時出力できる機種か確認してください。同時出力できる場合は、テレビの取扱説明書に従って設定してください。
※機種によっては同時出力できないものもあります。
- **ノイズやエコー音が入る**
 - ・ペアリングの機器との距離を変えてみてください。
- **連続再生時間が短くなった**
 - ・バッテリーは消耗品です。使用とともに徐々に劣化していきます。

テクニカルデータ

スピーカー(受信機)	
伝送距離	最大約30m ※使用状況・環境条件により異なることがあります
運用電波帯域	920.6MHz~925MHz
最大出力	5W
電源	USB充電 1000mAh(3.7V)
充電時間	約3時間 ※充電機器により異なることがあります
連続再生時間	約8時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
外部出力	3.5mmヘッドホンジャック
外形寸法	約 W170 × D65 × H128 mm
質量	約 446 g
送信機	
運用電波帯域	920.6MHz~925MHz
電源	USBポートより供給(DC5V/0.5A) ※USB/AC変換アダプタ(別売)使用で電源コンセントからの給電にも対応
入力端子	3.5mmステレオミニジャック
外形寸法	約 W97 × D35 × H17 mm
質量	約 32 g
その他	
付属	送信機、USB/ACアダプター、スピーカー充電ケーブル、送信機給電ケーブル、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル

※通信距離は、間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって、通信距離は短くなります。上記の距離を保证するものではありませんのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。