

取扱説明書

Feekaa

3 IN 1 多機能高速ドライヤー

MR-FS01-4



保証書付

日本のお問い合わせメール: jpinfo@feekaa.com

安全上のご注意

- 水につけたり、浴室、洗面所などの湿気の多いところで使用しないでください。
- 洗浄目的であっても、本体を水洗いしたり濡らしたりしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が単独で使うことは絶対にお止めください。
- 保護者の指示監督のもとで使用するようにしてください。
- 使用前に、本商品の電圧が現地の電圧と一致することを確認してください。
- 電源を入れる前に、吹き出し口、吸い込み口をふさいだり、髪などの異物を入れないことを確認してください。
- 電源スイッチを入れたまま、製品を離れないでください。
- 電源コードが破損したまま使用しないでください。
- ご使用前に必ず電源プラグは根元まで確実に差し込む。延長コードを使用しないでください（感電、火災の原因）。
- 使用中、肌をやけどしないように、吹き出し口と髪や肌は10cm以上はなしてください（やけどの原因）。
- 吸い込み口や吹き出し口に金属物を挿入しないでください（感電の原因）。

警告

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。感電、火災、または重度のけがを及ぼす可能性がありますので、必ずお守りください。

使用後は、電源スイッチを「OFF」にしても、感電の可能性があるため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。

ご使用後は、十分に冷めてから、湿気の少ない所で保存してください。

製品が故障する場合、自ら絶対に分解・修理しない。（発火や異常動作によるけがの原因）修理はメーカー、お買い上げの販売店にご相談ください。

製品の改造は禁止です。

製品が過熱すると電源が自動的に遮断する。製品のプラグを抜き、冷めてから再度使用してください。

注意: 絶対にお風呂、シャワーまたは水の近くで本体を使用しないでください。

警告

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。感電、火災、または重度のけがを及ぼす可能性がありますので、必ずお守りください。

火災や、けが、感電などを防ぐために...

電源プラグやコードは

- コンセントや配線器具の定格を超える使用はしない（感電やショートによる火災の原因）
- コンセントは定格15A以上を単独で使う（感電やショートによる火災の原因）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む（感電の原因）
- コードや電源プラグを破損するようにはしない（ほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり火災の原因）
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふく
- コンセントが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない（感電やショートによる火災の原因）
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない（感電の原因）
- コンセントは定格15A以上を単独で使う（感電やショートによる火災の原因）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む（感電の原因）
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く（ほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり火災の原因）
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふく

使い方

「ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも参照できるように、大切に保管してください。」

- 電源ボタンを2秒押し続けて、電源を入れます。緑色のライトは使用中であることを示します。オフにするには、2秒押し続けます。緑色のライトが3秒点滅してからファンが停止し、熱が放散されます。（本製品にはメロリ機能があり、再起動時に自動的に前回のモードに戻ります）
- 電源切り替えボタンを押すと、風量が低速、中速、高速の間で切り替わります。LEDインジケータは、低速は青、中速は紫、高速は赤に点灯します。
- 温度スイッチボタンを押して、風温を60℃か100℃に調整します。LEDインジケータは、室温が青、60℃（140℉）が紫、100℃（212℉）が赤に点灯します。
- クイッククールモード温度スイッチボタンをダブルクリックすると、現在の設定から高速クールエアモードに切り替えます。

製品仕様

製品型番	MR-FS01-4
定格電圧	100V~
定格周波数	50/60Hz
消費電力	1200W
マイナスイオン放出量	2億/cm³
モーター回転数	110,000rpm
最大風速	27m/s（最高温度時、吹出口から10cm）

各部の名称




- LEDインジケータライト
- 電源スイッチ 2秒押し続けます
- 風量ボタン 低 / 中 / 高
- 風温ボタン 冷風 / 温風 / 熱風 ダブルクリックすると冷風になります
- ロックボタン ロックを下にスライドさせてロックを解除し、部品は取り外しや変更可能です。
- 防塵フィルター 取り外してお手入れ可能

多機能アクセサリ



- ドライヤーノズル 短時間で髪を乾かす
- スムージングブラシ 滑らかに髪を仕上げます。しなやかに仕上げ、髪がまとまります。
- ラウンドボリュームブラシ 髪にふんわり感を与え、髪のリフトアップをアップさせます。前髪やショート/ミディアムヘアに最適

付属品の取り付け方法

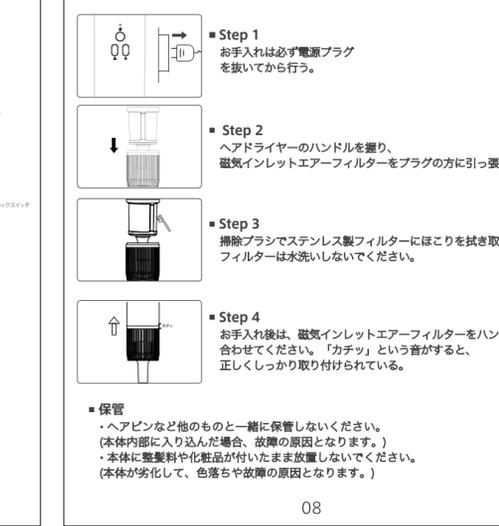

付属品を接続する
付属品を本体にしっかりとロックされるまで差し込みます。

付属品を変更する
他のアクセサリに交換したい場合は、ロックスイッチを押してアクセサリを取り外してください。

注意
使用中はアクセサリが熱くなりますので、使用や変更時ご注意ください。

お手入れと保管

- Step 1 お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行う。
- Step 2 ヘアドライヤーのハンドルを握り、磁気インレットエアフィルターをプラグの方に引っ張って外す。
- Step 3 掃除ブラシでステンレス製フィルターにほこりを拭き取る。フィルターは水洗いしないでください。
- Step 4 お手入れ後は、磁気インレットエアフィルターをハンドルに合わせてください。「カチッ」という音がすると、正しく取り付けられています。

■保管
ヘアピンなどのものと一緒に保管しないでください。（本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。）
・本体に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。（本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。）

製品特徴

- 3 IN 1 多機能ヘアドライヤー
高速ヘアドライヤー、スムージングブラシ、ラウンドボリュームブラシを1つになり、ヘアケアはこれですべて対応します。スタイリングから栄養補給まで、すべて揃っています。乱雑な髪にさよならして、シンプルさを取り戻しましょう。
- 高速ブラシレスDCモーター
本製品は回転数が110,000 RPMの高速ブラシレスDCモーターを搭載し、最大風速は27m/sも実現できます。素早く髪を乾かします。
- ヘアケアマイナスイオン
イオン発生器を搭載し、マイナスイオン放出量は約2億個、静電気のようなプラスイオンを中和するので、滑らかでツヤツヤの髪になります。
- スマートサーモコントロールシステム
スマートサーモコントロールシステムは、室温を100回以上/秒に検知し、過熱による髪へのダメージをカットします。
- クイッククールモード
温度スイッチボタンをダブルクリックすると、現在の設定から高速クールエアモードに切り替えます。

故障かな?と思ったら

保証を依頼される前に以下の点をお調べください。

問題	LEDインジケータのステータス	可能な原因	処置の方
電源が入らない	LEDが点灯しない	1. 電源ボタンを短く押しすぎた 2. コンセントに電力が供給されていない 3. コンセントが破損している	1. 電源ボタンを2秒以上押し続けます。 2. 電源とコンセントを確認してください
赤と緑のライトが同時に点灯します		製品の回路が破損している	直ちに使用を中止し、弊社のメールにご相談ください。 (jpinfo@feekaa.com)
電源が入るが、温風が出ない	LEDが強く点滅する	ファンが動作していない	直ちに使用を中止し、弊社のメールにご相談ください。 (jpinfo@feekaa.com)
電源が入るが、赤信符号アラームで停止する	赤いライトが30秒点灯します	1. 電熱線が破損している 2. 温度制御システムが故障している	直ちに使用を中止し、弊社のメールにご相談ください。 (jpinfo@feekaa.com)

保証

本体とアクセサリには1年間の保証が付いています。

対象となるもの
1. 購入または納品から1年以内に、素材、製造、または機能の欠陥によりデバイスに欠陥が生じた場合は、機能的な交換部品と交換させていただきます。部品が入手不能または製造中止になった場合は、機能的な交換部品と交換させていただきます。
2. 保証は、ご購入日または納品日のいずれか遅い日から有効となります。
3. この保証は、デバイスが販売されている国/地域で使用される場合にのみ有効です。
4. 保証期間内に修理または交換を行った場合、保証期間は延長されません。
5. 機器の作業を行う前に、原本およびその後の納品/購入の証明を提出する必要があります。

含まれないもの
製品の欠陥が以下の原因による場合、当社は修理または交換を保証しません。
1. 推奨される機器メンテナンスを怠ったことにより生じた損傷。
2. 偶発的損傷、不注意な使用や手入れ、誤用、怠慢、不注意、または当社の取扱説明書に従った機器の操作や取り扱いの不履行に起因する故障。
3. 設計された目的以外にデバイスを使用する。
4. デバイスを「通常の使用」以外で使用する（たとえば、1日あたり2時間以上）。
5. この製品はサロンまたはスタイリストによって使用されます。
6. 当社の指示に従って組み立てまたは設置されていない部品を使用した場合。
7. 当社純正品以外の部品、付属品の使用。
8. インストールエラー（当社がインストールしたものを除く）。
9. 当社または当社の認定代理店以外の者によって行われた修理または改造。
10. 通常の磨耗（ヒューズなど）。

保証書

ご購入頂き、前にありがとうございました。保証期間はご購入日より本体1年間です。お買い上げ日から何かございましたら、下記の情報をご相談窓口までご連絡ください。

型番: _____ ご注文番号: _____

注文日: _____ お客様の連絡先: _____

故障の確認、判明及び改良のため、故障が確認できる写真か動画を添付していただくことがあります。予めご了承ください。

ご相談窓口
03-4579-8386
jpinfo@feekaa.com
@455mpppy
(受付時間: 9:30-13:30~14:30-18:00 土日祝及び弊社休業日除く)

LINE 友だ限定
お友達追加で保証期間が6ヶ月延長!

お申込みはこちら

LINE ID @455mpppy