

# YOKEKON

## ワイド噴霧口大容量加湿器

### LCDJSQ-2103

取扱説明書

ご購入頂き誠にありがとうございました。  
商品の不具合またはお客様の都合より相談する場合  
下記へお問い合わせください:

[jpinfo@yokekon.com](mailto:jpinfo@yokekon.com)





# 重要

この度、「LCDJSQ-2103」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は保証書が付いています。

使用する前にこの取扱説明書を必ずよく読み、内容を守り、正しく安全に使用してください。

読んだ後には大切に保管し、必要な際に参照してください。

---

## アフターサービス、お問い合わせ連絡は下記へ

製品購入、使用方法、お手入れ、修理、及び製品問題にもたらず問題、事故など、販売店に直接依頼し、またはアフターサービスメールアドレスへお問い合わせください。

連絡の際は下記の情報を記入のうえお問い合わせください：お名前、注文番号、購入日、品番、連絡先

故障の確認、判明、製品改良のため、故障部位、故障現象に写真或いは動画を撮って頂く可能性があるため予めご了承ください。

(弊社個人情報を適切に管理します。写真、動画、個人情報などは社内扱いのみ、第三者に提供しません)

**お問い合わせメール：[jpinfo@yokekon.com](mailto:jpinfo@yokekon.com)**

**カスタマーサービス電話：034-580-7597**

(受付時間：平日9:30-17:30、土日祝及び弊社休業日を除く) メール届く次第24時間内に返信します。

---

なお、技術的な変更により予告なしに説明書内容が更新される場合があります。外見、色などの変更は実物に準じます。

# 目次

---

安全上の注意事項 .....	1-2
各部の名称 .....	3
付属品リスト .....	4
設置について .....	5
組立について .....	6-7
給水及び使い方 .....	8
操作パネルとリモコン .....	9
お手入れとメンテナンス .....	10-11
製品仕様 .....	12
故障と思ったとき .....	13-14

# 安全上の注意事項

## 使用前の注意事項

- ① 初めて使用する際に、水ポンプに包む梱包袋を剥がしてください。
- ① 電源を接続する前に必ず本製品定格電圧が地元電圧に適用するかを確認してください。
- ① 使用する前に必ずコンセントの接触状態を確認してください。接触不良によりコンセントが発熱する可能性があります。
- ① 電源スイッチを入れる前に、水タンクをしっかり装着し、水を十分にタンクに入れたかを確認してください。
- ① 機械を受け取ったら、温度の急変によるタンクの破損を避けるように、室温で30分放置してから使用してください。
- ① 40℃以下の水道水、浄水を使用してください。
- ① 電源コードが破損した場合、危険を防止するために、コードの交換は製造業者若しくはその代理店又は同等の有資格者によって行わなければなりません。

## 使用時の注意事項


- ① 硬い物で本機を叩かないでください。本体に強い負荷を与えないでください。
- ① 噴出口、吸込口の隙間に指を挿し込まないでください。
- ① 噴出口、吸込口の隙間にヘアピン、針などの金属物をいれしないでください、電子部品に接触すると感電の恐れがあります。
- ① 濡れた手で電源コンセントを抜かないでください。
- ① 本製品を水源地の近くに置かないでください。
- ① 水などの液体、可燃性洗剤が底部の電気部に浸みこまないように注意してください。火災、感電、ショートがあります。
- ① 本体を移動させるときは運転停止してから移動してください。取扱は十分注意してください。
- ① 本機を水などの液体、可燃性洗剤に浸さないでください。火災、感電、ショートがあります。
- ① UV除菌ライトを長時間に目に当たらないでください。視力障害や炎症の原因となる恐れがあります。

# 安全上の注意事項

---

- ❶ 電源を入れた後、ミストが出るまでおよそ40～60秒かかりますので、少々お待ちください。
- ❷ 室温が0℃以下の場合は、機械が凍って壊れないように、タンクや水槽内の水を出してください。
- ❸ 異常現象が発生した際（焦げ匂いなど）、運転を停止し、電源を切断してください。
- ❹ お子様の本製品を操作する際、必ず保護者、指導者の付き添いの上、安全に使用してください。
- ❺ 吹き出し口に噴射されるミストを故意に吸入しないでください。
- ❻ 犬や猫などがいる部屋で使用する時は十分注意してください。
- ❼ この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を用いることを意図していない。
- ❽ この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。
- ❾ 充填およびクリーニング中は、アプライアンスのプラグを抜いてください。

# 各部の名称

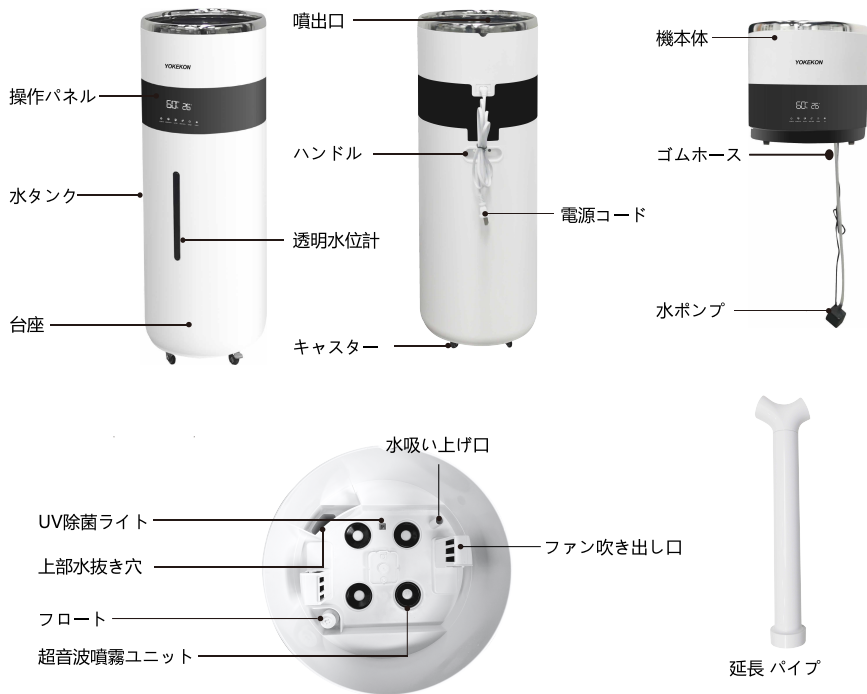

# 付属品リスト



リモコン 取扱説明書 掃除用スポンジ  
パイプ 二つのカバー  
(丸い噴出口、ワイド噴霧口)

## 注意事項:


リモコン、取扱説明書などの付属品は水タンクの中  
にあります。使用前に、取り出してから水を入れく  
ださい。

リモコンを使用する時、プラスチック製の絶縁シー  
トを取り外してください。使用しないときは絶縁シ  
ートを挿し戻してください。





# 設置について

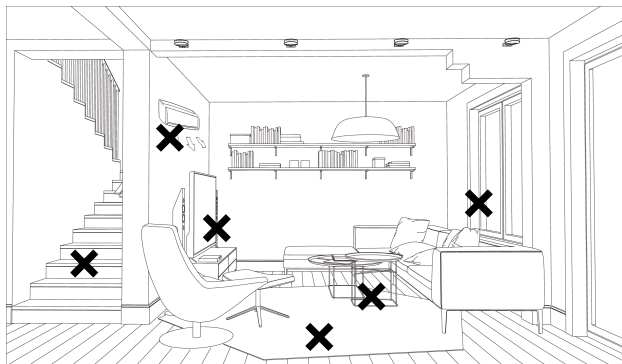

## 使用環境については下記の事項を必ず守ってください:

- ❶ 本製品を温度5-40度、相対湿度<80%RHの部屋に使用してください。湿気が多い環境や室温が高い環境で使用しないでください（浴室、風呂場、トイレ、キッチンなど）。
- ❷ 本製品を水平かつ乾燥で安定した場所に設置してください。水平ではない場所や不安定な場所に置くと、転倒によって水がこぼれ落ち、機本体及び家財の損害を与え、感電、ショート、火災の原因になります。
- ❸ 本製品をエアコンなどの風にあたる場所に設置しないでください、水滴が付着されたりして濡れることがあります。
- ❹ 本製品を直射日光が当たらない場所に設置し、他の電気製品から2m以上離してください。
- ❺ 噴出口がカバーされ、ミストが室内で拡散されないことによる家具損害を避けるように、加湿器を机の下に置かないでください。
- ❻ 噴出口を家具、カーテン、精密機器、電気製品など直接に向かないでください。カビ、異臭、または電気製品内部の故障原因となります。
- ❼ 製品本来の性能を発揮するため、壁や家具から30cm、噴出口から天井まで120cm以上の距離をあけて設置してください。

# 組立について

- ❶ 本製品の付属品を取り出すときは水平な場所に行ってください。
- ❷ 水を入れる前必ず電源コンセントを抜いてください、水を入れた後、製品表面に付着する水滴を拭いてから電源スイッチを入れて下さい。



1. 機本体を外す

2. 取扱説明書、リモコン、ゴムホースを取り出す

3. 水タンクに水を入れる

4. 最大水位線まで超えないように注意

5. 給水ポンプを位置を調整し、水タンクの指定位置に合わせる

6. 機本体をタンクの上部に凸部がはまるように取り付ける

7. スイッチを入れて電源を起動する

# 組立について

## カーテンミスト噴霧式



ワイド噴霧口のカバーを使って、カーテンのようなミストを噴射する

## パイプの取り付けマニュアル



- 1、ワイド噴霧口のカバーを取り外す
- 2、丸い噴霧口のカバーを置く
- 3、パイプを噴霧口に差し込む
- 4、パイプの上部に樹枝状の部品が取り外すのは可能

# 給水及び使い方

## 給水方法は2種類があります：

1. トップ蓋から上部給水。
2. 機本体を持ち上げ、タンクに直接給水。




## 使い方について注意事項：







- ❶ 初めて使用際は水ポンプの外装梱包袋を外してください。
- ❷ 給水するときは緩めて水を入れ、MAX水位線を超えないようにしてください。
- ❸ 透明水位計の上部には小さな穴があります。満水なら、水は穴から流れて出てきます。満水警報が表示された場合は、給水を止めてください。水が跳ねて飛び出すと床を濡らす恐れがあります。
- ❹ 噴出口に水を入れないでください。
- ❺ 機本体内部に細菌繁殖を防止するため、ミネラルウォーター、アメリカンイオン水、井戸水、浄水器などの使用は控えてください。
- ❻ 給水時、機本体を持ち上げないでください、本体外側及び周辺を濡らし、吸気穴から水が浸みこまれると故障の恐れがあります。
- ❼ 水不足の際に本製品が運転停止されます、再度給水し、電源を入れ直してください。



# 操作パネルとリモコン



       
電源 湿度設定 おやすみ 噴霧量 切タイマー 除菌

 電源	電源ボタンを軽くタッチし、液晶モニターが点灯し、本製品が起動します。もう一回タッチすると停止します。
 湿度設定	1回目をタッチすると湿度設定モードに入ります。モニターに湿度が点灯します。初回設定時の湿度がデフォルトで40%に設定されます。タッチするたびに湿度が5%ずつ増え、最大90%になると「一」が点灯し、湿度設定モードを終了します。周りの湿度は設定された数値に達すると本製品が運転停止し、設定された値より低いと運転回復します。
 切タイマー	切タイマーをタッチすると切タイマーが1時間～12時間まで設定できます。タッチするたびに1時間ずつ増え、モニターに設定時間を表示されます。設定時間後に電源が切れます。
 噴霧量	本製品は低、中、高三段階的に噴霧量を調節できます。タッチするたびに循環調整が可能です。初回設定時の噴霧量がデフォルトで「高」に設定されます。
 除菌	運転中にタッチするとUV除菌ライトがつけ、もう一回タッチすると除菌ライトが消えます。初回設定時のデフォルトで「オフ」に設定されます。
 おやすみ	運転中にタッチすると、加湿器はモニターが消灯する状態で運転します。任意ボタンをタッチするとおやすみモードを終了します。

① リモコン操作はパネルと同じです。

# お手入れとメンテナンス



外部	日常お手入れする時水道水に濡らしたふきんで拭いてください
トップ蓋とフィルター層	週に一回、水道水に濡らしたふきんで拭いてください
水タンク	水で洗い流すかまたは水道水に濡らしたふきん、掃除ブラシで掃除してください
内部水槽	電源を切断した後、トップ蓋とフィルター層を外し、中身に溜まった水を捨ててください。2-3日間に一回、水道水に濡らしたふきんで拭いてください
噴霧ユニット	電源を切断した後、トップ蓋とフィルター層を外し、水道水に濡らしたふきんで拭いてください

# お手入れとメンテナンス

---

- ❶ 毎度お手入れする前に必ず電源コンセントを抜いてください。
- ❷ 水垢が付いている際に、少量のお酢或いは重曹を40度以下の水道水で薄め、冷めてからふきんを濡らして水垢を拭いてください。
- ❸ 本製品を直接に水で洗い流さないでください。
- ❹ お手入れに薬品、塩素系、酸性系、アルカリ性タイプの洗剤を使用しないでください。
- ❺ 機本体を清潔に使用するために、水を汲み置きした状態にしないでください。タンクの水を毎日変えてください。
- ❻ 機本体内部に溜まった水を捨てる際、機本体を垂直方向に持ち上げてから傾いて、床を濡らさないように注意しながら内部の水抜き穴から排水してください。
- ❼ 長時間使わない場合は、電源コンセントを抜き、水タンク、内部水槽をよく掃除してから、直射日光に当たらない場所に乾燥、保管してください。

# 製品仕様

製品名	大容量超音波加湿器	
型番	LCDJSQ-2103	
定格電圧	100-240V~	
周波数	50Hz/60Hz	
運転モード	三段階：低、中、高	
最大加湿量	1500ml/h	
消費電力	110W	
運転音	≤35db	
タンク容量	18L	
寸法	幅(W)350mmX奥行(D)250mmX高さ(H)1100mm(パイプが付き) 幅(W)250mm* 奥行(D)250mm* 高さ(H)650mm	
重量	約 3.7kg	
性能	170 万回 / 秒の高周波振動 1~5μm の超微粒子マイクロミスト	
適用環境	家庭用 日本国内専用 業務用	
安全装置	1-12 時間切タイマー	
	空焚き防止機能	
	転倒自動運転停止	



# 故障と思ったとき

症状	説明	確認ポイント及び手順
初めて使用する際にミストが出ない	電源を入れた後、ミストが出るまでおよそ 40 ~ 60 秒かかる	1. 少々お待ちください 2. それでも反応しない時、再起動してください
ミストが出ない、またはミストが弱い	機本体：機本体と水タンクは正しくはまらない	きれいな水を変える、機本体を正しい位置にセットする
	噴霧ユニット：噴霧ユニットが割れ、汚れがある、あるいは腐食されたり、水垢付着されたりする	トップ蓋とフィルターを外し、本体内部と噴霧ユニットの汚れを清掃する
	操作パネル：噴霧量は最大値に設定されていない設定湿度が現在湿度より低くなる	湿度設定で湿度を調整し直す
モニターが光らない	電源プラグがしっかり繋がっていない液晶モニターに水滴が染み込まれる可能性がある	1. コンセントを抜く 2. 電源を切断し、トップ蓋とフィルターを外して各部を 1 日間程度そのまま置いて水気を乾かす
ビビビ音にする	タンクに水がない	水を入れてください
	タンクに水がありますが、汲み上げられない	1. 水ポンプの梱包袋は外したかを確認 2. ゴムホースの上部と下部はしっかり接続されるかを確認 3. ゴムホースは割れ、汚れ、詰まりなどがあるかを確認 4. 水汲み上げ口は詰まっているかどうかを確認
異常な音がる	加湿器は平らではない地面に置いた	平らな地面に置く
加湿器周辺に白い粉ができる	水道水に含まれるカルシウムとミネラル分が固形化して生成された物質であり、有害ではない	濡れて絞ったふきんで拭き取って、またはピュアウォーターに変える

# 故障と思ったとき

症状	説明	確認ポイント及び手順
機本体の内部のサビはピンク色に見える	水道水は鉄分が過量であり、鉄と水と酸素が共に作用するとサビのような物質を生じ、水垢がピンクに見える、有害ではない	1.少量のお酢または重曹を水で割って薄めた溶液を作る 2.ふきんを溶液で濡らして、よく絞ったらサビを拭き取る 3.水道水に代わってピュアウォーターを使用する
リモコンとの影響について	テレビのリモコンと同様に無線周波数原理で動作しているため、互いに干渉する場合がある	加湿器をテレビに距離を取って設置して、テレビのリモコンで加湿器を操作しないようにする
本体周辺や床が濡れる	湿度が高すぎたり、通気性の良くない場所に使用すると、ミストが蒸発しきらなくなる	噴霧レベルを調節する
加湿器稼働中で火が赤く見える	ガスコンロの火は赤く見えるの炎色反応の原因です。湿度が高すぎによる空気中の酸素量が減り、水道水の中のカルシウムとミネラル成分が炎色反応をし、火は赤く見える。この赤い火はフライパンに黒みが付きませんので、正常現象です	ガスコンロから遠ざけて使用してください。 あるいはピュアウォーターを使用してください。
部屋の湿度計と加湿器の湿度表示が違う	本製品に搭載される湿度センサーと市販湿度計では湿度計測原理と構造の違いにより数値差異が生まれる 湿度計測の数値に影響する要素は下記3種類： 1.噴霧口のあたりで計測する場合は湿度数値が上がり、温度数値が下がる 2.床にラグが敷いた場合、センサーが濡れた場合、センサーに毛布が被せた場合 3.換気状態や床・壁の材質によって、湿度が上がりにくくなる場合もある	センサーを部屋の中の空気と存分に接触する状態にする湿度と温度はあくまでも参考数値になる。 具体的な数値は市販の湿度計を参照してください



***YOKEKON***