


転倒防止(前面方向)についてお願い

お子様が登ったり、揺すったり、押したりされますとディスプレイが前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保の為に、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。

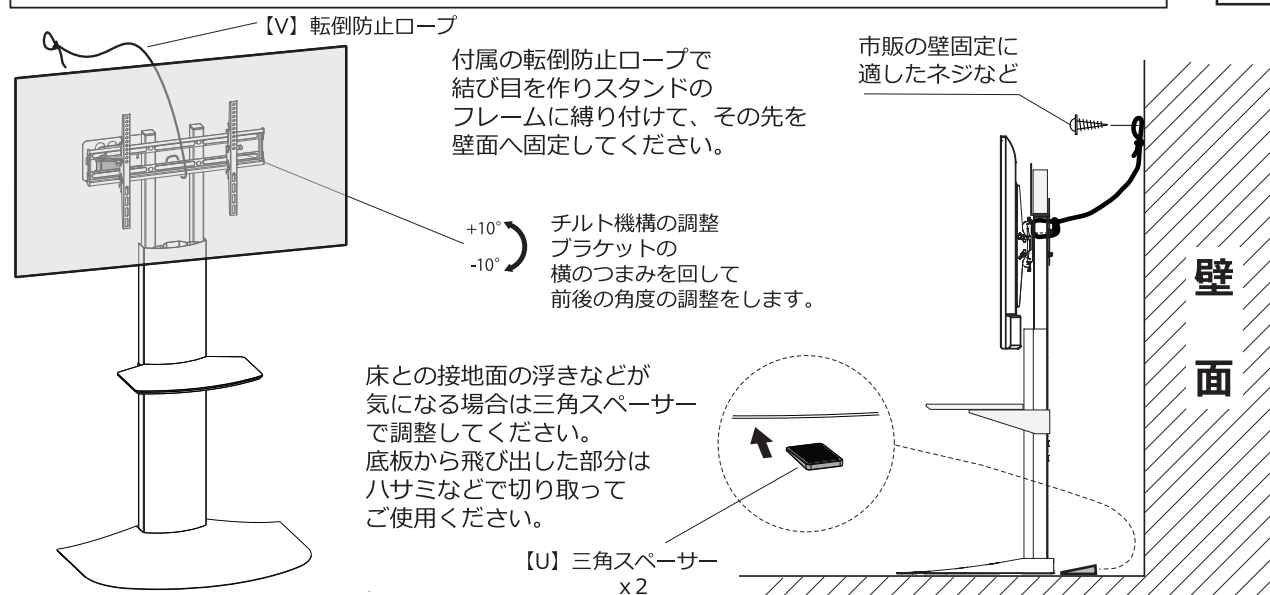

使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置しお使いいただくために重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示と図記号について



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

- ディスプレイやスタンドにぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください
スタンドが転倒したり、機器が落下したり、こわれたりしてけがの原因となります。
- 振動のある場所に置かないでください
振動でディスプレイが落下したり、スタンドが転倒するなどして、けがの原因となります。
- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください
スタンドが転倒し、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。
- 部品を改造しないでください
スタンドの強度が保たれなくなりディスプレイが落下したり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。

注意

■ 空調設備の吹き出し口、吸い込み口のそばに設置しないでください。 火災の原因となることがあります。	■ 手や指はさみにご注意ください 可動部に手や指をはさみこまないようにしてください。けがをする恐れがあります。同様にテレビを設置する時もご注意ください。
■ 高温・多湿の場所に置かないでください 直射日光やストーブの熱が直接あたる場所に置くと、変形・変色・そりなどの原因となります。	■ 記載されている耐荷重以上は載せないでください。 商品が破損したり、スタンドが転倒してけがをする恐れがあります。
■ 移動・設置において ● 移動させるときは取付けしている機器を持って行ってください。 転倒してけがをする恐れがあります ● 移動させた後に、ネジのゆるみ金具のガタツキがないか確認をしてください。 ガタツキがあると変形・転倒をする原因となります。	■ 固定用ネジ・チョウバンなどが緩んだまま使用しないでください。 変形をしてディスプレイが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。 ■ ワックスが塗布されている場所に設置される場合は、キャスターの劣化に御注意ください。 ワックスの成分によっては、キャスターの劣化を促進する恐れがあります。
■ 屋外など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください さびや故障・変形の原因となります。	■ 転倒防止の処置を行ってください 転倒防止の処置を行わないと、スタンドが転倒しけがの原因となることがあります。必要に応じて市販の転倒防止金具をご使用ください。

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。




SIGNAGE STAND
SS-MTF11


組立説明書

推奨ディスプレイサイズ
～ 77V

耐荷重
ディスプレイ: ~45kg
棚板: 5kg

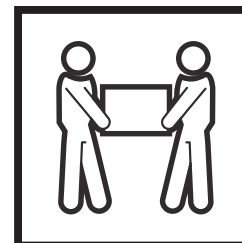

大型製品につき
2人での作業を
お願いします。

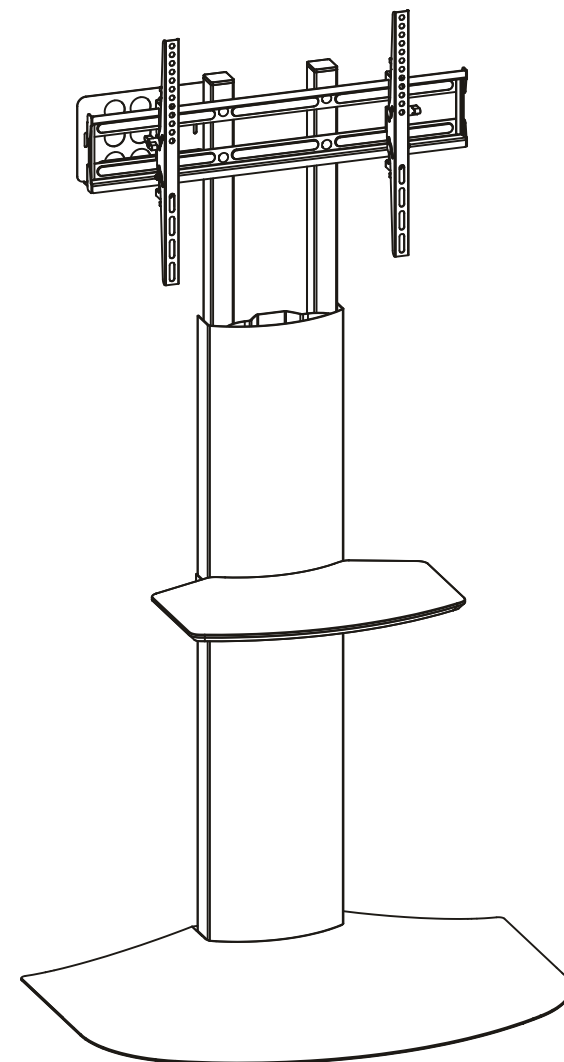


●商品、組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで




朝日木材加工株式会社
<https://www.asahiwood.co.jp>
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338
※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。

組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なお読みください。

部品の確認

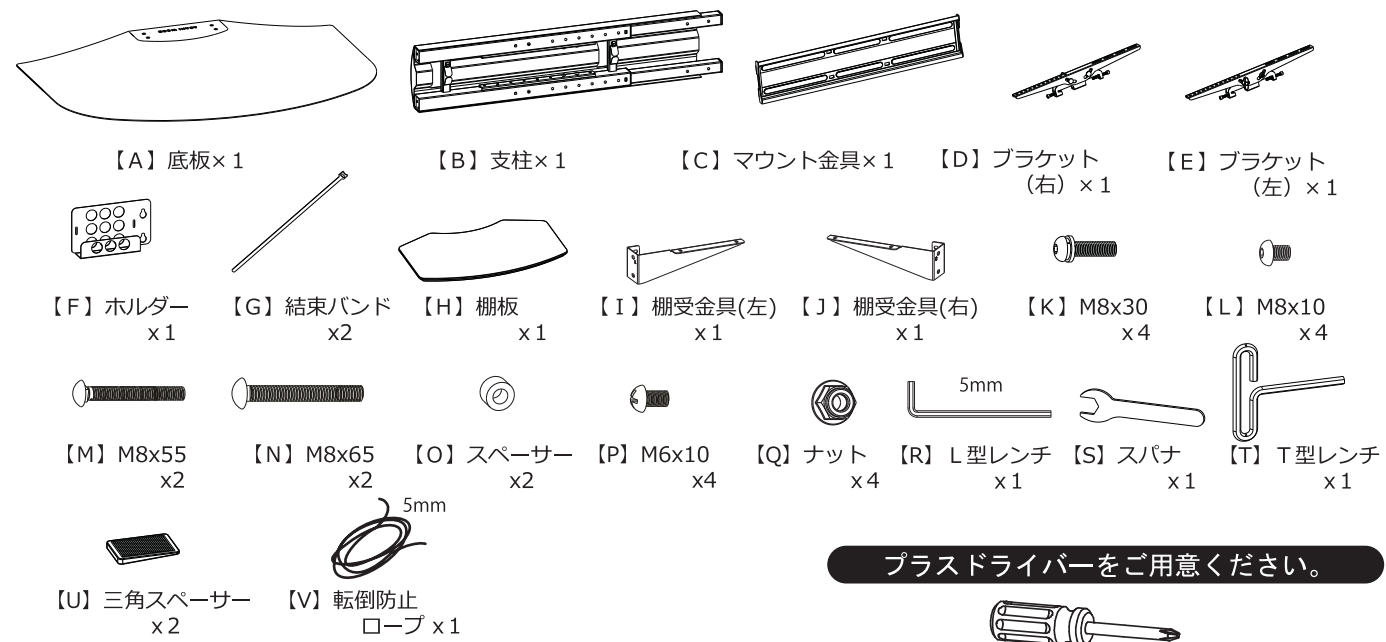


ディスプレイ取付用ネジ


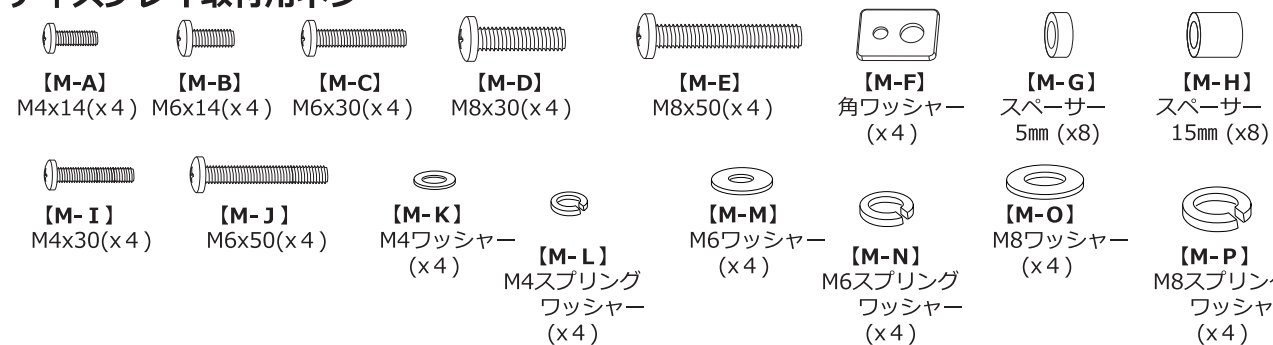


1、クッションの貼付け

2の1の箱を開けると【A】底板の上に【H】棚板の入った箱と梱包材が2つ入っています。梱包材は次の工程で使います。

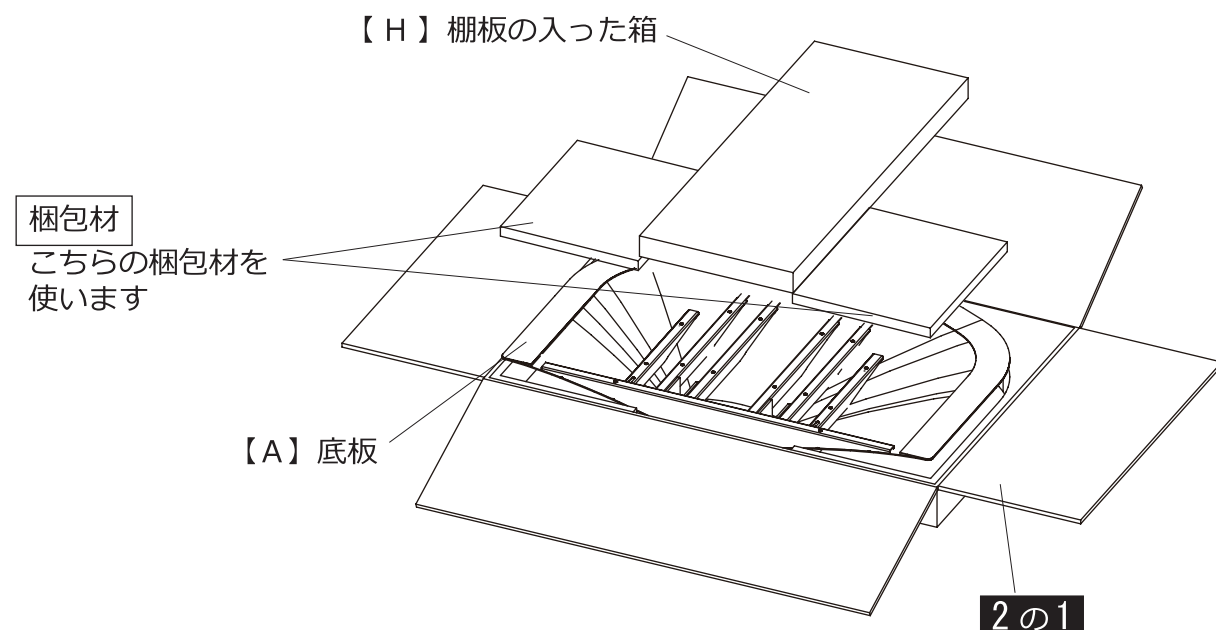


8、ディスプレイのセット

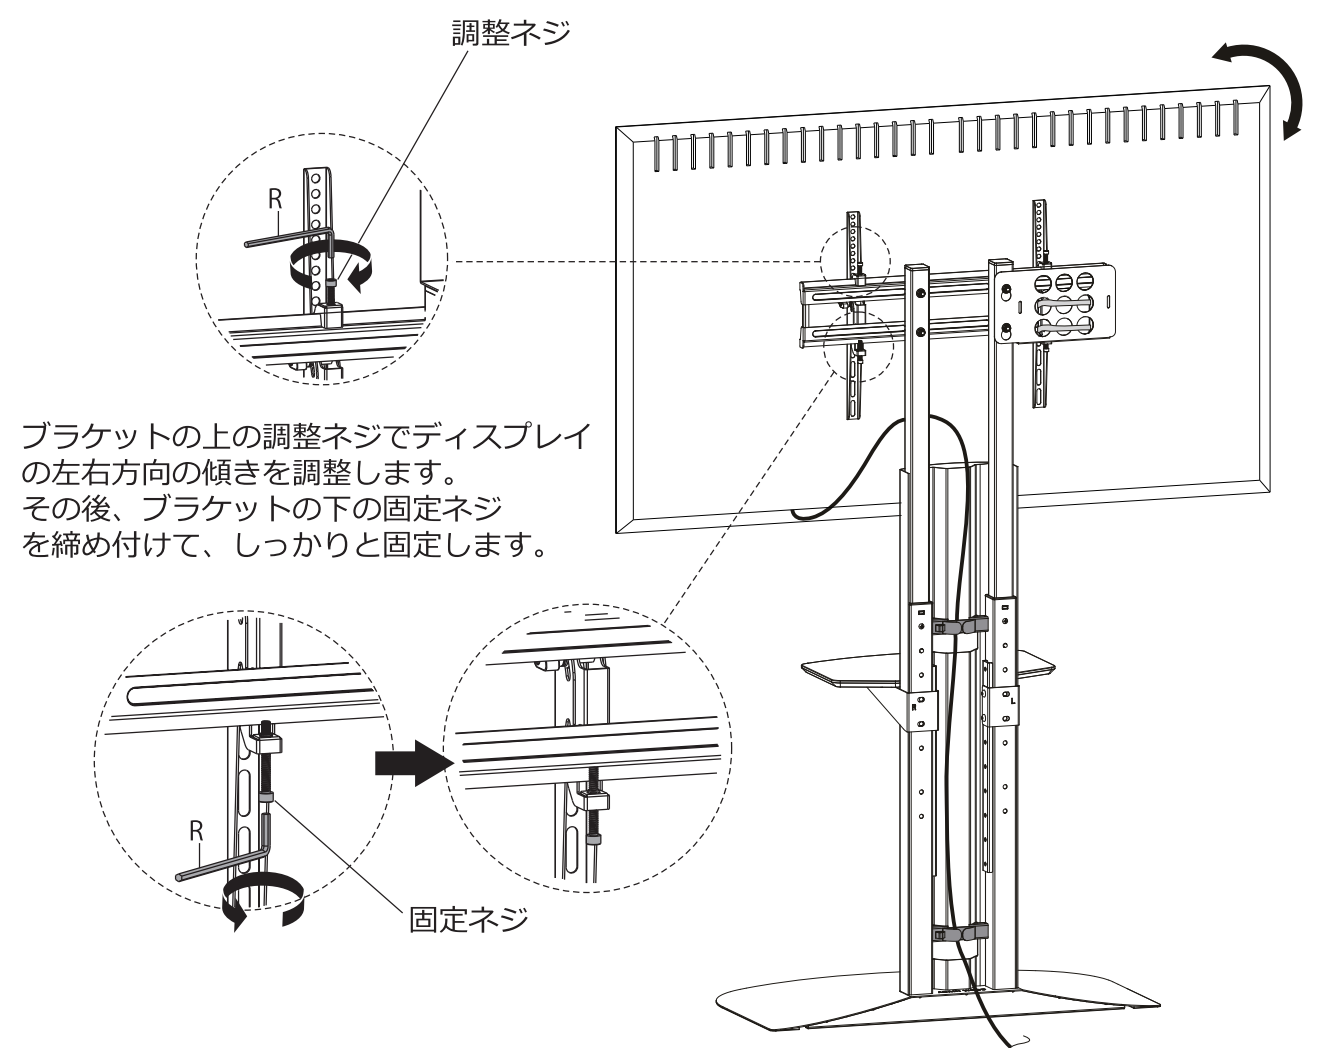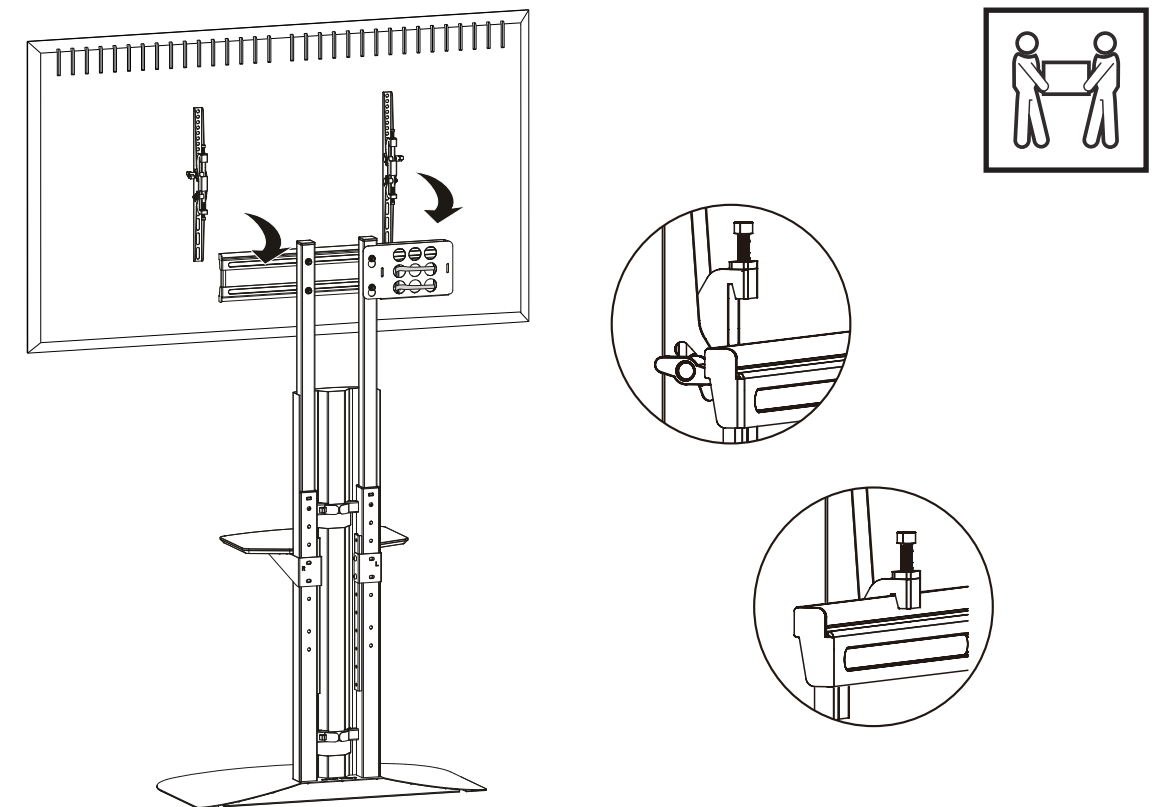

7、ブラケットの取り付け

ディスプレイ背面に、ご使用になるディスプレイに合わせたネジでブラケットを取り付けます。

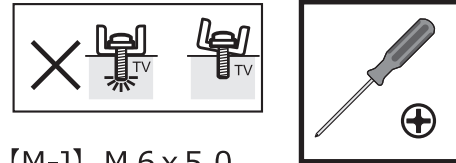


【M-A】 M4x14、【M-B】 M6x14、【M-C】 M6x30


【M-D】 M8x30、【M-E】 M8x50、【M-I】 M4x30、【M-J】 M6x50

の各種ネジが付属していますので、必要に応じてご使用ください。


付属のネジでは取り付けられない場合、ネジのサイズをメーカーにご確認して頂きホームセンター等で別途お求めください。

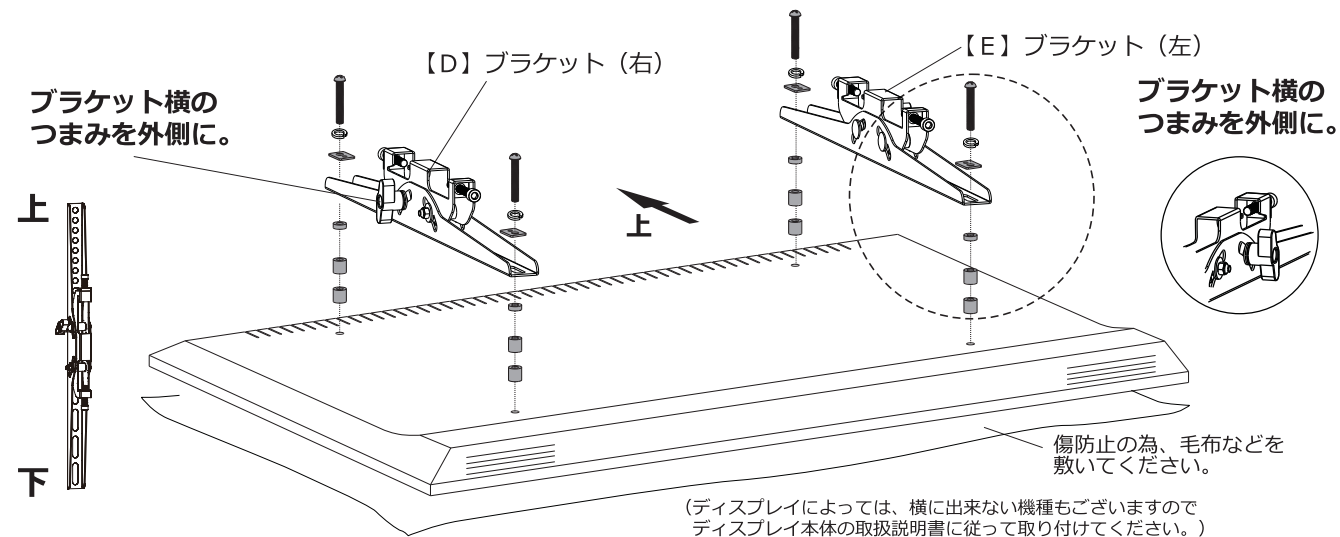



M4 直付けの場合

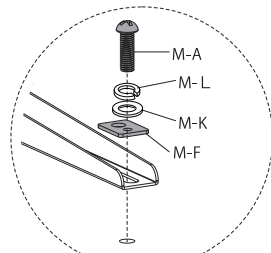

M6 直付けの場合

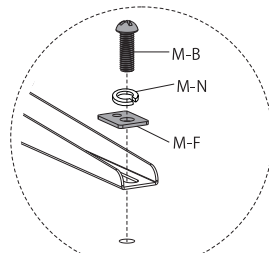


M8 直付けの場合

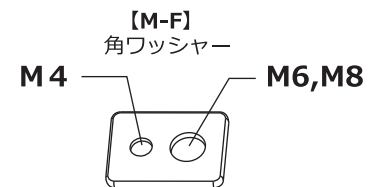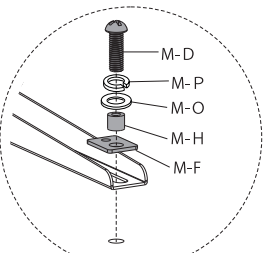


固定ネジが長い場合や、テレビ背面に段差のある場合は、スペーサーをご使用ください。


M4 スペーサー15mm

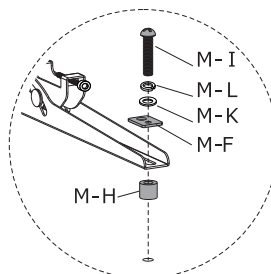


M6, M8 スペーサー15mm

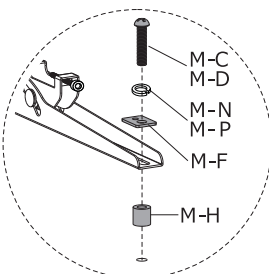


M6, M8 スペーサー20mm

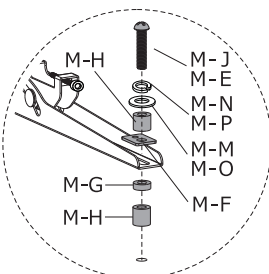

M6, M8 スペーサー30mm

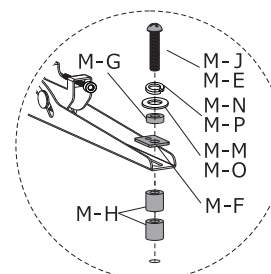


M6, M8 スペーサー35mm

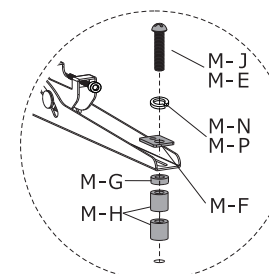


ディスプレイ取り付けの固定ネジは機種によって異なりますので最適なネジをご確認の上、ご使用ください。
サイズの異なるネジをご使用になるとディスプレイ本体を破損する恐れがありますので十分ご注意ください。

2、支柱と底板の組み立て

[工程 1]で 2 の 1 の箱から取り出した梱包材

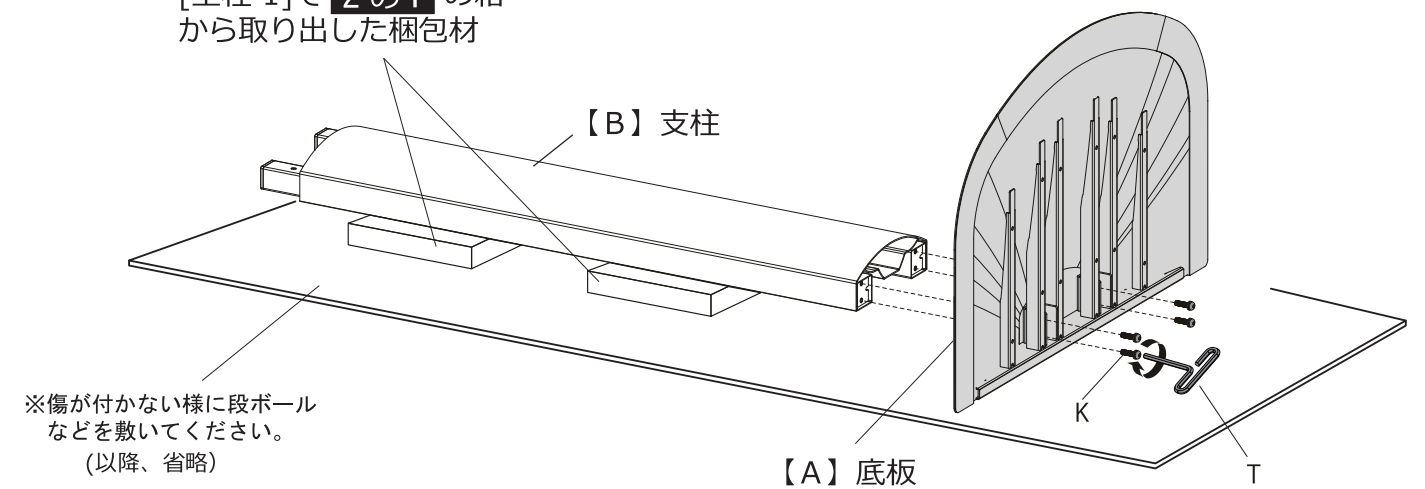


3、支柱の高さの設定

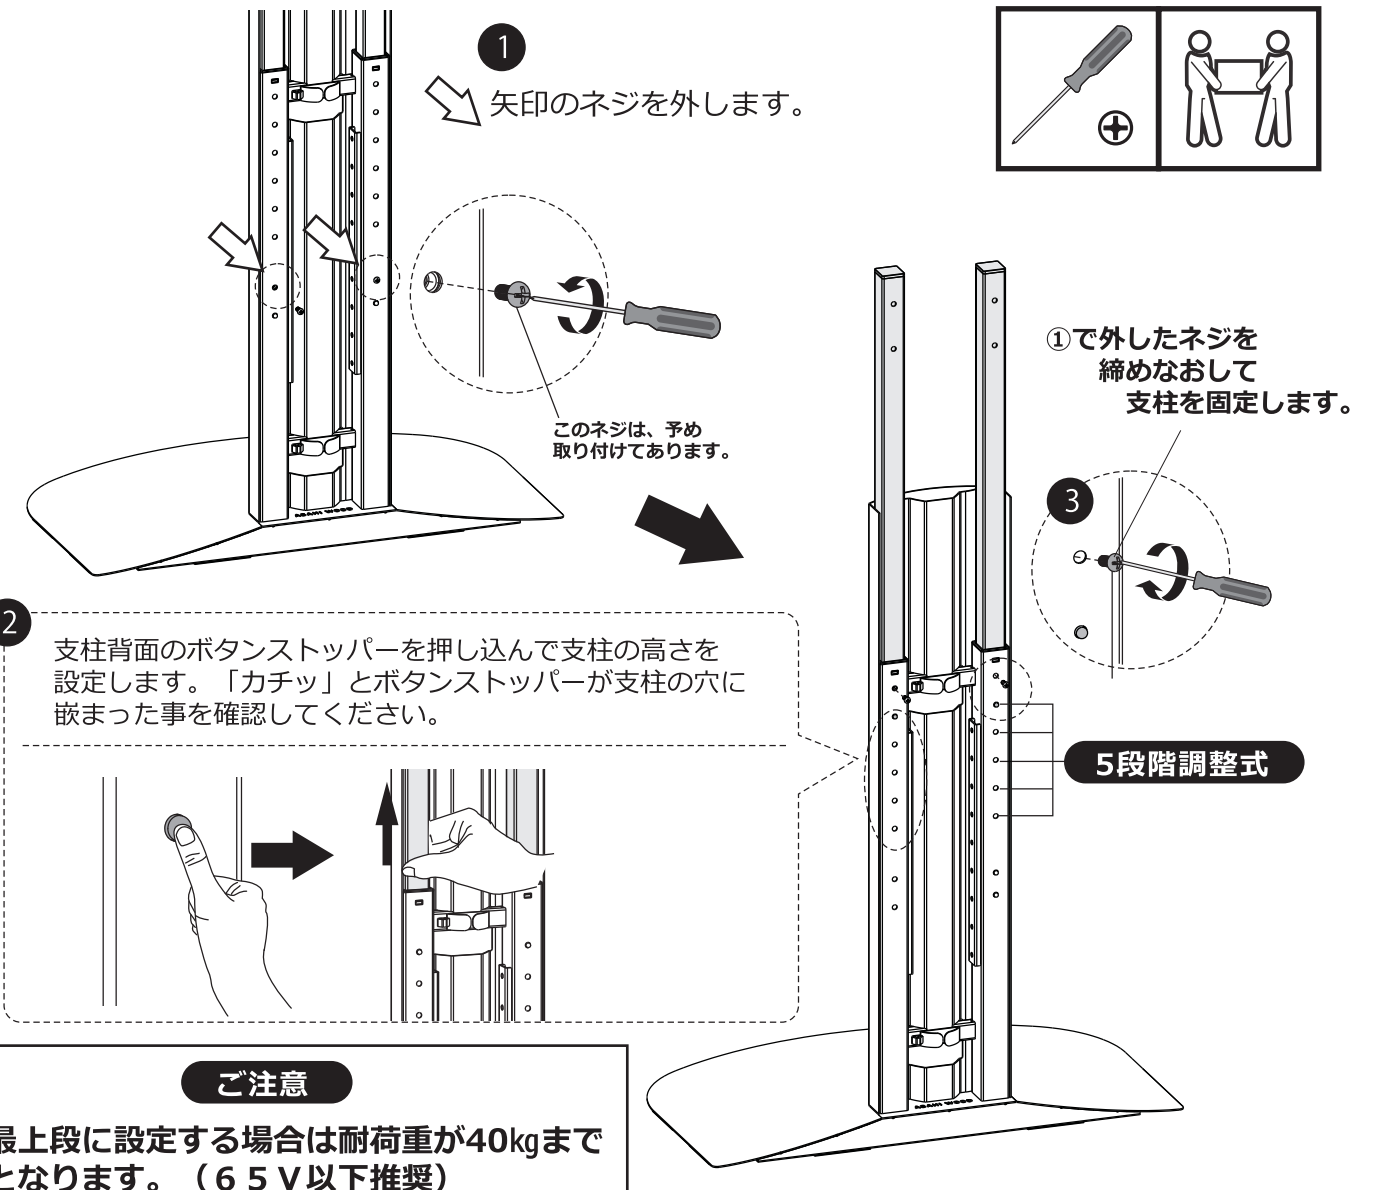


4、マウント金具、ホルダーの取り付け

ポイント 【F】ホルダーの取付側は、【N】長い方のボルトを使用し、必ず【O】スペーサーを支柱とホルダーの間に組み立ててください。

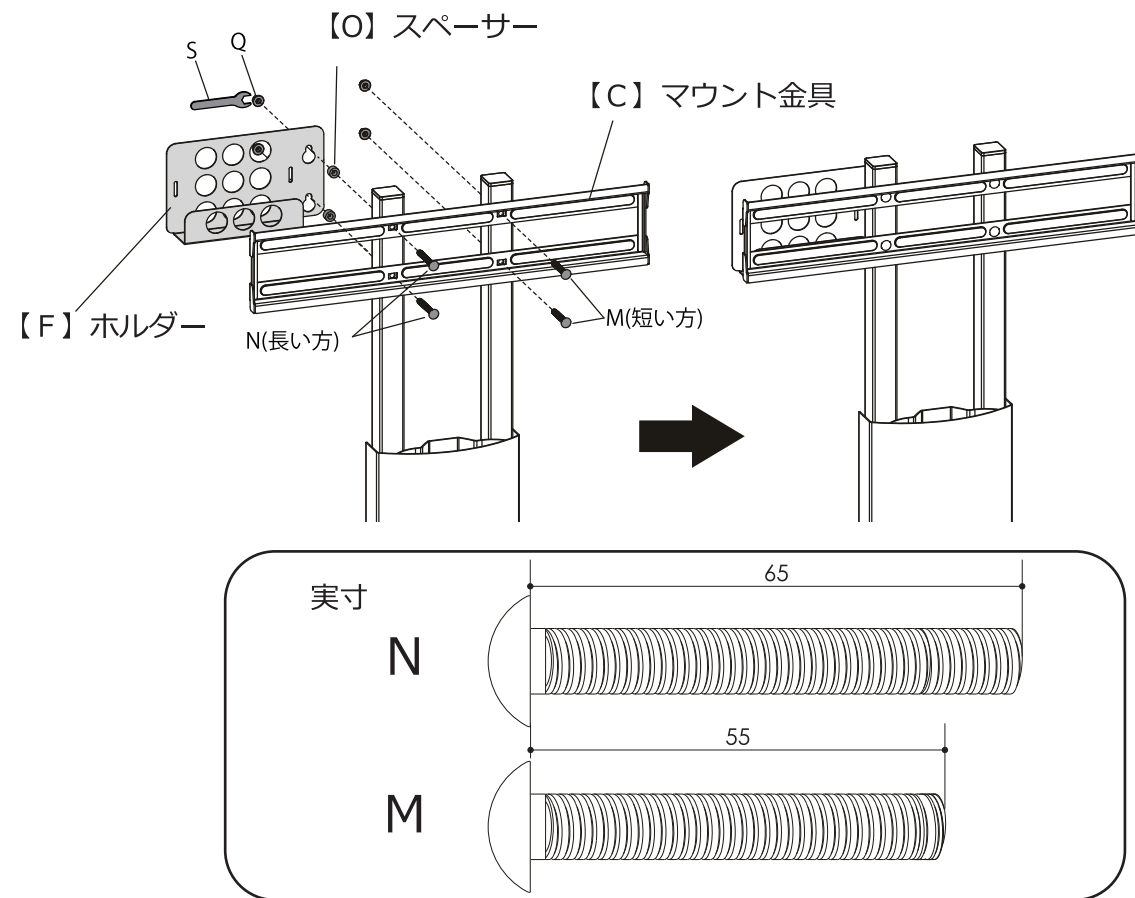


結束バンドでHDD、モデムなどを固定します。

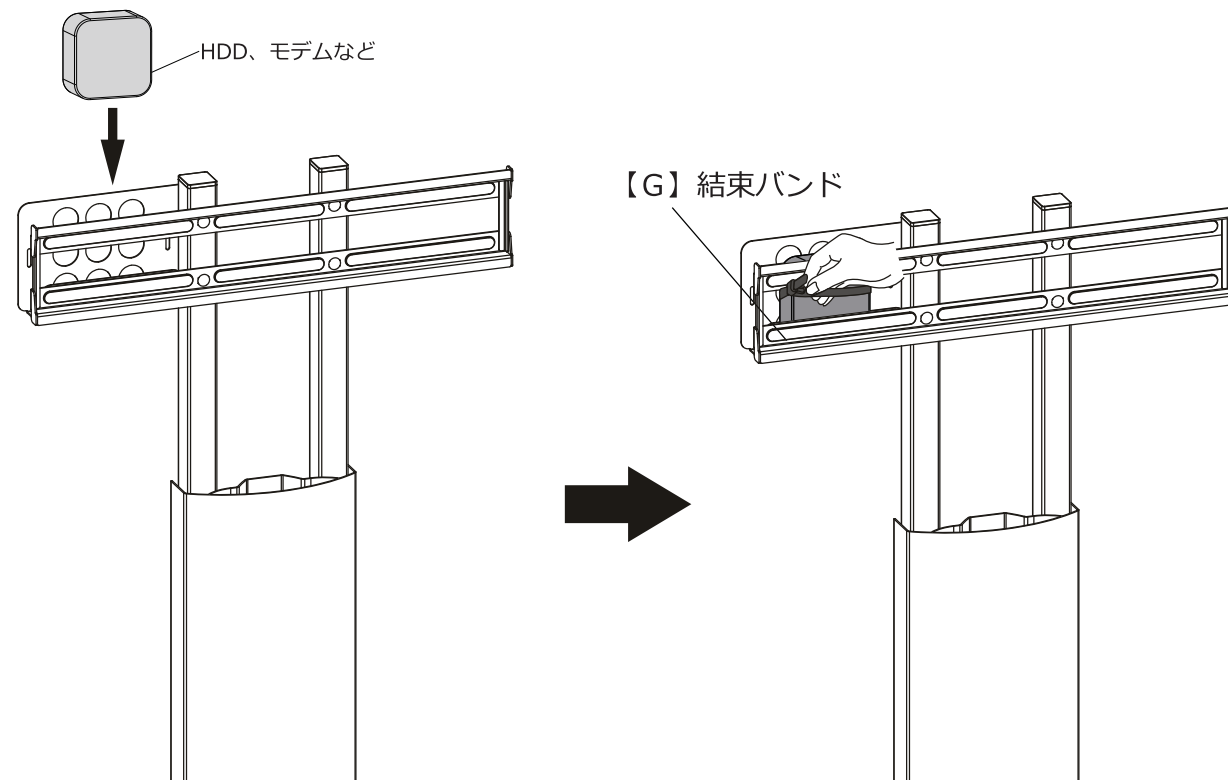


5、棚受け金具の取り付け

棚板の高さは8段階調整です。お好みの高さに設置してください。

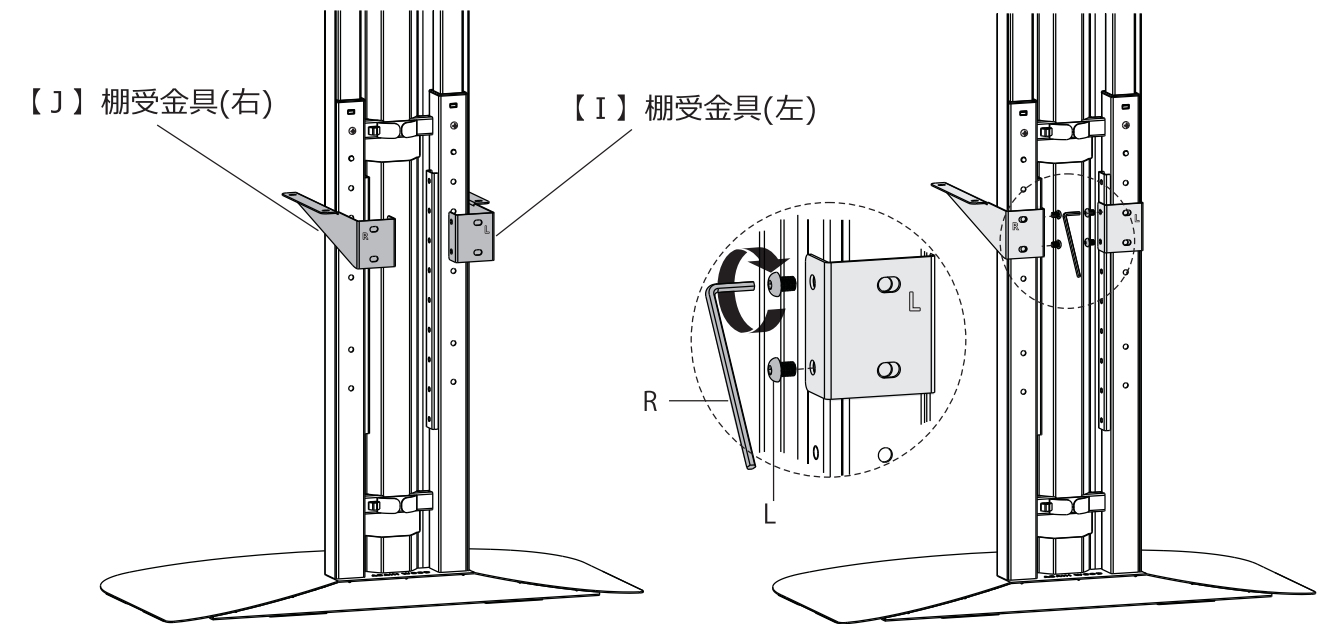

この時、ネジ【L】は「仮締め」の状態に。
棚板下面のネジ【N】を取り付けてから、締め直します。

6、棚板の取り付け

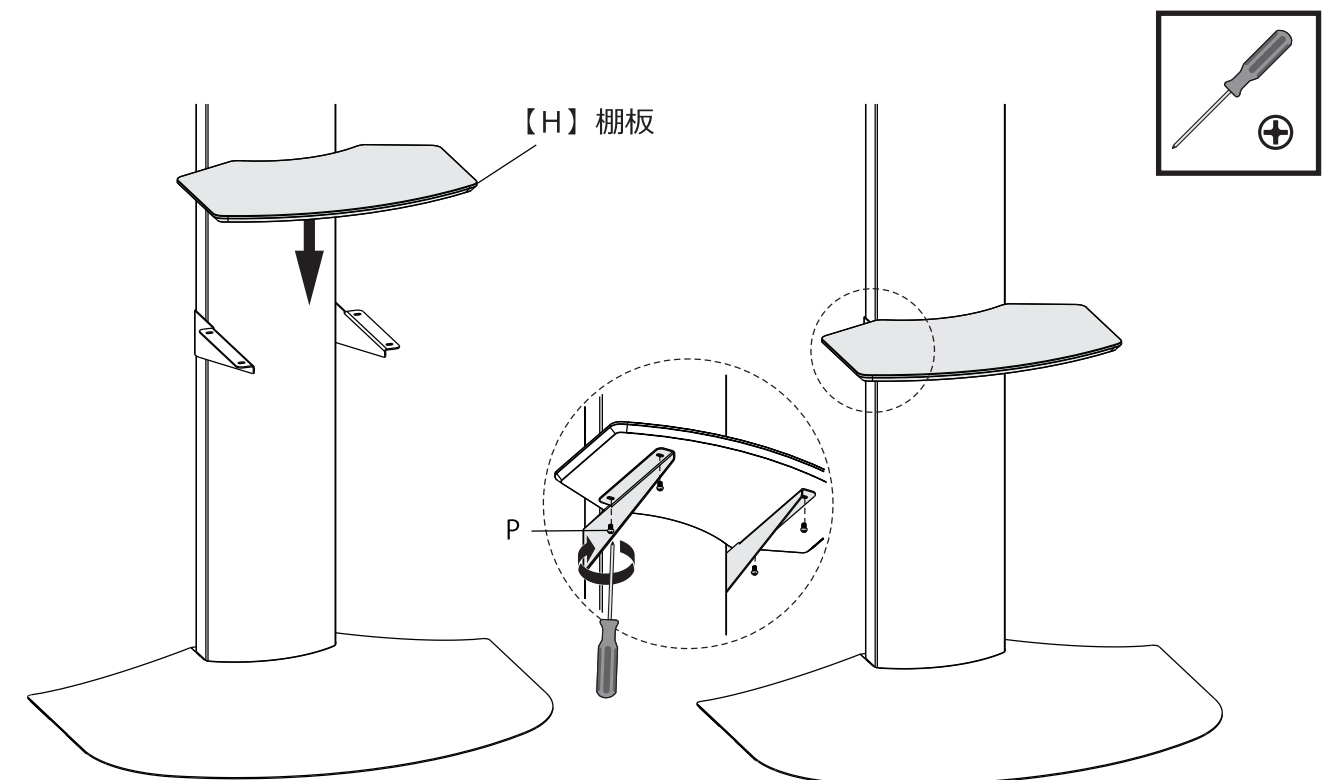

もう一度、ネジ【L】【N】が
しっかり締まっているかどうか
確認してください。

