

## 使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置し  
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読み  
になり、記載事項をお守りください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

### ■表示と図記号について



**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定  
される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容  
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


# Swing 組立説明書

品番： WS-B840HLD-B

耐荷重：～2kg

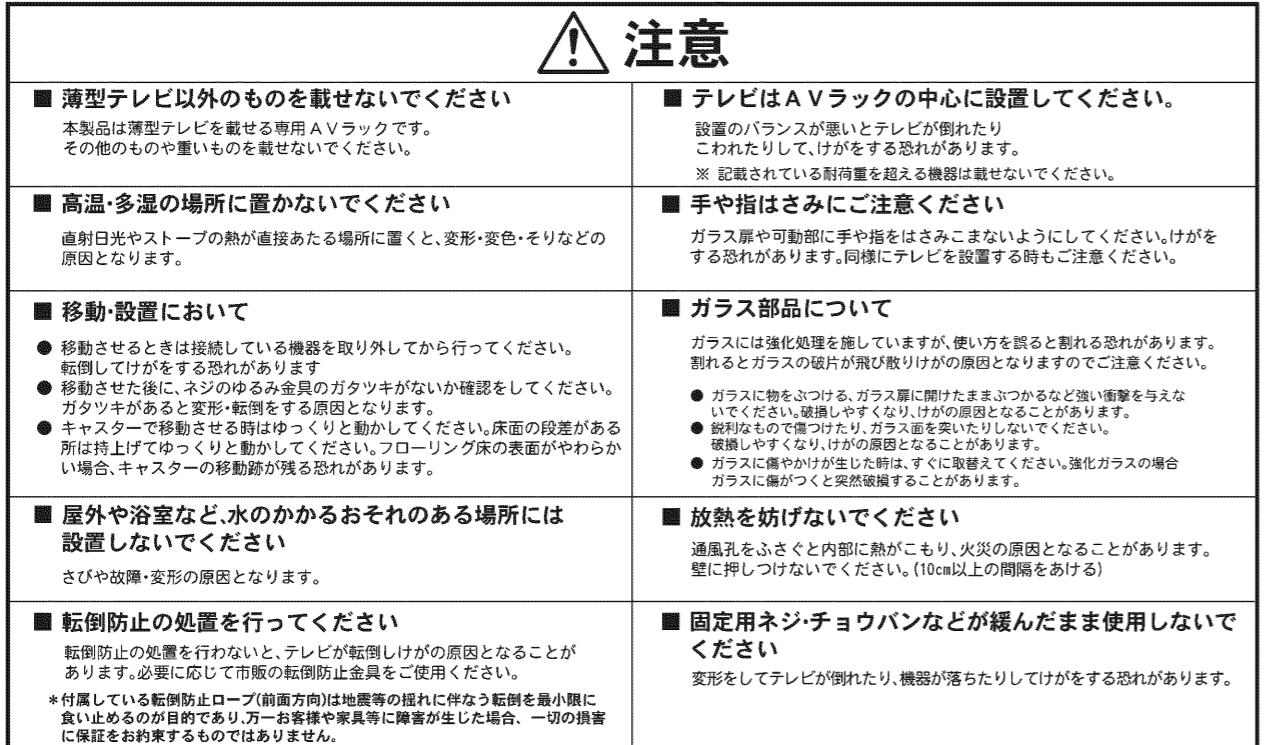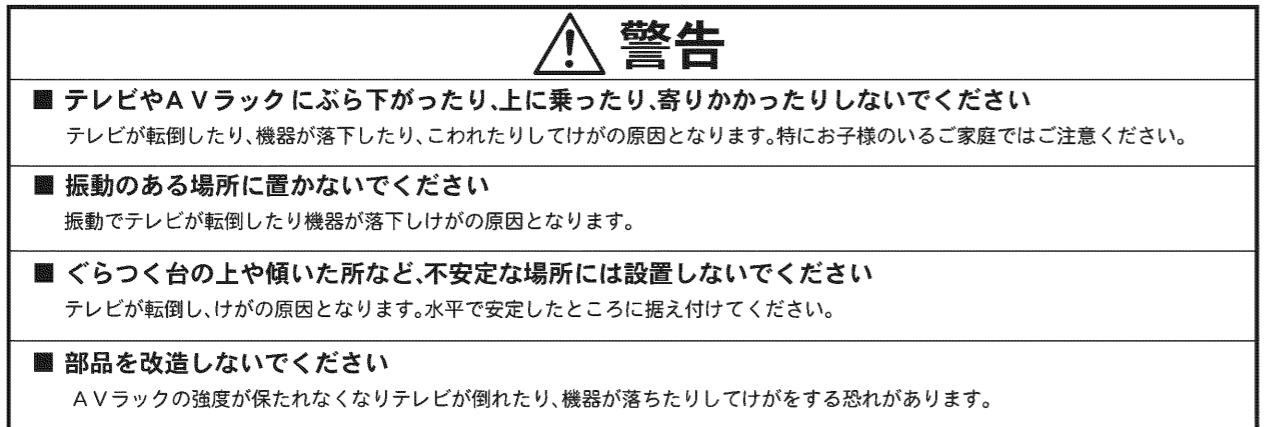

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

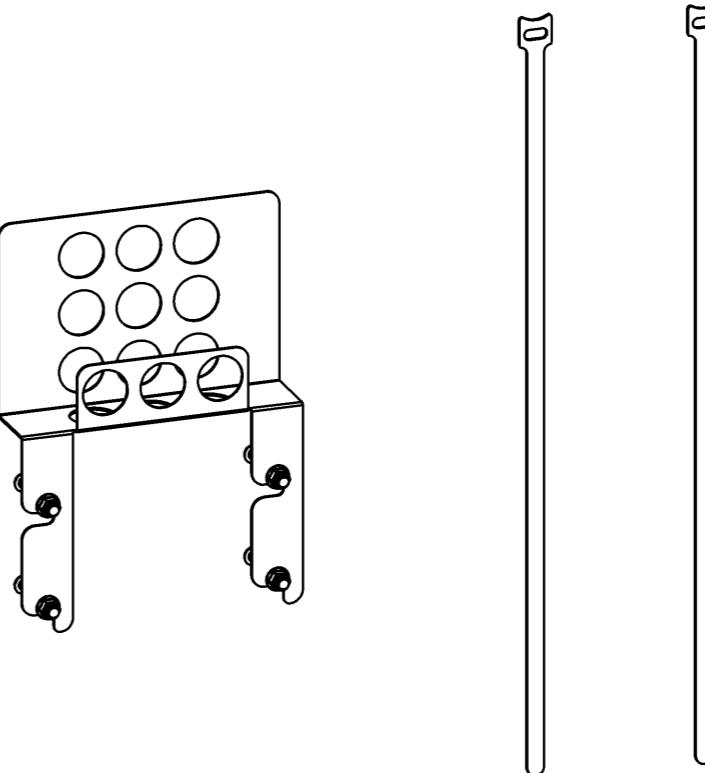

●商品、組み立てに関する  
お問い合わせは  
右記URL、電話番号まで


朝日木材加工株式会社  
<https://www.asahiwood.co.jp>

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338


※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。

組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。


## 部品の確認

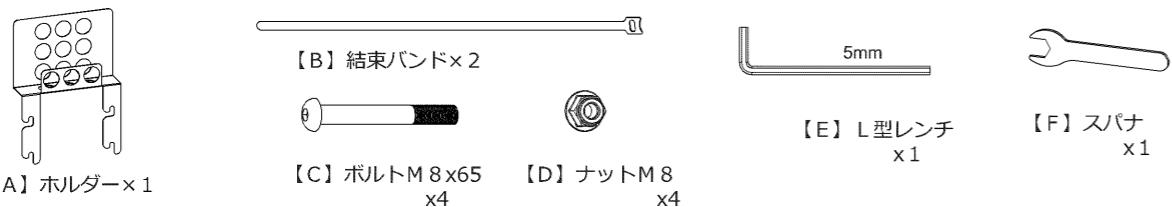


### a-1 マウント金具上段設置の場合

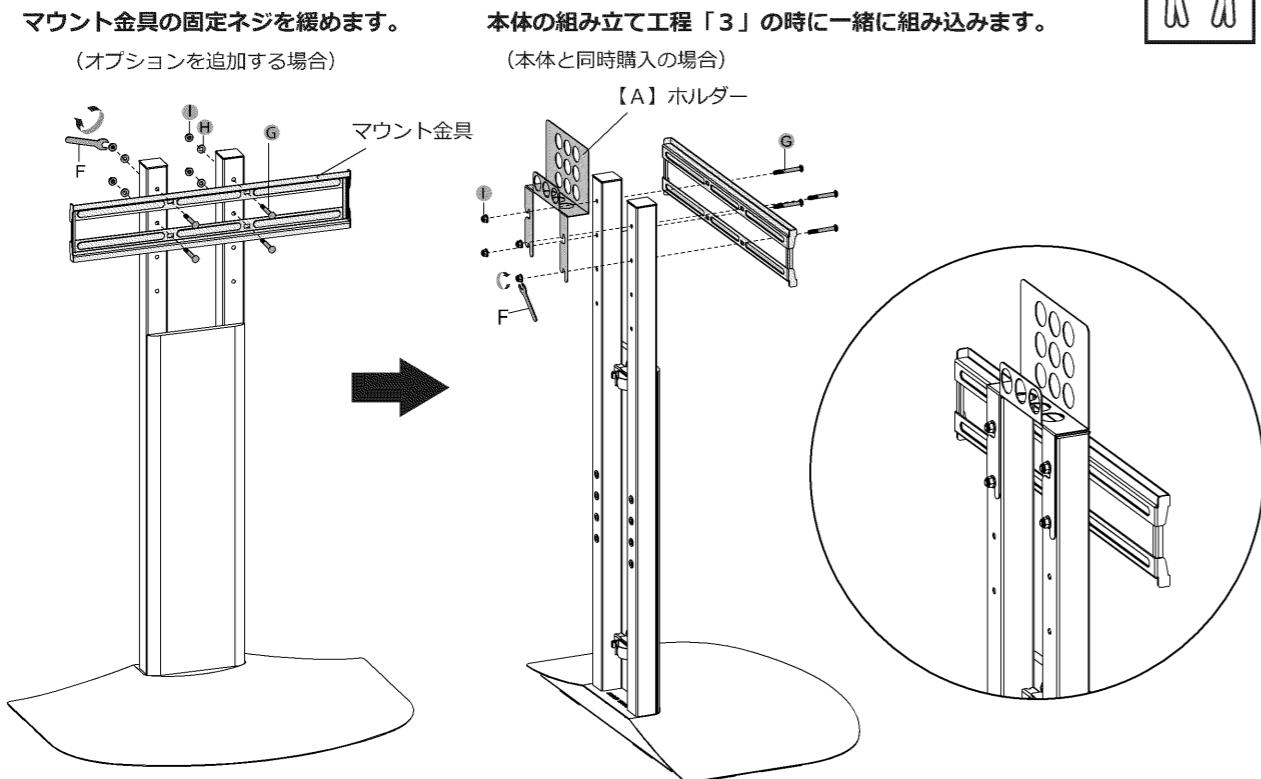

### a-2 終結バンドでHDD、モデムなどを固定します。

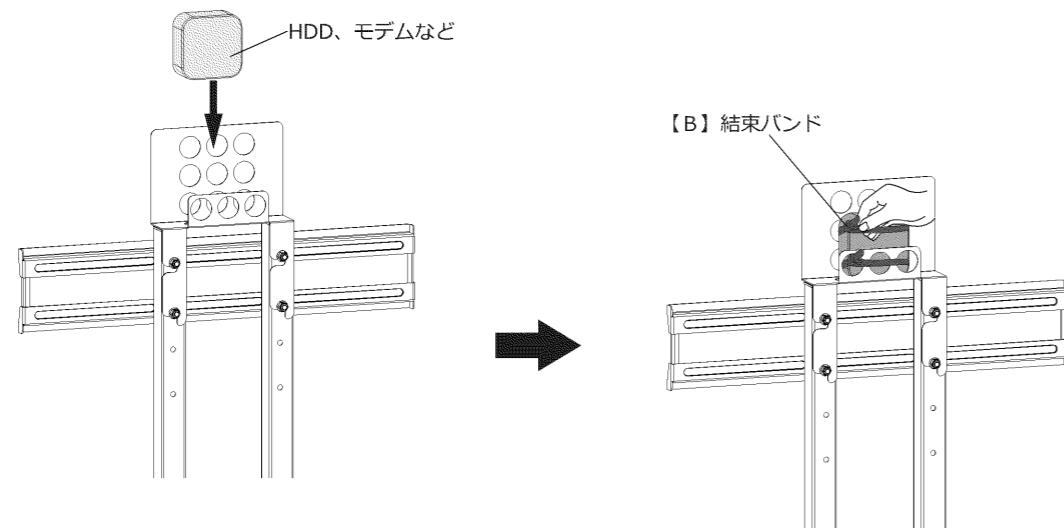

### b マウント金具中段設置の場合

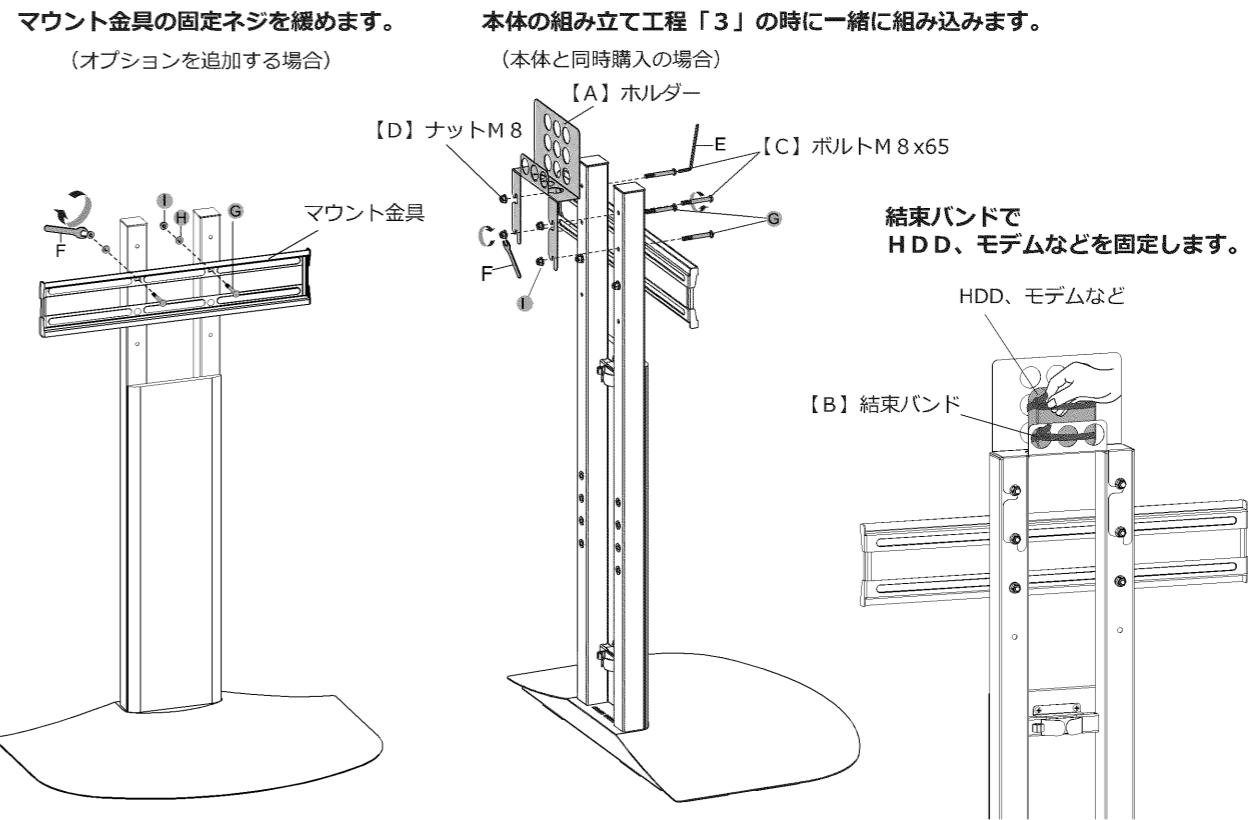

### c マウント金具下段設置の場合

本体の支柱の上の穴2段にホルダーを取り付けます。

