

取扱説明書

●商品に関する
お問い合わせは →
右記、電話番号まで

朝日木材加工株式会社


〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338

※住所電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

お買いあげいただきありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 収納イメージ

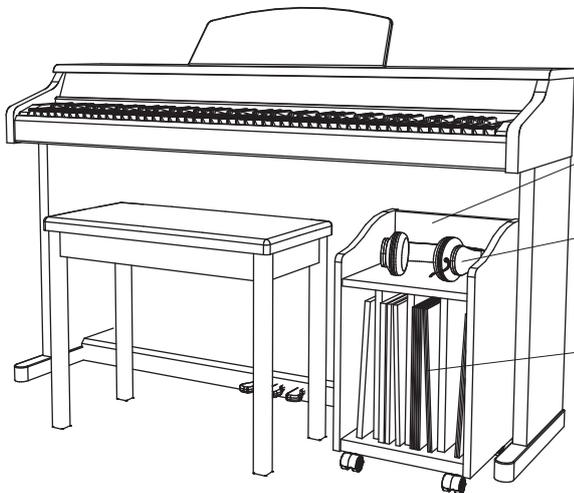

本体をピアノの下に設置してください。


ヘッドフォンなど、小物の収納に。

教本や楽譜の収納に。

2 使用上のご注意

! 以下のような使い方は大変危険ですので絶対にやらないでください。


ピアノワゴンを
踏み台にしないでください。

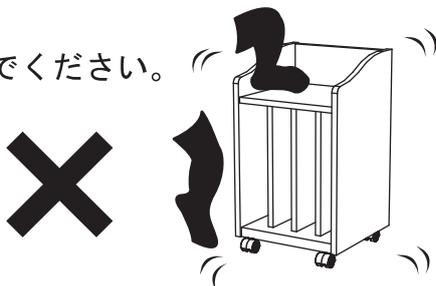


ピアノワゴンに
もたれないでください。



ピアノワゴンに
腰かけないでください。

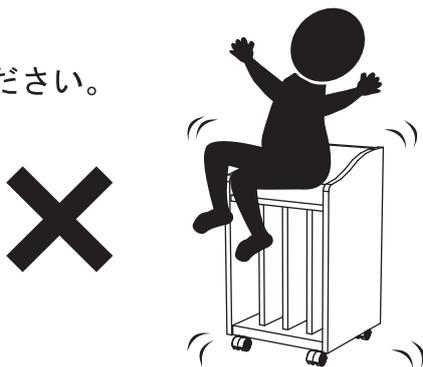

ピアノワゴンを不安定な場所で
使用しないでください。

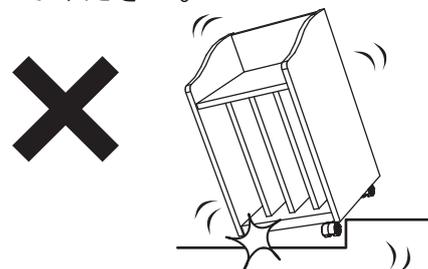

■ 高温・多湿の場所に置かないでください

直射日光やストーブの熱が直接あたる場所に置くと、変形・変色・そりなどの原因となります。

■ この製品にセロテープ、ラベル等を貼らないでください。

(はがすときに表面の化粧面がはがれる場合があります。)

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください

さびや故障・変形の原因となります。

■ 移動・設置において

- キャスターで移動させる時はゆっくりと動かしてください。床面の段差がある所は持ち上げてゆっくりと動かしてください。フローリング床の表面がやわらかい場合、キャスターの移動跡が残る恐れがあります。

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

お手入れのしかた

- 汚れをとるときは、乾いた布でふいてください。汚れのひどい時は、中性洗剤をしみ込ませた布をかたくしぼったもの、又は家庭用クリーナーで汚れを落としてから、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナーの使用は、変色や色ハゲの原因になりますのでおやめください。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。)

PL 賠償制度付共通



(社)日本家具産業振興会
TEL 03-3261-2805