


お買いあげいただきありがとうございます。
組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。
そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●商品・組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで

完成図

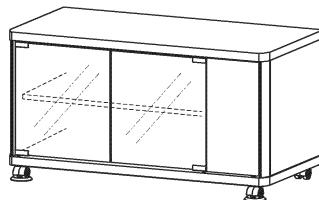


※イラストは[AS-GD800H]になります。

プラスドライバーをご用意ください。




部品の確認

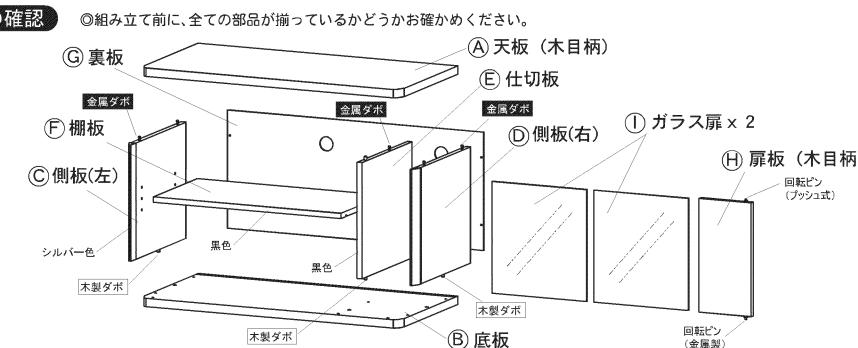


No.	部品図	部品名	数量	No.	部品図	部品名	数量
①		マグネットラッチ(W)	1	⑨		回転ピン(A)	2
②		マグネットラッチ(S)	1	⑩		回転ピン(B)	2
③		マグネットラッチ用取付けネジ	4	⑪		プレート	2
④		ラッパネジ	5	⑫		キャスタートレイ	2
⑤		キャスター(シルバー)	2	⑬		転倒防止ロープ	1
⑥		キャスター(ブラック)	2	⑭		ワッシャー	2
⑦		棚ピン	4	⑮		転倒防止ロープ用取付けネジ	1
⑧		固定ネジ	5				

1 天板へ、マグネットラッチの取り付け

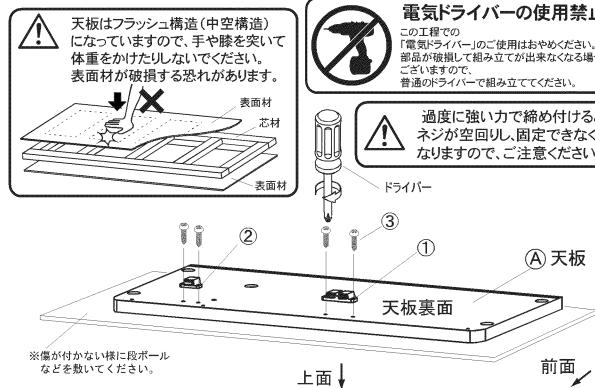

2 天板と側板、仕切板の組み立て

※側板には左右があります。内面外面に気を付けて組み立ててください。

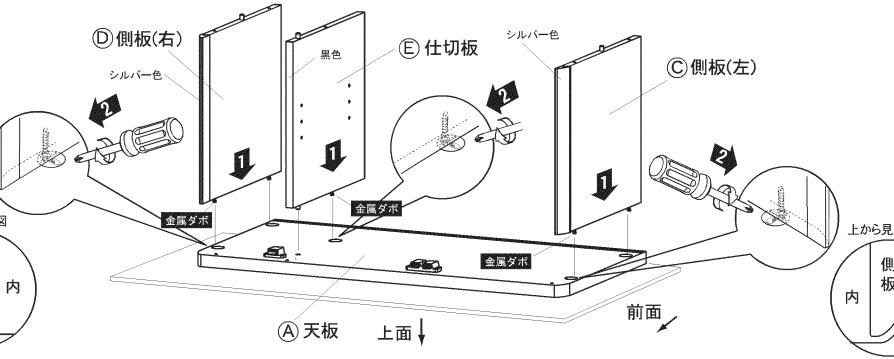

手順

1. 側板、仕切板を天板のジョイント金具に金属ダボを隙間の無いようになじこめ、しっかりと差し込む。


2. プラスドライバーでロック(約120° 締める)します。

側板、仕切板を上からしっかりと押さえ、組立ててください。
※押さえが不十分だとジョイントをロック出来ない場合があります。

うまくロックできない場合は、一度ドライバーで回して最初からやり直してください。


丸くなっている方が外側になります。

3 底板の組み立て

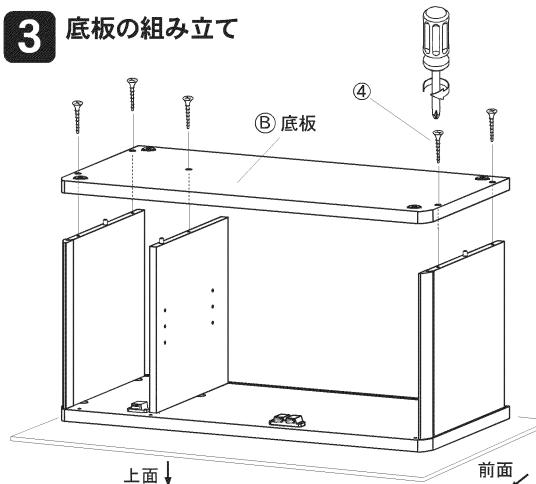


4 キャスターの取り付け

※キャスターは、シルバー(2個)とブラック(2個)
の2色から、お好みで取り付けてください。

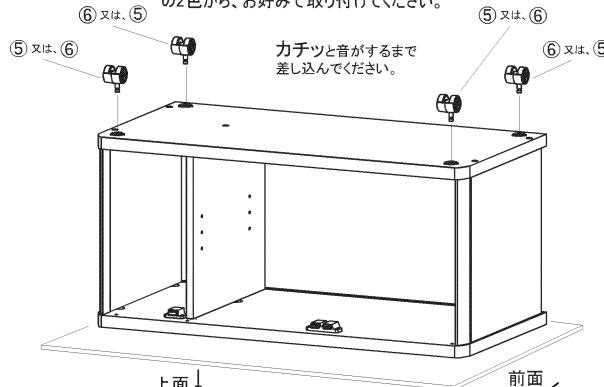


5 棚板の組み立て

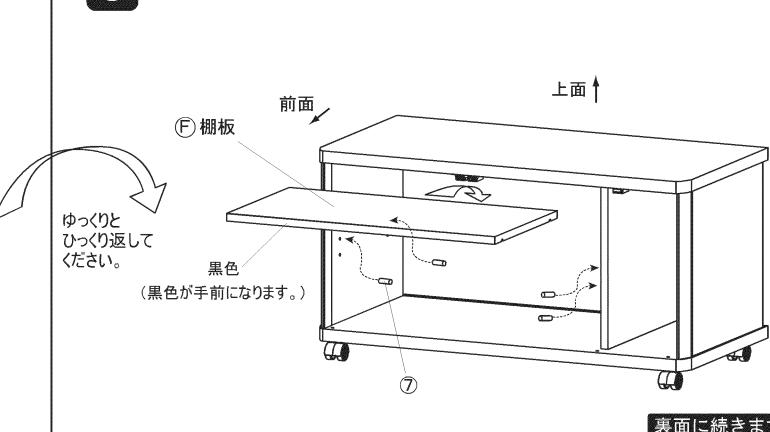


6 扉板の組み立て

※プッシュ式です。
指で押さえながら取り付けてください。




手順1、扉板下の回転ピンを
底板の穴に差し込みます。

手順2、扉板上の回転ピンを指で押さえながら天板の穴に差し込みます。

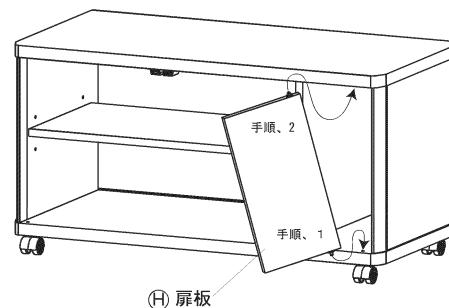


7 ガラス扉の組み立て

ガラス扉を図のように2枚セットし
取り付けてください。

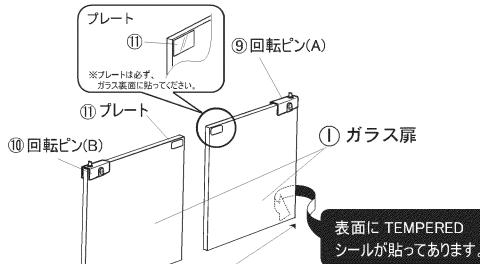

下側の回転ピンは底板にセットします
(図は裏から見た状態です。)

| 9 完成

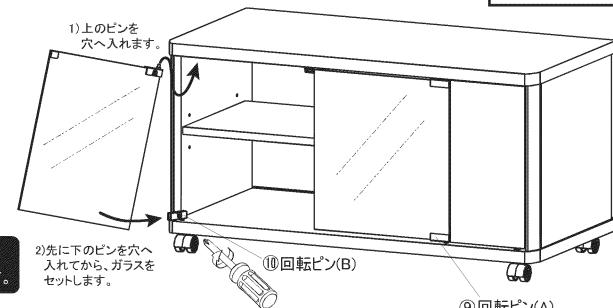






※ガラスのすきまが不均一になった時は
回転ピンのネジをゆるめて調整してください。

注意 ガラス扉のフィルム面は裏(内側)にしてください。フィルム面に傷をつけると破損しやすくなり、けがをする原因となります。

8 裏板の組み立て

手順

1. 裹板を天板ミゾに差し込みます。
(裏板は黒の面が内側です。)
 2. そのまま底板のミゾに落とし込みます。
 3. 固定ネジで裏板を固定します。 (5箇所)
その時、本体の傾きに注意しながら
締め付けてください。(直角になるよ)

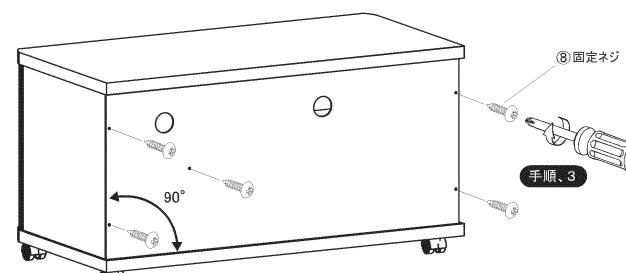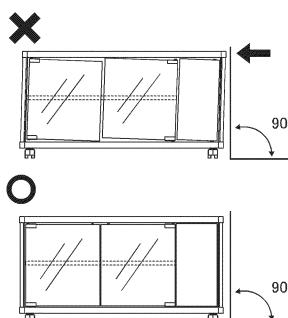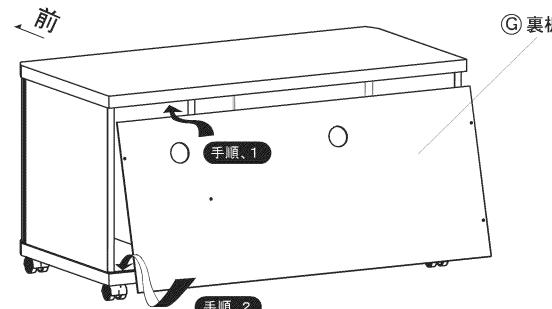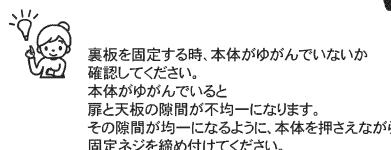

ガラス扉、縦横確認用実寸図

AS-GD800H…ダ系(31.9cm)
AS-GD800L…ダ系(21.9cm)

三三(29cm)

ご注意 ガラス扉を組み立てる時、この図でガラス扉の縦横を確認してください。

ガラス扉

取扱い上のご注意

- 直射日光にあてたり、ストーブのそばにおくと光や熱により変色、変形することがありますのでご注意ください。
 - この製品にセロテープ、ラベル等を貼らないでください。
(はがすときに表面の接着剤がはがれる場合があります。)

お手入れのしかた

- 汚れをとるときは、乾いた布でふいてください。汚れのひどい時は、中性洗剤をしみ込ませた布をかたしもぼったもの、又は家庭用クリーナーで汚れを落としてから、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナーの使用は、変色や色ハゲの原因になりますのでおやめください。（化粧ぞうきんをご使用の際はその注意書きにしたがってください。）

ありがとうございました

別紙の「テレビ転倒防止のお願い」「使用上のご注意」も併せてお読みください。

GD800H/I-B-1

テレビ転倒防止(前面方向)についてお願い

テレビにお子様が登ったり、揺すったり、押したりされるとテレビが前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。

テレビの転倒防止処置についてはテレビ付属の転倒防止用部品にて対応出来る場合もございます。
テレビの取扱説明書をご参考の上、テレビ付属の転倒防止用部品かAVラック付属の転倒防止用部品のどちらか適した方を選択しお取付けください。

【テレビの形状により下図の様にお取付けてきのものもございますので、ご了承ください】



※テレビ側に固定するねじは付属しておりません。

手順 1

テレビ本体のねじまたは、テレビに付属されている転倒防止用金具(固定ねじ・クランプ等)にロープをかけます。

※取付穴は壁掛け金具取付用ネジ穴などを使用します。

<テレビ本体のねじの場合>




上図の様にロープを結んで取付けをします。

※必要に応じて(14)ワッシャーをご使用ください。

手順 2

ロープが輪になっている部分を図の様に転倒防止ロープ用ネジで天板に仮固定をします。

ネジは完全に締めないでください。

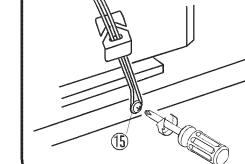


手順 3

片側と同様にロープを取り付けます。


重要!!

テレビ内部やコンセントに入らないようあまたのロープは巻き付けるまたはテープなどで止めてください。

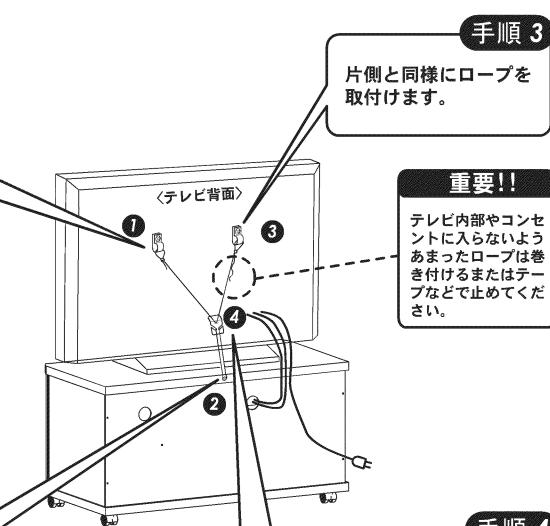

手順 4

ロープがV字形に取付けが出来たらプレートを図の向きにし、上に引き上げてロープを張らせます。ロープが張った状態でプレートのミゾにロープを引っ掛けで固定します。最後に(15)の転倒防止ロープ用ネジをしっかりと締めてください。

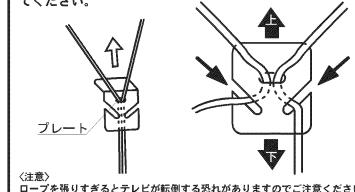

※ロープを張りすぎるとテレビが転倒する恐れがありますのでご注意ください。

使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置をお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

■表示と図記号について



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

■ テレビやAVラックにぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください

テレビが転倒したり、機器が落下したり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 振動のある場所に置かないでください

振動でテレビが転倒したり機器が落下しけがの原因となります。

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください

テレビが転倒し、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。

■ 部品を改造しないでください

AVラックの強度が保たれなくなりテレビが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。



注意

■ 薄型テレビ以外のものを載せないでください

本製品は薄型テレビを載せる専用AVラックです。

その他のもの重いものを載せないでください。

■ テレビはAVラックの中心に設置してください。

設置のバランスが悪くとテレビが倒れたり

こわれたりして、けがをする恐れがあります。

※記載されている耐荷重を超える機器は載せないでください。

■ 高温・多湿の場所に置かないでください

直射日光やストーブの熱が直接ある場所に置くと、変形・変色・そりなどの原因となります。

■ 移動・設置において

● 移動させるときは接続している機器を取り外してから行ってください。

転倒してけがをする恐れがあります。

● 移動させた後に、そのままのまゝ運ぶと金具のガタツキがないか確認をしてください。

ガタツキがあると変形・転倒の原因となります。

● キャスターで移動させる時はゆっくりと動かしてください。床面の段差がある場合は持上げてゆっくりと動かしてください。フローリング床の表面がやわらかい場合、キャスターでの移動跡が残る恐れがあります。

■ 手や指はみにご注意ください

ガラス扉や可動部に手や指をはさまこまないようにしてください。けがをする恐れがあります。同時にテレビを設置する時もご注意ください。

■ ガラス部品について

ガラスには強化処理を施していますが、使い方を誤ると割れる恐れがあります。割れるとガラスの破片が飛び散りけがの原因となりますので注意ください。

● ガラスに物をぶつける、ガラス扉に叩いたままぶつかることなど強い衝撃を与えないでください。強引に叩いたり、けがをすることがあります。

● 銛などでも壁や床に当たるとガラスが割れることがあります。

破損しないように、けがの原因となることがあります。

● ガラスに傷やかけが生じた時は、すぐに取替えてください。強化ガラスの場合ガラスに傷がつくと突然破裂することがあります。

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください

さびや故障・変形の原因となります。

■ 転倒防止の処置を行ってください

転倒防止の処置を行わない、テレビが転倒しけがの原因となることがあります。

● 付属している転倒防止ロープ(前面方向)は地震等の揺れに伴なう転倒を最小限に食い止めするのが目的であり、万一お客様や家具等に障害が生じた場合、一切の損害に保護をお約束するものではありません。

■ 放熱を妨げないでください

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

P. 使用説明書共通



(株)日本製造業者組合

TEL: 03-3261-2805