




Model Name.

ラシーヌ ロジック
AVボード

Model No.

RCA-870LG

完成図

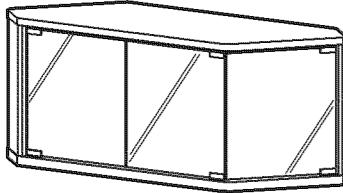


組み立てる時の注意点


- a) 本体を組み立てる時、ハンマーは直接たたかないで
当て木又は厚手の古雑誌などをあててたたいてください。
- b) 壁や床などの住宅部材に傷をつけない様に十分ご注意ください。
- c) この説明書は、捨てずに必ず保管してください。
- d) 説明書の他、「使用上のご注意」、「品質表示」においても
必ずお読みになって、捨てずに保管してください。
- e) 接着剤塗布を指定してある箇所には、確実に必ず接着剤を塗布
してください。尚、固まるまでの2時間程度は、家具を動かさないで
ください。



組み立ての必需品

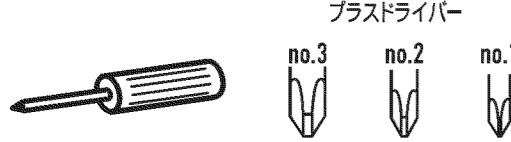


* no.2のドライバーを準備してください。



ハンマー

●まずは部品をチェック しましょう。

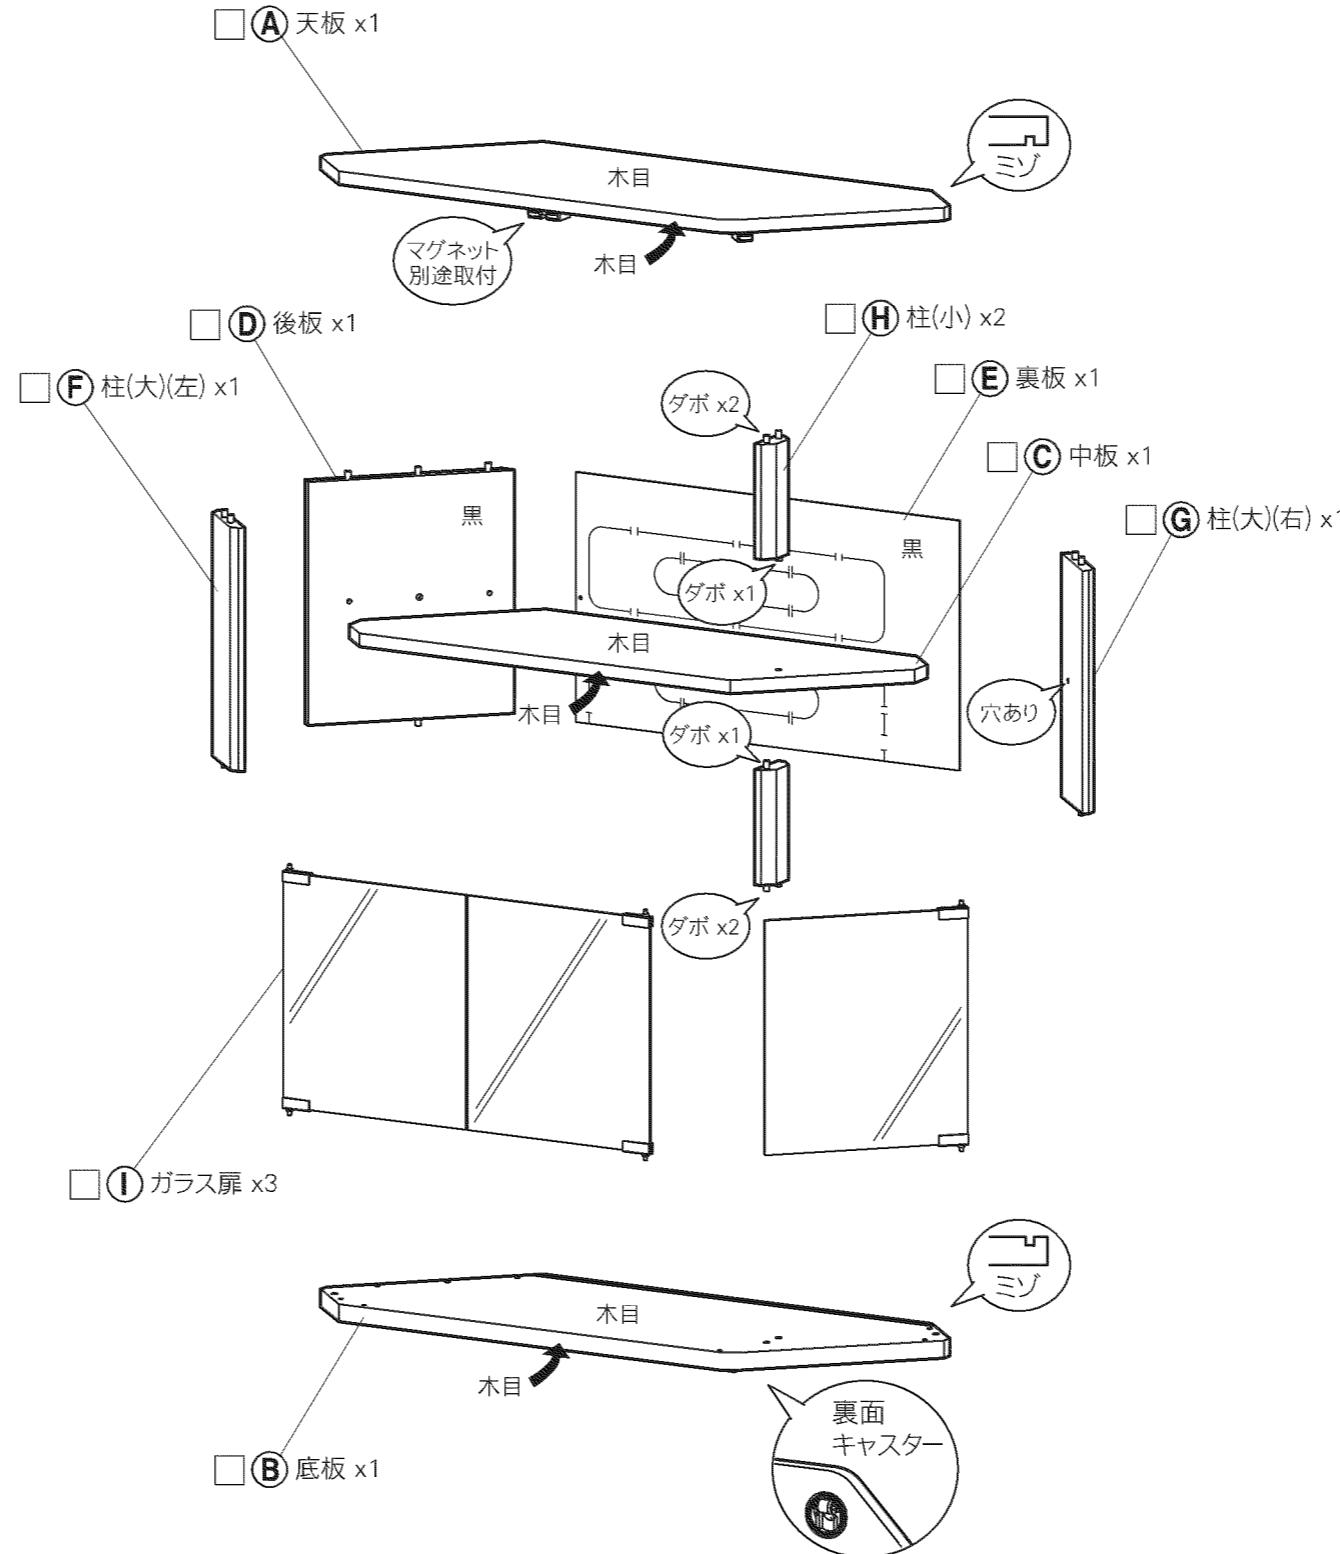


全体図


部品

<input type="checkbox"/> ①	接着剤	1
<input type="checkbox"/> ②	ラッパネジ	7
<input type="checkbox"/> ③	マグネットラッチ(大)	1
<input type="checkbox"/> ④	マグネットラッチ(小)	1
<input type="checkbox"/> ⑤	マグネットラッチ用 取り付けネジ	4
<input type="checkbox"/> ⑥	回転ピン(A)	3
<input type="checkbox"/> ⑦	回転ピン(B)	3
<input type="checkbox"/> ⑧	プレート	3
<input type="checkbox"/> ⑨	裏板用ネジ	1
<input type="checkbox"/> ⑩	キャスタートレイ	2
<input type="checkbox"/> ⑪	転倒防止 バンド	1
<input type="checkbox"/> ⑫	転倒防止 バンド用ネジ	2
<input type="checkbox"/> ⑬	ASAHI WOOD エンブレム	ASAHI WOOD 1


① A 天板にマグネットラッチの取り付け

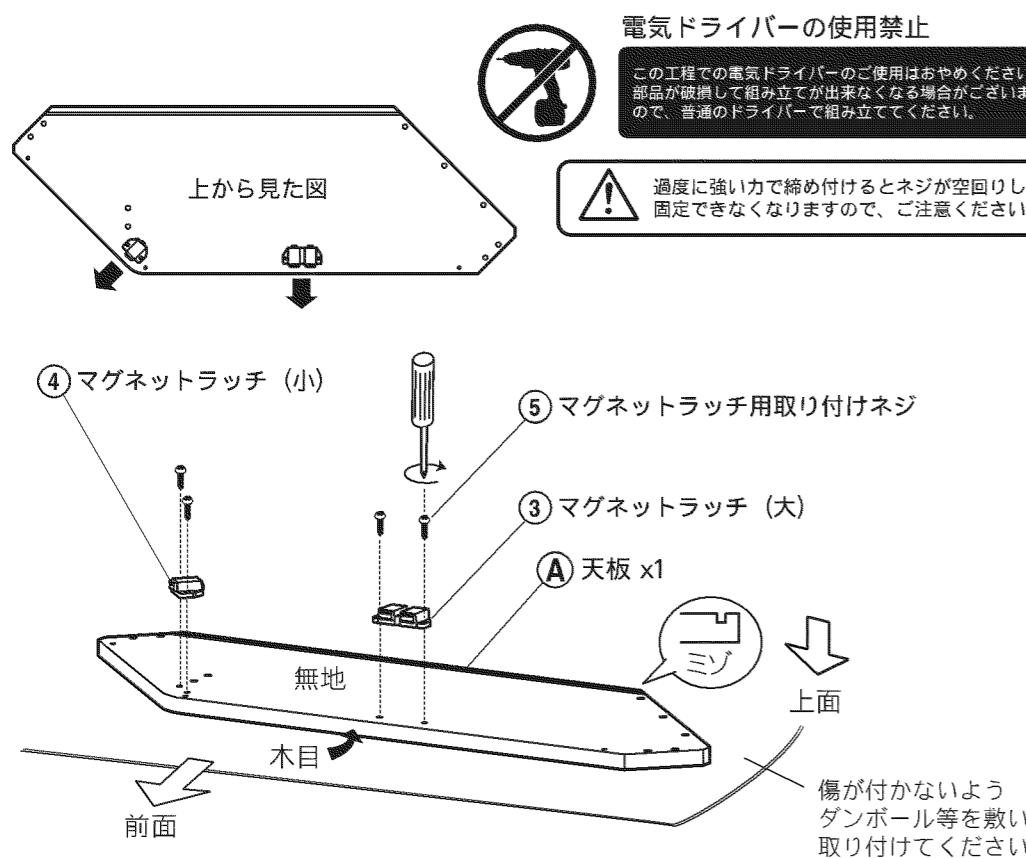


② C 中板と D 後板の組み立て

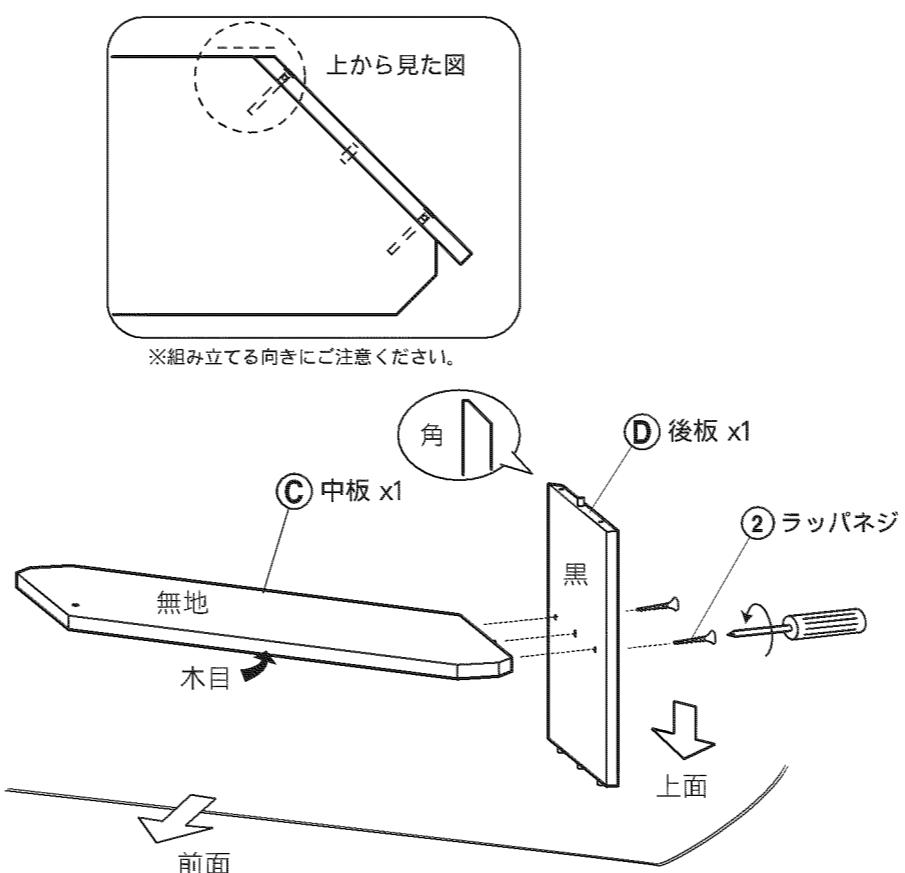


③ A 天板と C 中板 D 後板 H 柱(小)
の組み立て

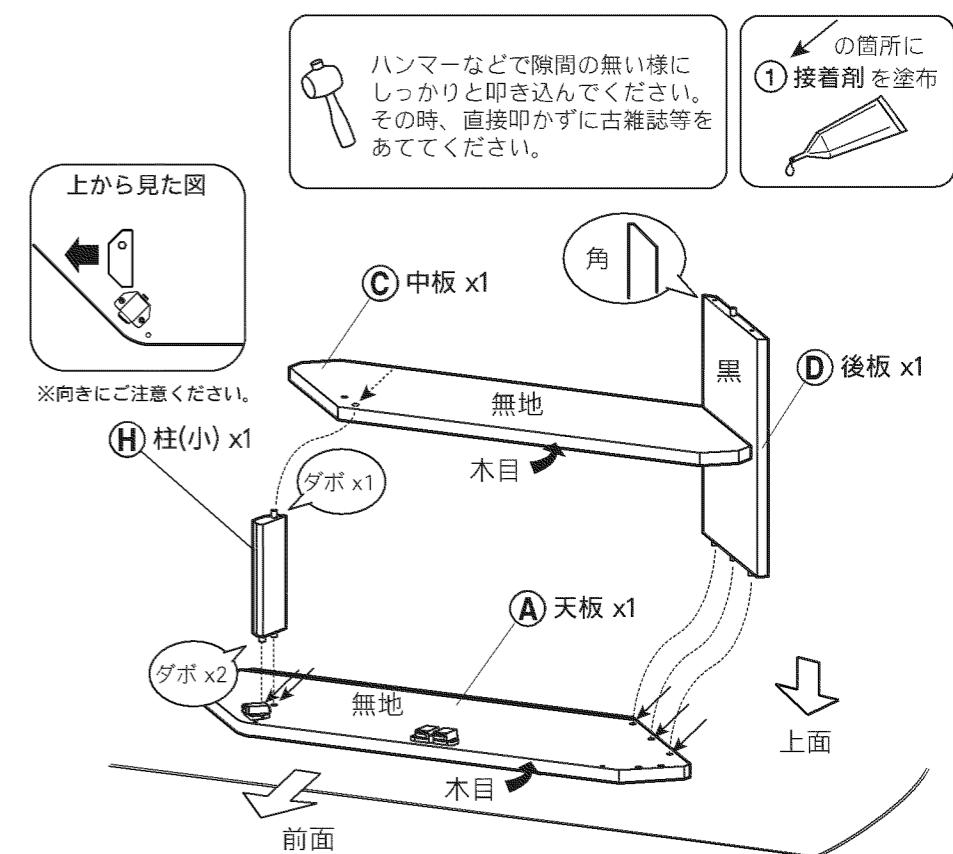


④ G 柱(大)(右)の組み立て

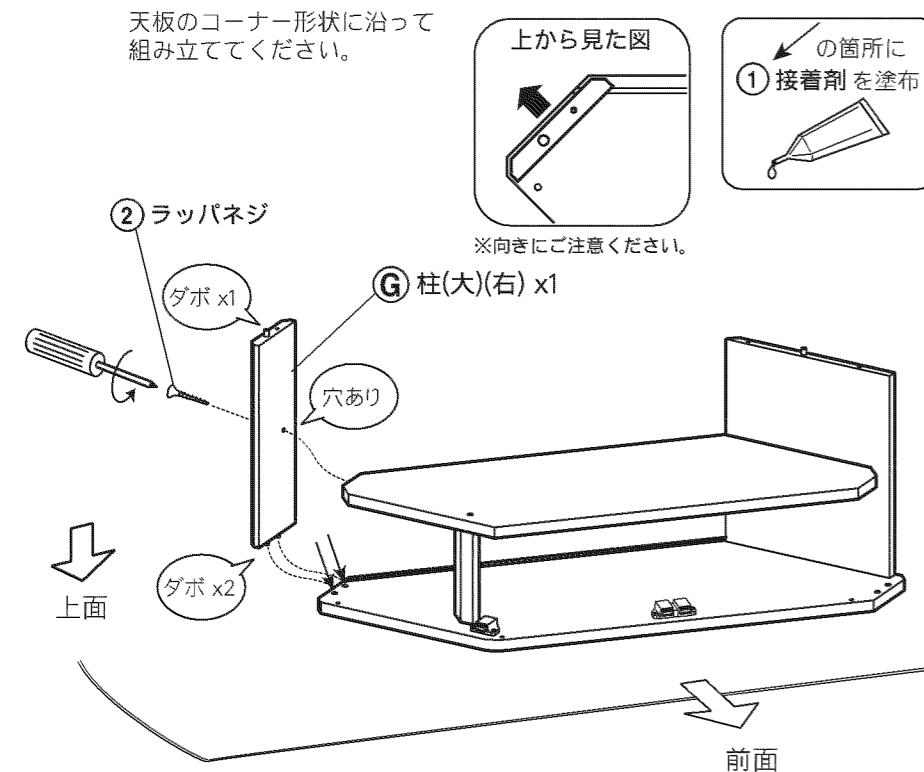

5 F 柱(大)(左)と H 柱(小)の組み立て

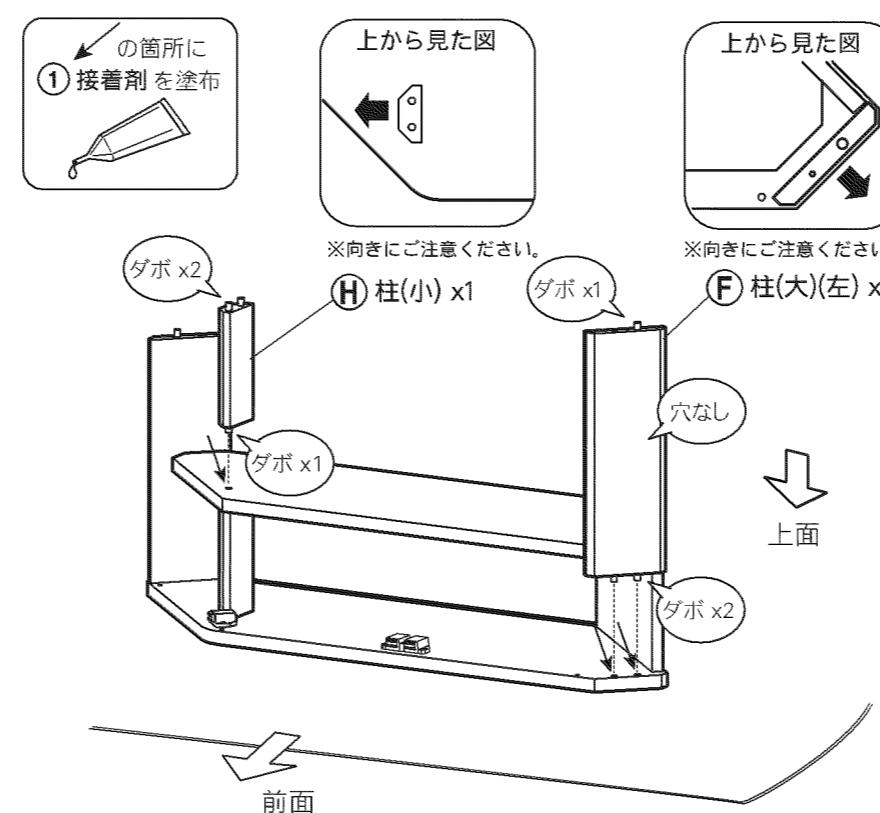


6 E 裏板の組み立て

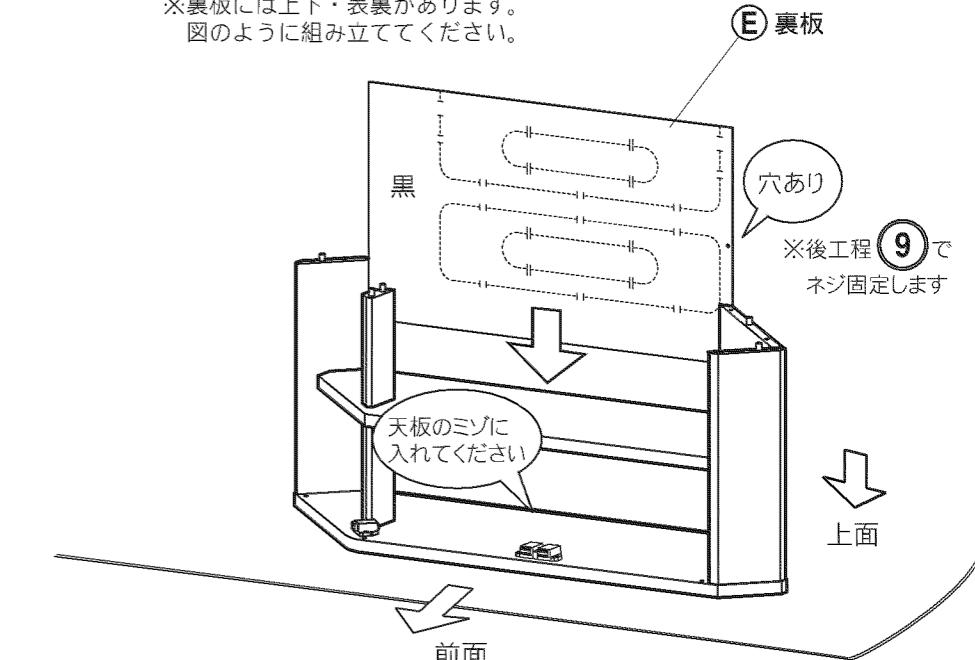

機器などを設置するときは
裏板には配線処理用として点線部が
あくようになっています。詳細図のように切り込み
の接続部をカッターなどで切り取ってください。
その際は、カッターの取扱いに十分ご注意ください。 切り込みの接続部


7

B 底板の組み立て

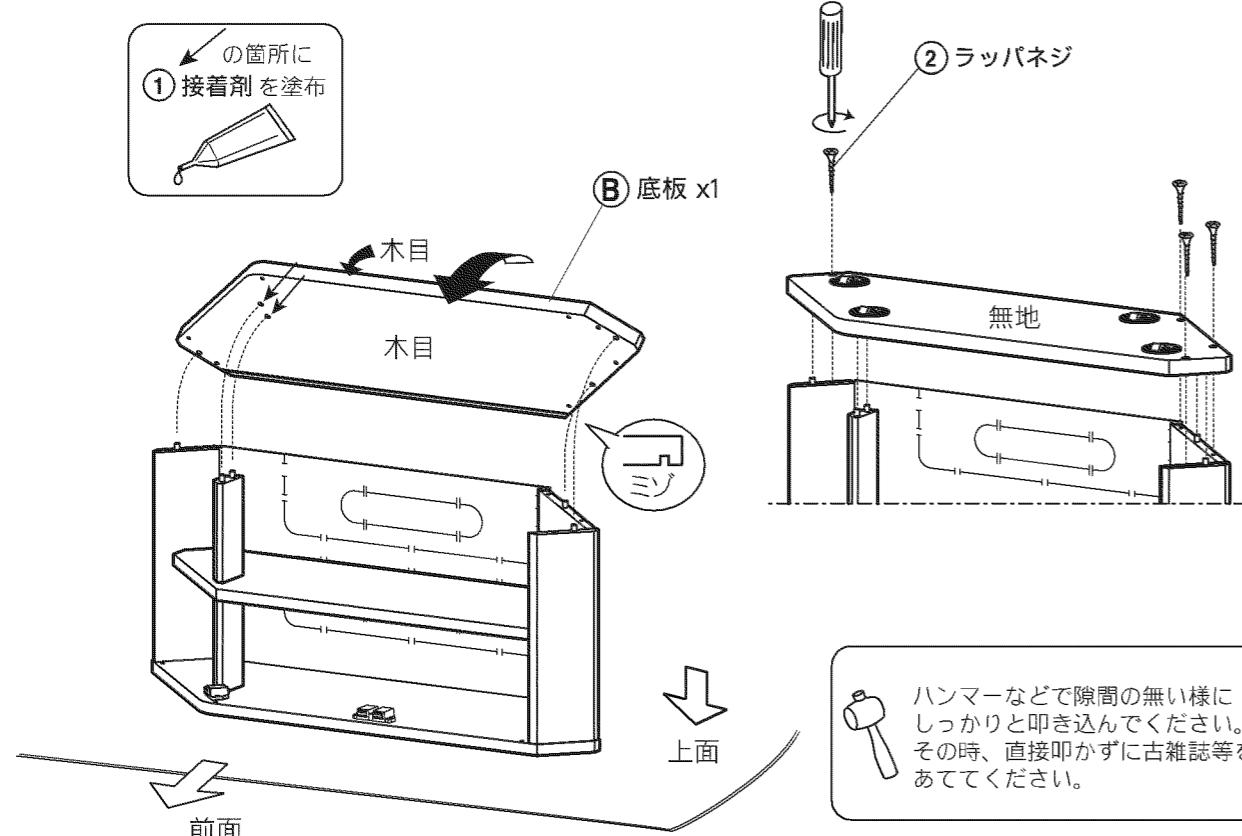


8

ガラス扉の組み立て

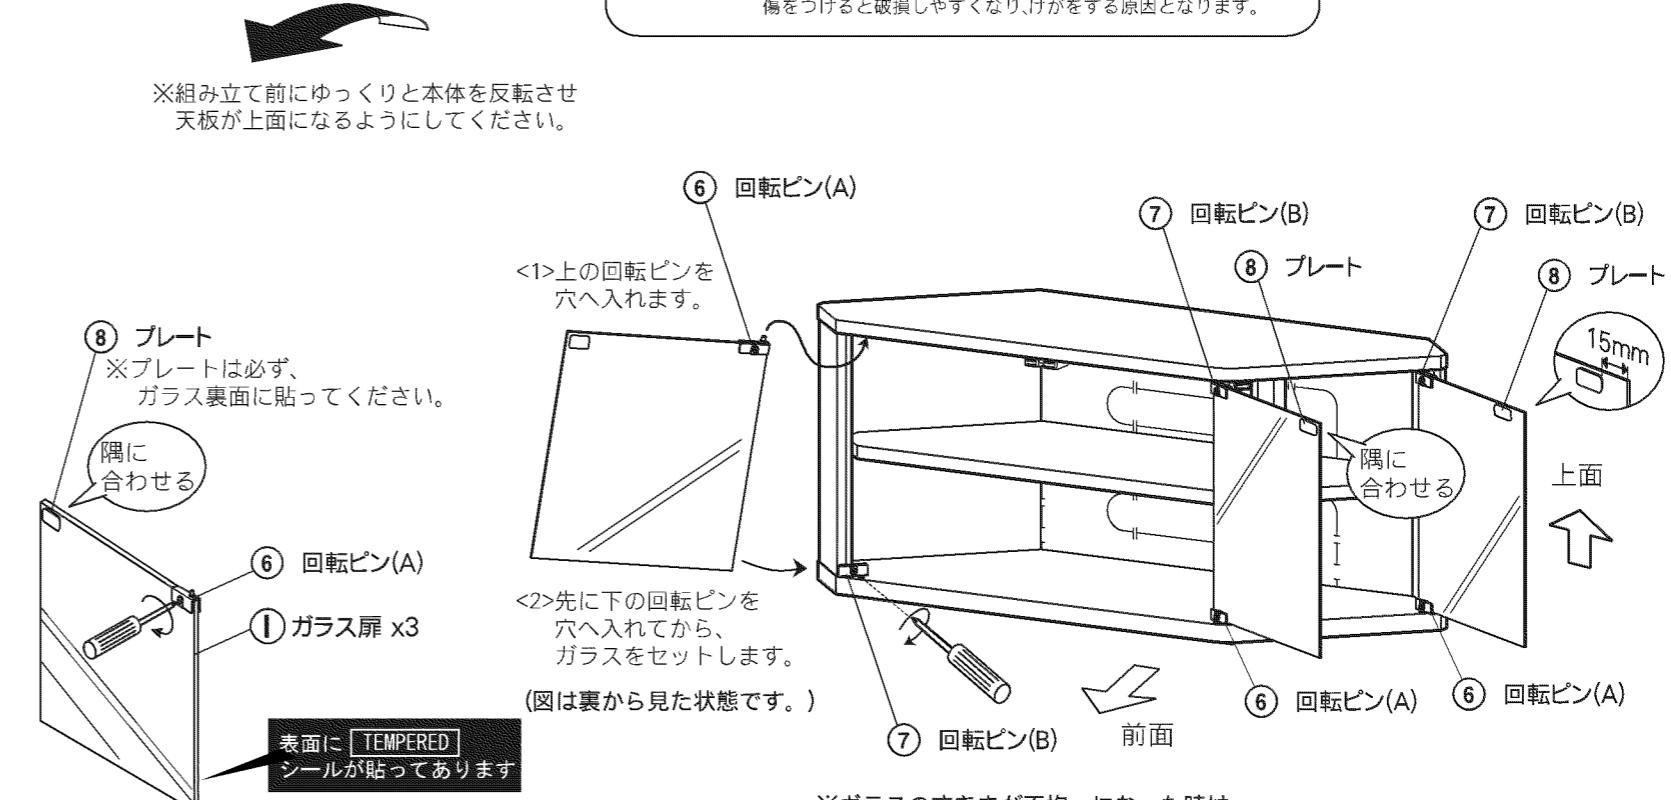

9


E 裏板の固定

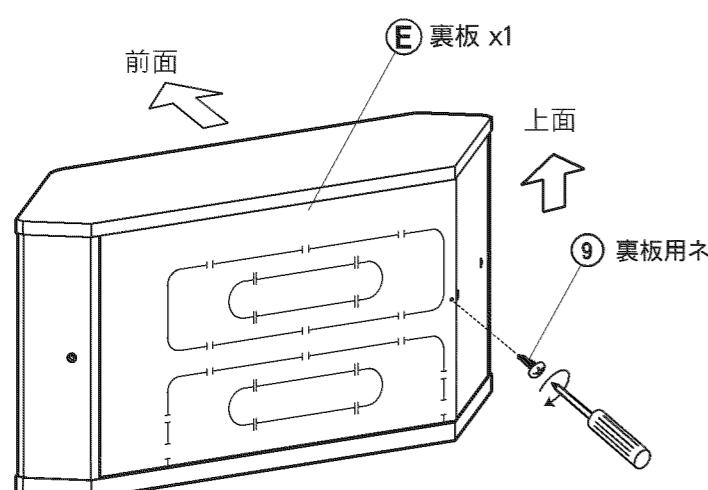

10

できあがり！


※接着剤が固まるまで(2時間位)動かさないでください。
※移動の際は収納物を一度取り除いてから運んでください。
本体が破損しケガをする恐れがあります。

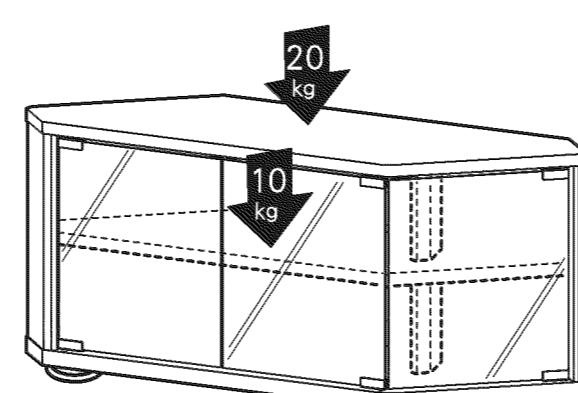

ASAHI WOOD
⑬ ASAHI WOODエンブレム
お好きな位置に貼ってください

ご注意

ガラス扉を開いた状態でもたれかからないでください。
本体が倒れたり、ガラス扉が外れるなど、
破損やケガの原因となります。

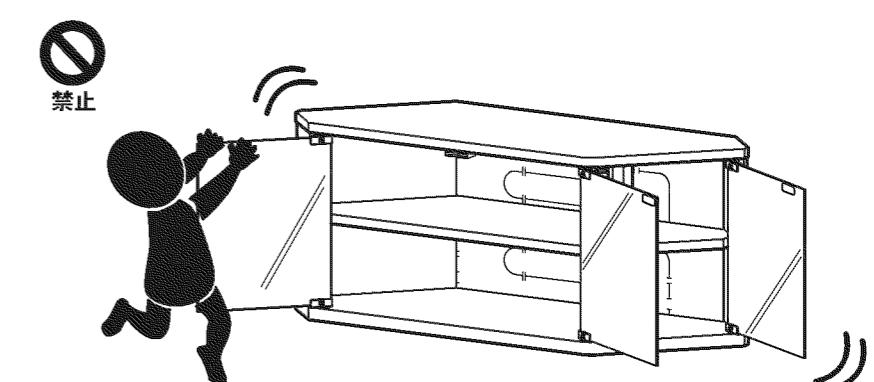

ありがとうございました。

裏面もお読みください




テレビ転倒防止(前面方向)についてお願ひ

テレビにお子様が登ったり、揺すったり、押したりされるとテレビが前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。

ご注意

※転倒防止バンドの取付方法はご使用のテレビの形状により異なります。テレビの説明書をご参考の上、適した方法でお取付けください。

テレビの形状によりお取付できないものもございます。そのような場合はテレビ本体の取扱い説明書にもとづき、何かしらの転倒防止措置を行なうことをお薦めします。

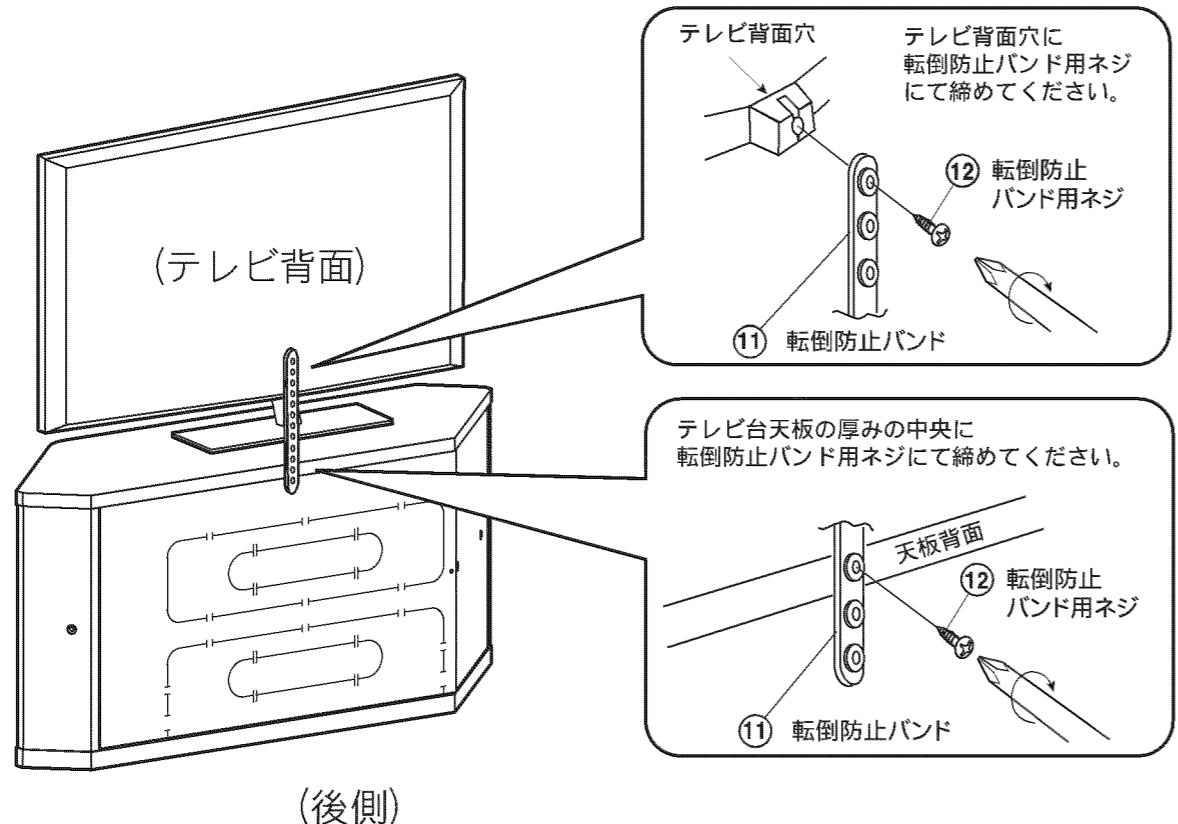

(後側)



使用上のご注意

●安全にご使用頂くため、この「使用上のご注意」とその他の説明書がある場合はこれも併せてよく読み、正しくご使用ください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

家具の置き方

①地震などで家具が倒れ、ケガをする事があるので、建物の壁・天井等に固定部材でしっかりと固定してください。また、家具の上に物を置くと落ちてケガをする事があるので、置き方にご注意ください。

②高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）部屋の換気をしてください。

③直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たらない様にしてください。家具が歪んだりする原因となることがあります。

ご使用にあたって

④引出しや引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり無理な力で引張ったりしないでください。家具が倒れてケガをする事があります。又、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。重心が前へ移り転倒する事があります。

⑤引き出しがついている場合、これをいっぱいに引出すと抜け落ちてケガをすることがあります。

⑥キャスター（移動用小車）付きの場合は、その上に乗ったり押して遊んだりしないでください。倒れてケガをしたりする事があります。

⑦家具の上に立ったり、踏み台代わりに使ったりしないでください。倒れてケガをする事があります。

⑧木材の接着剤等（ホルムアルデヒド）が残っている家具で人によってはアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を充分にして取り除くようにしてください。

⑨取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取りつけてください。中途半端な取り付けでは、棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする事があります。

⑩家具を移動する時は、落としたり倒したりして物を壊したりケガをする事がない様に手でしっかり持って運んでください。

⑪フタを開閉する家具は、手、足等をはさまないようにご注意ください。

保守・点検

⑫チョウパンや脚取り付け金物などの固定ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。また、移動をした時も点検し、ゆるんでいたら締め直してください。

⑬虫等を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください他から虫が入った事も考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。



(社)日本家具産業振興会
TEL 03-3261-2805