


9 ガラス扉の組み立て


ガラス扉を図のように2枚セットし、取り付けてください。

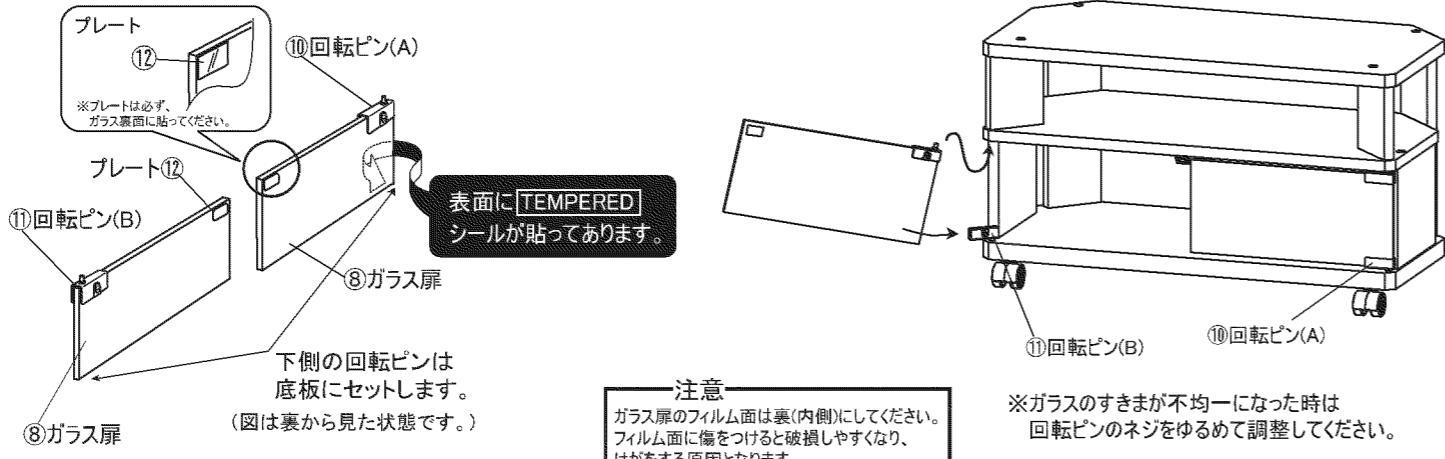

10 完成

【耐荷重】
天板 : 10kg以下
棚板 : 10kg以下
底板 : 10kg以下
総耐荷重 : 30kg以下

*この範囲内でお使いください。

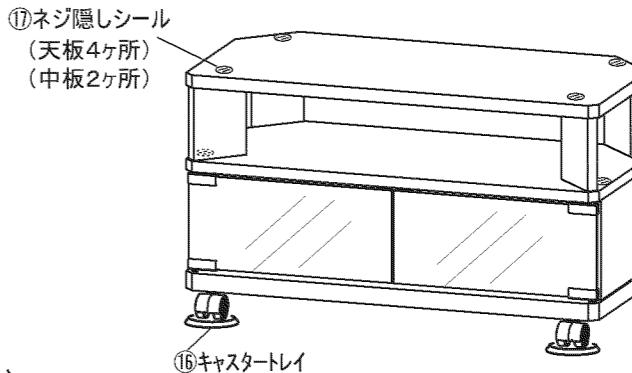

ありがとうございました。

テレビ転倒防止(前面方向)についてお願い

テレビにお子様が登ったり、揺すったり、押したりされますとテレビが前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。

テレビの転倒防止処置についてはテレビ付属の転倒防止用部品にて対応出来る場合もございます。
テレビの取扱説明書をご参考の上、テレビ付属の転倒防止用部品かテレビ台付属の転倒防止用部品のどちらか適した方を選択しお取付けください。

【テレビの形状により下図の様にお取付けできないものもございますので、ご了承ください】




※テレビ側に固定するネジは付属しておりません。

手順 1

テレビ本体のねじまたは、テレビに付属されている転倒防止用金具(固定ねじ・クランプ等)にロープをかけます。

※取付穴は壁掛け金具取付用ネジ穴などを使用します。

〈テレビ本体のねじの場合〉 〈クランプの場合〉

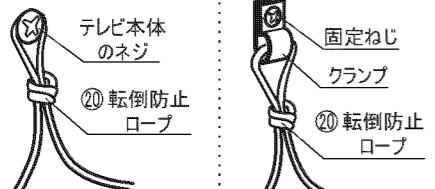

上図の様にロープを結んで取付けをします。

※必要に応じて⑰ワッシャーをご使用ください。

手順 3


片側と同様にロープを取付けます。

重要!!

テレビ内部やコンセントに入らないようあまたのロープは巻き付けるまたはテープなどで止めてください。


手順 4

ロープがV字状に取付けが出来たらプレートを図の向きにし、上に引き上げてロープを張らせます。ロープが張った状態でプレートのミゾにロープを引っ掛け固定します。最後に手順②の転倒防止ロープ用ネジをしっかりと締め付けてください。

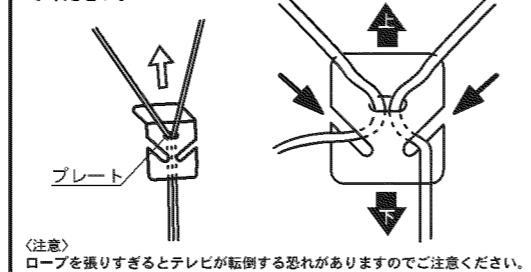

手順 2

ロープが輪になっている部分を図の様に転倒防止ロープ用ネジで天板に仮固定をします。
ネジは完全に締めないでください。

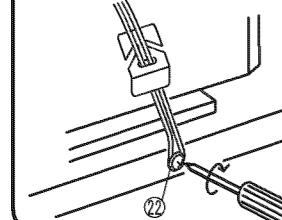

使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置をお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

■表示と図記号について



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



■ テレビやAVラックにぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください
テレビが転倒したり、機器が落下したり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 振動のある場所に置かないでください
振動でテレビが転倒したり機器が落下しがの原因となります。

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください
テレビが転倒し、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。

■ 部品を改造しないでください
AVラックの強度が保たれなくなりテレビが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。

■ 薄型テレビ以外のものを載せないでください
本製品は薄型テレビを載せる専用AVラックです。
その他のものや重いものを載せないでください。
※記載されている耐荷重を超える機器は載せないでください。

■ 高温・多湿の場所に置かないでください
直射日光やストーブの熱が直接あたる場所に置くと、変形・変色・そりなどの原因となります。

■ 移動・設置において

- 移動させるときは接続している機器を取り外してから行ってください。
転倒でけがをする恐れがあります
- 移動させた後に、ネジのゆるみ金具のガタツキがないか確認してください。
ガタツキがあると変形・転倒をする原因となります。
- キャスターで移動させる時はゆっくりと動かしてください。床面の段差がある所は持ち上げてゆっくりと動かしてください。フローリング床の表面がやわらかい場合、キャスターの移動跡が残る恐れがあります。

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください
さびや故障・変形の原因となります。

■ 転倒防止の処置を行ってください

- 転倒防止の処置を行わないと、テレビが転倒しけがの原因となることがあります。必要に応じて市販の転倒防止金具をご使用ください。
*付属している転倒防止ロープ(前面方向)は地震等の揺れに伴なう転倒を最小限に食い止めるのが目的であり、万一お客様や家具等に障害が生じた場合、一切の損害に保証をお約束するものではありません。

■ 固定用ネジ・ショウパンなどが緩んだまま使用しないでください
変形をしてテレビが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。

