

Anleitung WT 460

DE

LED Digital FM Radiowecker mit 2 Alarmzeiten

Abb 1


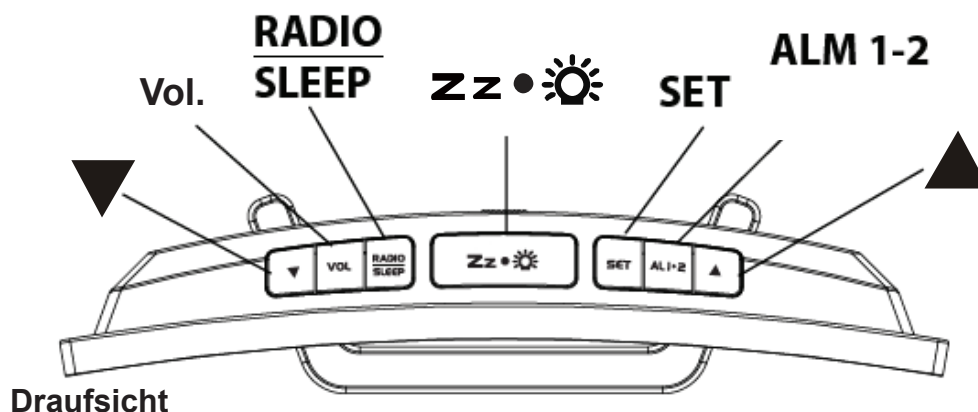


Abb 2



Abb 3

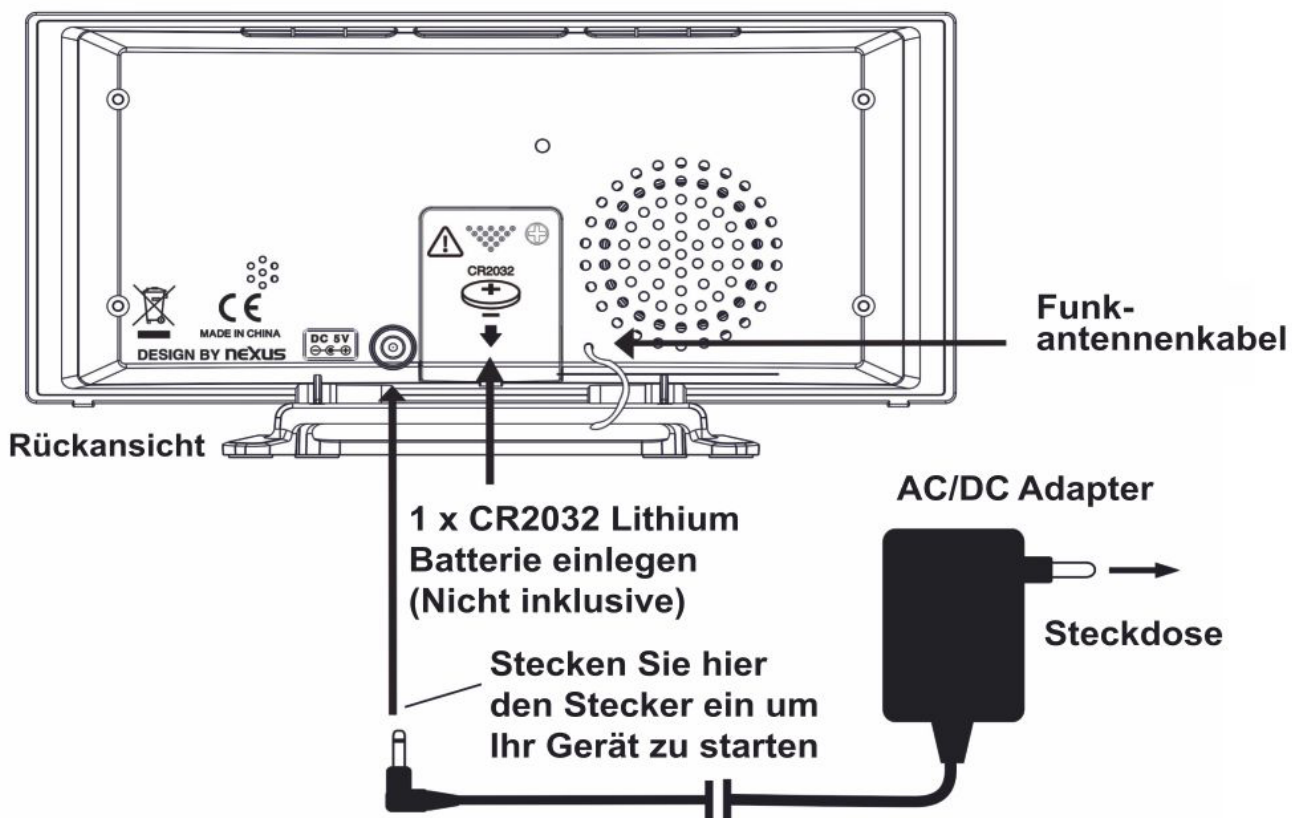

Inbetriebnahme

Stecken Sie den AC/DC Netzteil **AS0601A-0500600EUL** in eine Haushaltssteckdose und den in die Rückseite des Gerätes. Ihr Radiowecker ist nun betriebsbereit. (Abb 3)

Einlegen der Backup-Batterie

Ihr Radiowecker benötigt eine CR2032 Lithium Batterie (nicht inklusive) zur Notstromversorgung, um im Fall eines Stromausfalls, Weckzeit und Uhrzeit beizubehalten.

1. Legen Sie Ihr Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine gerade Fläche.
2. Lösen Sie die Schraube von der Batteriefachabdeckung. Schieben und entfernen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Geräts.
3. Legen Sie eine neue CR2032 Lithium Batterie, unter Berücksichtigung der richtigen Polarität, in das Batteriefach ein.
4. Legen Sie den Batteriedeckel wieder ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Hinweis:

Ist die Stromversorgung unterbrochen geht das LED-Display aus und das Radio sowie der Alarm funktionieren nicht.

Die Backup-Batterie erhält die Uhrzeit und alle Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie etwa einmal jährlich wechseln, um Beschädigungen durch ausgelaufene Batterien zu vermeiden.

Zeiteinstellung - 12/24h und Snoozedauer

1. Drücken Sie einmal **SET** und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunden einzustellen (gedrückt halten um schneller einzustellen).
2. Drücken Sie wieder **SET** und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Minuten einzustellen (gedrückt halten um schneller einzustellen).
3. Drücken Sie wieder **SET** und das Display zeigt „**24H**“ und blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um das Zeitformat „**12h**“ oder „**24h**“ auszuwählen.
4. Drücken Sie wieder **SET** und das Display zeigt „**05**“ und blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Snoozedauer (Schlummerzeit) zwischen 5 - 60min einzustellen.
5. Drücken Sie wieder **SET** oder für etwa 10sec keine Taste um die Einstellung zu beenden.

Hinweis:

Wenn Sie das 12h - Format ausgewählt haben, wird am Nachmittag die LED P (PM) angezeigt. Ein AM Indikator ist nicht vorhanden.

Weckeinstellungen

1. Drücken Sie **AL 1.2** ein mal und die **A1** LED sowie die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunden einzustellen (gedrückt halten um schneller einzustellen).
2. Drücken Sie wieder **AL 1.2** die Minuten blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Minuten einzustellen (gedrückt halten um schneller einzustellen).
3. Drücken Sie wieder **AL 1.2** „OFF“ blinkt, drücken Sie ▲ oder ▼ um eine Weckfunktion auszuwählen:
rd = Wecken mit Radio
bu = Wecken mit Signalton
OFF = Alarm aus
4. Drücken Sie wieder **AL 1.2** und die **A2** LED sowie die Stundenanzeige blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunde für Alarm 2 einzustellen. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 um Alarm 2 einzustellen.
5. Drücken Sie **AL 1.2** noch einmal oder drücken Sie für etwa 5sec keine Taste um die Alarmeinstellungen zu beenden.
Es wird auf der linken Seite des Displays neben A1 oder A2 eine LED angezeigt, wenn der entsprechende Alarm aktiviert ist.

Hinweis:

Die Alarmfunktion kann nur bei Stromversorgung durch das Netzteil benutzt werden.

Stopp und Zurücksetzen des Alarms

Wenn Alarm 1 oder 2 ertönt, blinkt die dazugehörige LED.

Drücken Sie **Radio/Sleep** oder **AL 1.2** einmal um den Alarm zu beenden. Der Alarm ertönt dann am nächsten Tag erneut um die gleiche Uhrzeit.

Verwendung der Snoozefunktion

Wenn der Alarm ertönt drücken Sie einmal **Zz • ☀** und der Alarm unterbricht für die eingestellte Snoozezeit (Schlummerzeit).

Hinweis:

Ist der zweite Alarm aktiviert während der erste ertönt oder im Snooze-Modus ist, überschreibt er den ersten Alarm (der erste Alarm ertönt dann wieder am nächsten Tag).

Einstellung der Helligkeit

Drücken Sie **Zz • ☀** um die Helligkeit (HI (Hell) / LO (Dunkel) / OFF (Aus)) des Displays einzustellen.

Dies ist nur möglich, wenn das Radio ausgeschaltet ist oder das Gerät keinen Alarm spielt.

Einstellen der UKW (FM) - Antenne

Ziehen Sie das UKW (FM) -Antennenkabel voll aus und variieren Sie die Richtung für den besten UKW (FM) Empfang. Verändern Sie das Antennenkabel nicht und verbinden Sie es nicht mit anderen Antennen.

Radio hören

1. Um das Radio anzuschalten drücken Sie einmal **Radio/SLEEP** und das Display zeigt „ON“ sowie die Radiofrequenz in **Mhz**.
2. Drücken Sie **▲ / ▼** um einen gewünschten Sender einzustellen.
Drücken und halten Sie **▲ / ▼** um nach dem nächsten Sender zu scannen.
3. Um die Lautstärke einzustellen drücken Sie **VOL** einmal und das Display zeigt „**L07**“.
Drücken Sie **▲ / ▼** um die Lautstärke von **L01**(min) - **L15**(max) einzustellen.
4. Drücken Sie **Zz • ☀** um das Radio auszuschalten.

Hinweis:

Halten Sie die Uhr von Leuchtstofflampen oder anderen elektronischen Geräten die den Radioempfang beeinträchtigen können fern.

Benutzen des Radiospeichers

Dieser Radiowecker kann 10 Sender speichern. Dies ermöglicht Ihnen das Speichern Ihrer Lieblingssender und das schnelle Anwählen der Sender.

1. Starten Sie das Radio und wählen Sie einen Sender den Sie speichern möchten.
2. Drücken und halten Sie die **SET** - Taste bis die **MEM**-LED erscheint und „**01**“ blinkt. Drücken Sie **SET** einmal um den Sender auf Platz 1 zu speichern.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼** um einen anderen Sender auszuwählen. Danach drücken und halten Sie die **SET**-Taste einmal bis die **MEM**-LED erscheint und „**01**“ blinkt. Drücken Sie **▲** oder **▼** einmal bis „**02**“ erscheint. Drücken Sie **SET** einmal um es auf Platz 2 zu speichern.
4. Wiederholen Sie Schritt 2 - 3 um Sender 3 - 10 zu speichern.
5. Um auf einen gespeicherten Sender zuzugreifen, drücken Sie bei laufendem Radio einmal die SET-Taste.

- Um einen gespeicherten Sender zu bearbeiten, wählen Sie einen Sender aus und wiederholen Sie Schritt 2 - 4. Dies überschreibt die original Einstellungen.

Benutzen des Sleptimers (Einschlaf timer)

- Drücken Sie **RADIO/SLEEP** zweimal (bzw. einmal wenn das Radio bereits eingeschaltet ist) um den Sleepmodus einzuschalten. Die **SL** (Sleep) LED und die Einschlafzeit „**05**“ (5min) blinken auf dem Display.
- Drücken Sie wiederholt **RADIO/SLEEP** um den Timer individuell einzustellen (5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 oder Aus).
- Wenn die Displayanzeige wieder die Zeit anzeigt, drücken Sie erneut zweimal auf **RADIO/SLEEP** um die übrig bleibende Zeit anzusehen.
- Das Radio schaltet sich automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit aus.
- Um das Radio vor Ablauf des Sleptimers auszuschalten, drücken Sie einmal **Zz • ☀**

Fehlersuche

Zeigt das Display die falsche Uhrzeit oder funktioniert nicht richtig, könnte dies durch elektrostatische Entladung oder anderen Störungen passiert sein.

Ziehen Sie den Stecker um die Stromversorgung zu trennen und entfernen Sie die Backup-Batterie. Der Radiowecker wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT460 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.technoline.de/doc/4029665004600

Technische Daten

Alarmdauer	1h (3min an, 9min aus Intervall)
Snoozedauer	5 - 60min
Sleptimer Auswahl	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90min - Aus
Lautstärke	L01(min) - L15(max)
Sender Speicherplätze	10

Grundeinstellung:

Zeitformat:	24h
Zeit:	0:00
Alarm 1 und 2	6:00
Lautstärke	L07 (Level 7)
Snoozedauer	05 (5min)
Max. Ausgangsleistung	125 MW


Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.


Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

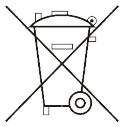

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.



Externe Stromversorgung

Veröffentlichte Informationen	Präziser Wert	Einheit
Modell-Nr.	AS0601A-0500600EUL	
Eingangsspannung	100-240	V
Eingangs-Wechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	DC 5	V
Ausgangsstrom	0.6	A
Ausgangsleistung	3.0	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	≥ 69.65	%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	-	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	≤ 0.1	W

Die relevanten Lastbedingungen sind wie folgt:

Prozentualer Anteil des Ausgangsstroms auf dem Typenschild	
Lastzustand 1	100 % ± 2 %
Lastzustand 2	75 % ± 2 %
Lastzustand 3	50 % ± 2 %
Lastzustand 4	25 % ± 2 %
Lastzustand 5	10 % ± 1 %
Lastzustand 6	0 % (Leerlaufzustand)

Manual WT 460

LED Digital FM Clock Radio with Dual Alarm

GB

FIG 1

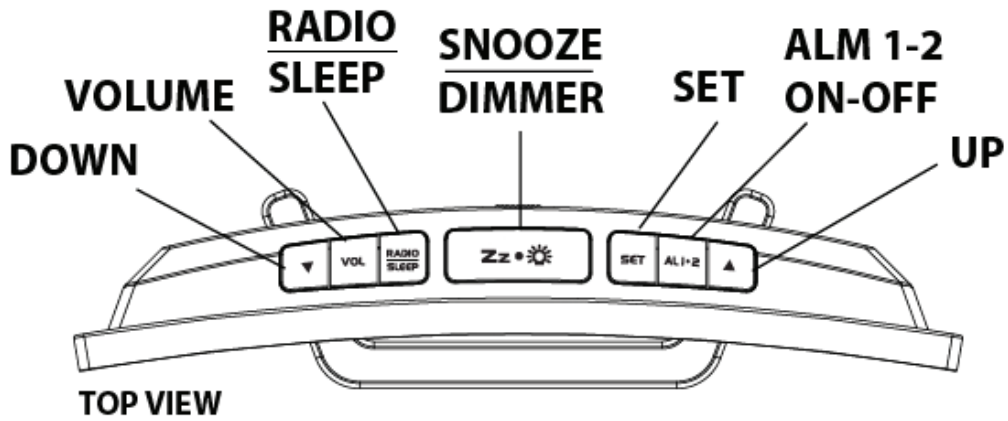


FIG 2


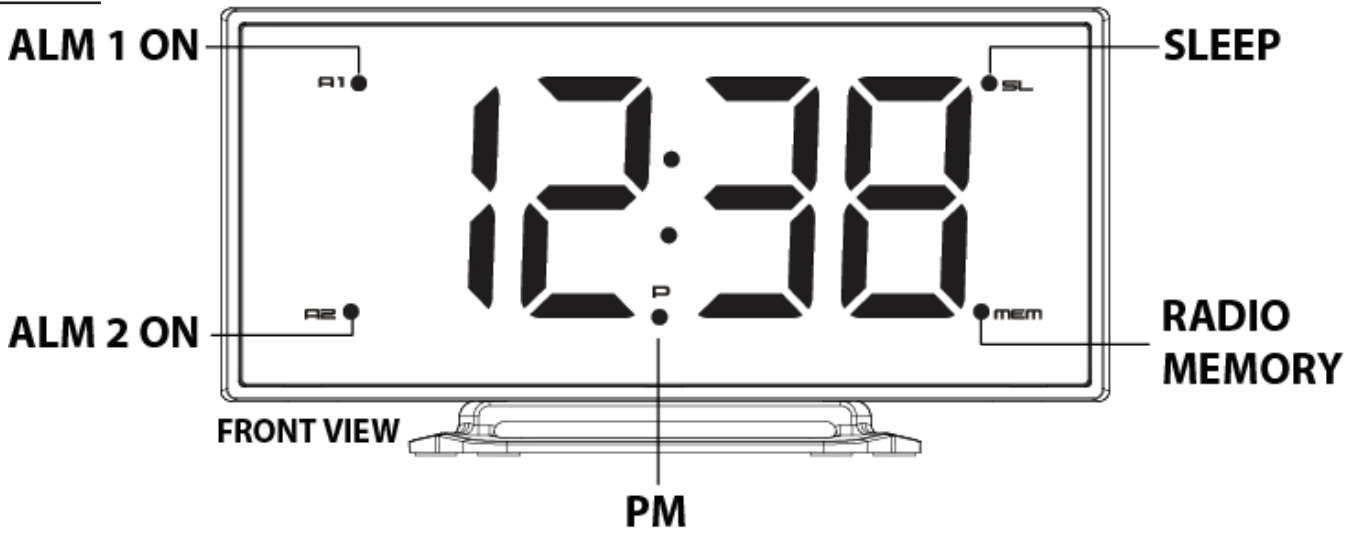


FIG 3

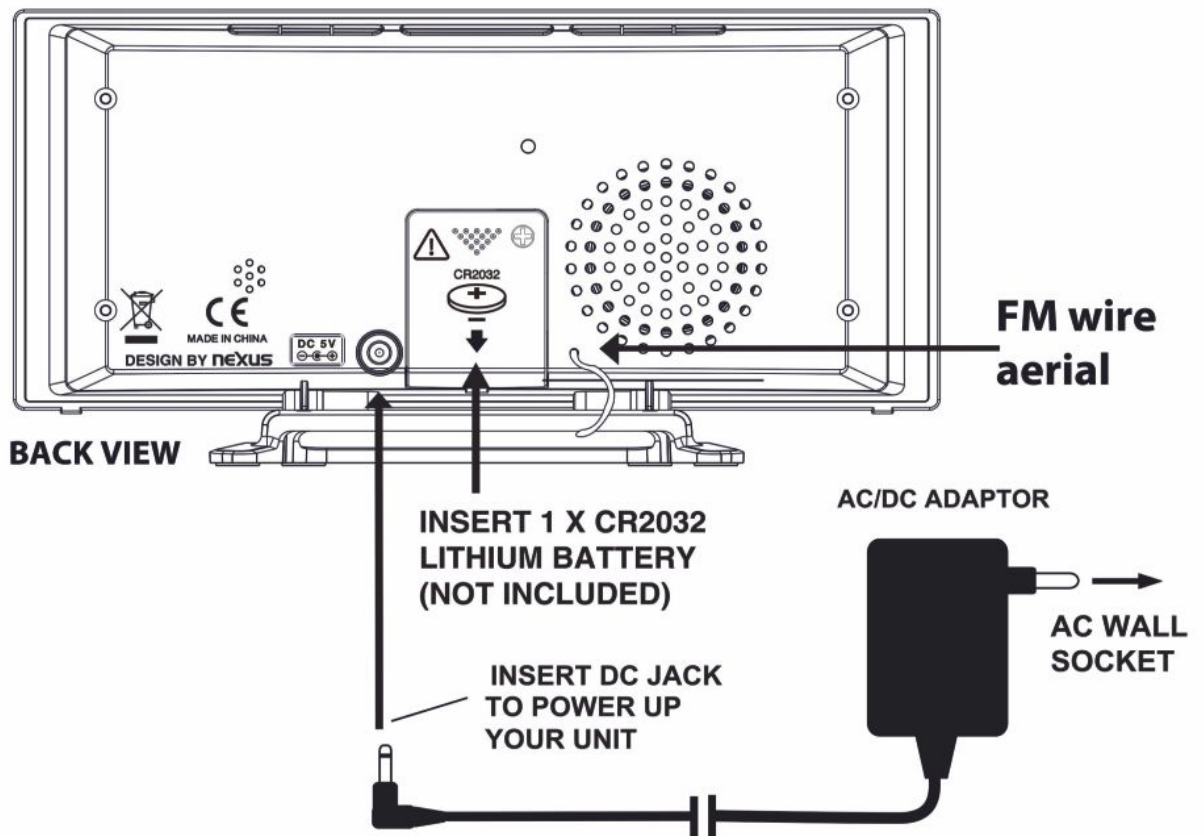

INSTALLATION

Plug the AC/DC power adapter **AS0601A-0500600EUL** into an AC household outlet and then plug the DC jack into the backside of the clock. Your radio clock is powered now.

BACKUP BATTERY INSTALLATION

Your clock radio requires one CR2032 lithium battery (not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption.

1. Place your clock face down on a flat surface.
2. Remove the screw from the battery compartment cover. Slide and remove the cover from the bottom of your clock.
3. Insert one new CR2032 lithium battery into the battery compartment with the + side facing up as indicated.
4. Slide the cover back on the battery compartment and retighten the screw.

Note:

If AC power is interrupted, the LED display will go off and both the radio and the alarm will not function. The backup battery will keep the time and all settings of your unit. Make sure a fresh CR2032 lithium battery is used. A fresh CR2032 battery could backup your clock continuously for around 3 days.

SETTING TIME, 12/24HR TIME AND THE SNOOZE DURATION

1. Press **SET** once, the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the current hour (hold to advance rapidly).
2. Press **SET** again, the minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press **SET** again, the display shows “**24H**” and flashes. Press ▲ or ▼ to select “**12H**” or “**24H**” time format.
4. Press **SET** again, the display shows “**05**” and flashes. Press ▲ or ▼ to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
5. Press **SET** again or if no key is pressed in approx. 10 seconds to exit the setting mode.

Note: when 12-hour time format is selected, the **P** (PM) LED will appear at the lower middle part of the time display to indicate the afternoon time; there is no AM indicator.

SETTING THE ALARMS

1. Press **AL 1.2** once, the **A1** LED and the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm 1 hour. (hold to advance rapidly).
2. Press **AL 1.2** again to adjust minutes. Press ▲ or ▼ to set the alarm 1 minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press **AL 1.2** again, LED displays “**OFF**” (alarm off). To select wake to sound sources, press ▲ or ▼ to select :-

rd = wake-by-radio

bu = wake-by-buzzer

OFF = alarm off

4. Press **AL 1.2** again, the **A2** LED and the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm 2 hour. Repeat step 2) and 3) to set alarm 2.
5. Press **AL1.2** again or no button is pressed in around 5 seconds to exit alarm setting mode. When wake-by-radio or wake-by-buzzer is selected, the related alarm is turned on, indicated by appearance of the **A1** and / or the **A2** LED on the left side of the display.

Note: Alarm function can only be operated at AC mode only.

STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm 1 or 2 is sounding, the related **A1** or **A2** LED flashes. Press the **RADIO/ SLEEP** or **AL 1.2** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, **A1** or **A2** icon stays on the display.

SNOOZE OPERATION (default snooze duration is 5 minutes)

When alarm is sounding, press **Zz • ☀** once, the alarm will be silenced and come on again after the set snooze duration.

Note: If your second alarm activates while the first alarm is sounding or it is in the snooze mode, the second alarm overrides the first alarm (the first alarm is reset to come on the next day).

USING THE HI-LO DIMMER

Press **Zz • ☀** to adjust the brightness (HI/ LO/OFF) of the LED display. This can only be done when the radio is off or the unit is not sounding.

SETTING UP THE FM ANTENNA

Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for the best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

LISTENING TO THE FM RADIO

1. To turn on the radio, press **RADIO/SLEEP** once, the display shows “**ON**” and then shows the radio frequency readings in **Mhz**.
2. Press **▲** / **▼** to tune the radio to a desired station. Press and hold **▲** / **▼** to scan for the next clear station.
3. To adjust the volume, press **VOL** once, the display shows “**L07**”, press **▲** / **▼** to adjust volume from **L01** (minimum) to **L15** (maximum)
4. Press **Zz • ☀** to turn off the radio.

Remark: Keep your radio away from fluorescent lamps or other electronic devices, which may cause interference to the radio.

USING THE PRESET MEMORY

This clock radio features 10 preset memories of FM stations. These allow you to preset your favorite stations and access them quickly.

1. Turn on the radio and select a radio station you like to memorize.
2. Press and hold the **SET** until **MEM** LED appears and “**01**” flashes. Press **SET** once to store Memory 1.
3. Press **▲** or **▼** to select another station you like to memorize. Then press and hold **SET** until **MEM** LED appears and “**01**” flashes. Press **▲** or **▼** once, “**02**” appears. Press **SET** once to store Memory 02.
4. Repeat Step 2 to 3 to preset memories 3 through 10.
5. To access a preset station at any time, simply press the **SET** once at a time while the radio is on.
6. To edit a preset station, select another station and then repeat Step 2 to 4. This overrides the original settings.

USING THE SLEEP TIMER

1. Press the **RADIO/SLEEP** twice to enter the sleep mode. The **SL** (SLEEP) LED and the sleep time “**05**” (5 minutes) and will flash on the display.
2. Press the **RADIO/SLEEP** again as needed to adjust the sleep timer from 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or OFF.
3. When the display changes back to show the time, simply press the **RADIO/SLEEP** twice to show the sleep time remaining.
4. The radio will play for the programmed sleep time and then turn off automatically.
5. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press **Zz • ☀** once.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electrostatic discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC power (and remove the backup battery). The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again.

Hereby, Technotrade declares that this product WT460 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and ROHS 2011/65/EC. The original EU declaration of conformity may be found at: www.technoline.de/doc/4029665004600

SPECIFICATIONS

Alarm duration	1 hour (3-minute on, 9-minute off interval)
Snooze duration	5 to 60 minutes
Sleep timer selections	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes to OFF
Volume	L01 (minimum) to L15 (maximum)
Preset Memories of radio	10
Default settings:-	

Time format	24 hour
Time	0:00
Alarm 1 and 2	6:00
Volume	L07 (Level 7)
Snooze duration	05 (5 minutes)
Max. output power	125MW


Precautions

- This main unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

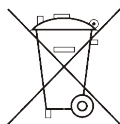

Consideration of duty according to the battery law

Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment.

End-users are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!




**Electrical devices have to be disposed separately from the general household waste.
Take your old electronics to your local waste collection point or recycling centre.**




Mode d'emploi WT 460

Voyant DEL Numérique VHF Radioréveil avec Double Alarme


IMG 1

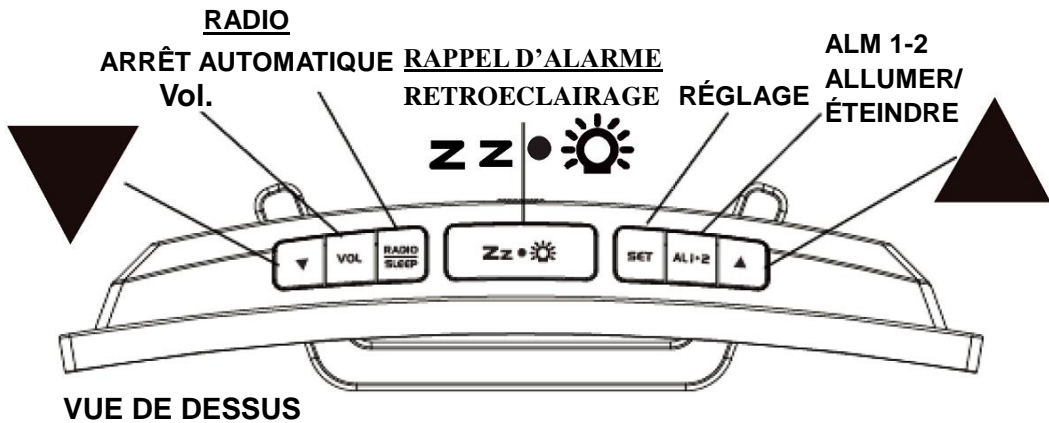

IMG 2

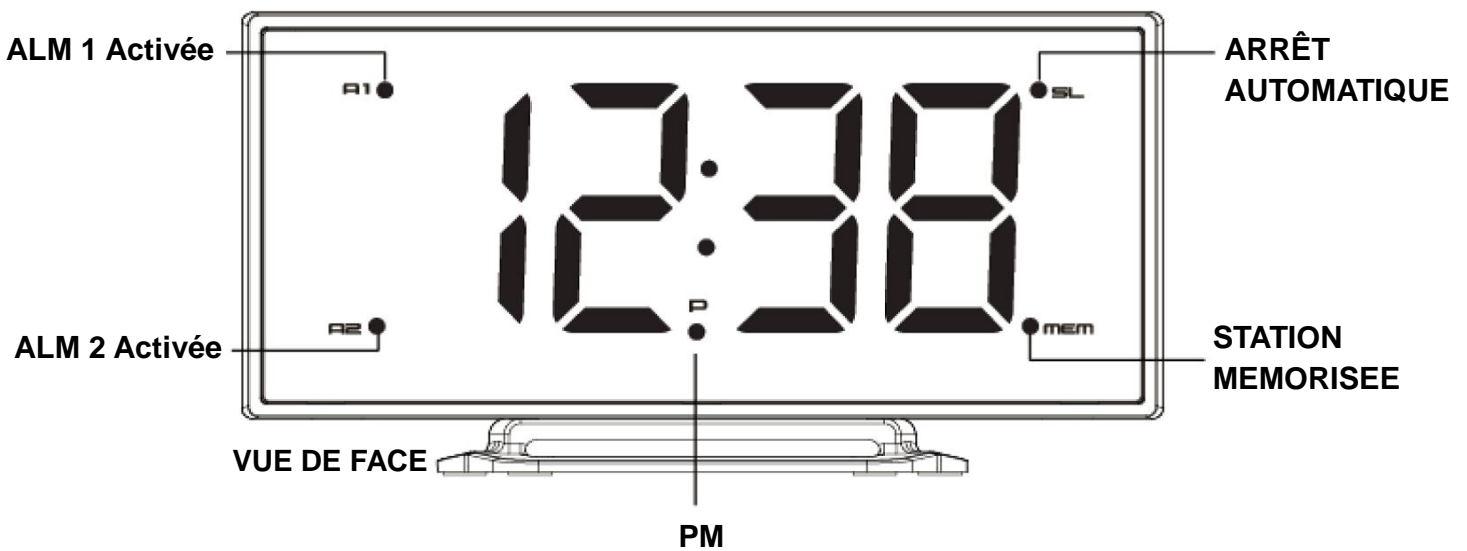

IMG 3

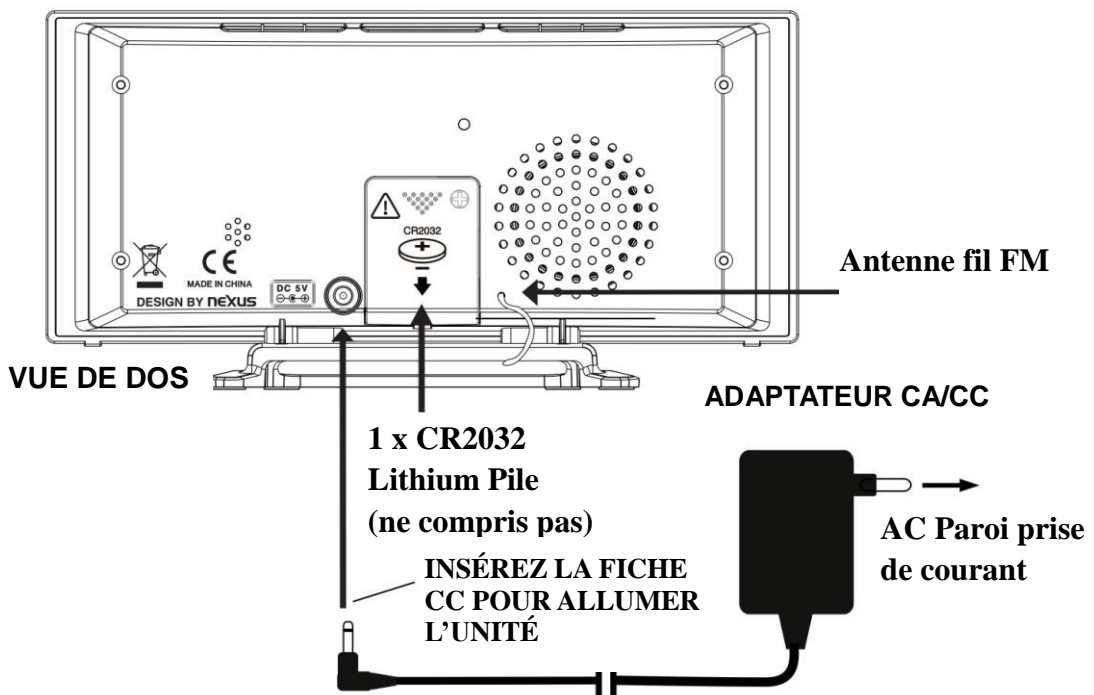

INSTALLATION

Branchez l'adaptateur secteur **AS0601A-0500600EUL** dans une prise secteur, puis branchez la fiche CC à l'arrière de l'appareil. Le radioréveil est prêt à l'emploi.

INSTALLATION DES PILES DE SECOURS

Votre radioréveil nécessite une pile au lithium CR2032 (non incluse) pour assurer une alimentation de secours en cas de coupure temporaire du courant.

1. Placez votre appareil sur une surface plane, face vers le bas.
2. Utilisez un tournevis pour ouvrir la porte du compartiment de la batterie de secours située à l'arrière de l'appareil.
3. Faites glisser et retirez le couvercle du compartiment à pile de l'unité.
4. Insérez une pile au lithium CR2032 dans le compartiment à pile avec le côté « + » vers le haut comme indiqué.
5. Fermez la porte du compartiment à piles et serrez la vis de la porte de la batterie.

Remarque :

En cas de panne de courant, l'écran LED s'éteint et la radio et l'alarme ne fonctionnent plus. La pile de secours permet de sauvegarder l'heure et tous les réglages de l'unité. Veillez à utiliser une pile au lithium CR2032 neuve. Une pile CR2032 neuve peut sauvegarder votre horloge de façon continue pendant environ 3 jours.

RÉGLAGE DE L'HEURE, FORMAT DE L'HEURE 12/24 ET DÉLAI DE RAPPEL D'ALARME

1. Appuyez une fois sur **SET**, les chiffres des heures se mettent à clignoter. Utilisez ▲/▼ pour régler les heures (maintenez appuyée pour avancer rapidement).
2. Appuyez de nouveau sur **SET**, les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Utilisez ▲/▼ pour régler les minutes. (Maintenez appuyée pour avancer rapidement.)
3. Appuyez de nouveau sur **SET**, l'écran affiche « **24H** » et clignote. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « **12H** » ou « **24H** » comme format de l'heure.
4. Appuyez de nouveau sur **SET**, l'écran affiche et « **05** » se met à clignoter. Utilisez ▲/▼ pour fixer le délai de rappel d'alarme de 5 à 60 minutes.
5. Pour quitter le mode réglage, appuyez sur **SET** ou n'appuyez sur aucune touche pendant environ 10 secondes.

Remarque : Lorsque le format 12 heures est sélectionné, la lettre **P** (PM) apparaît juste en dessous des deux points de l'heure pour indiquer l'heure de l'après-midi, il n'y a pas d'indicateur AM.

RÉGLAGE DE LA FONCTION RÉVEIL

1. Appuyez une première fois sur **AL 1.2**, le témoin **A1** et les chiffres des heures se mettent à clignoter. Utilisez ▲/▼ pour régler l'heure de l'alarme 1. (Maintenez appuyée pour avancer rapidement.)
2. Appuyez de nouveau sur **AL 1.2** pour régler les minutes. Utilisez ▲/▼ pour régler les minutes de l'alarme 1. (Maintenez appuyée pour avancer rapidement.)
3. Appuyez de nouveau sur Appuyez de nouveau sur **AL 1.2**, le témoin affiche « **OFF** » (alarme désactivée). Pour sélectionner une sources de réveil, utilisez ▲/▼ pour choisir :-
rd = réveil par la radio
bu = réveil par la sonnerie
OFF = alarme désactivée
4. Appuyez de nouveau sur **AL 1.2**, le témoin **A2** et les chiffres des heures se mettent à clignoter. Utilisez ▲/▼ pour régler l'heure de l'alarme 2. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'alarme 2.
5. Pour quitter du mode réglage, appuyez de nouveau sur **AL 1.2** ou n'appuyez sur aucune touche pendant environ 5 secondes. Lorsque réveil par radio ou sonnerie est sélectionné, l'alarme correspondante est activée, indiquée par l'apparition du témoin **A1** ou **A2** sur le côté gauche de l'écran.

Remarque : La fonction d'alarme ne peut être utilisée que lorsque l'unité fonctionne sur secteur.

ARRÊT DU RÉVEIL JUSQU'AU LENDEMAIN

Lorsque l'alarme 1 ou 2 se déclenche, le témoin **A1** ou **A2** se met à clignoter. Appuyez une fois sur **RADIO/SLEEP** ou **AL 1.2** pour arrêter l'alarme et la réinitialiser pour se déclencher le lendemain. Après cela, l'icône **A1** ou **A2** reste affiché sur l'écran.

RAPPEL D'ALARME (délai par défaut 5 minutes)

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez une fois sur **Zz • ☀**, l'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau après le délai défini.

Remarque : Si votre deuxième alarme est activée pendant que la Première alarme est déclenchée ou en mode rappel d'alarme, la deuxième alarme se l'emporte sur la Première alarme (la Première alarme sera réinitialisée pour se déclenche le lendemain).

Utilisation du rétroéclairage

Appuyez sur **Zz • ☀** pour régler la luminosité de l'écran LED (Élevé/Faible/Désactivé). Cela ne peut être fait lorsque la radio est éteinte et l'alarme non déclenchée.

UTILISATION DE L'ANTENNE

Déployez complètement le fil d'antenne FM et orientez-le dans toutes les directions possibles jusqu'à trouver celle vous assurant la meilleure réception FM. N'abîmez pas l'antenne, n'altérez pas son fonctionnement et ne l'attachez pas à une autre antenne.

ECOUTER LA RADIO FM

1. Pour allumer la radio, appuyez une fois sur **RADIO/SLEEP**, l'écran affiche **ON** et la fréquence radio en **Mhz**.
2. Utilisez les touches ▲/▼ pour syntoniser une station radio. Maintenez appuyée ▲/▼ pour rechercher la station suivante claire.
3. Pour régler le volume, appuyez une fois sur **VOL**, l'écran affiche « **L07** », utilisez ▲/▼ de **L01** (minimum) à **L15** (maximum)
4. Appuyez sur pour **Zz • ☀** éteindre la Radio.

Remarque : Gardez la radio à l'abri des lampes fluorescentes et d'autres appareils électroniques, qui peuvent donner des interférences avec la radio.

UTILISATION DE LA MÉMOIRE DE PRÉRÉGLAGE

Ce radoréveil offre 10 positions mémoire de préréglage pour les stations FM. afin d'y accéder ensuite plus rapidement.

1. Allumez la radio et sélectionnez une station radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Maintenez appuyée **SET** jusqu'à ce que le témoin **MEM** apparaisse et « **01** » se mette à clignoter. Appuyez une fois sur **SET** pour mémoriser dans la position 1.
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner une autre station que vous souhaitez mémoriser. Maintenez appuyée **SET** jusqu'à ce que **MEM** apparaisse et « **01** » se mette à clignoter. Utilisez ▲/▼, « **02** » apparaît. Appuyez une fois sur **SET** pour mémoriser dans la position 02.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser dans les positions 3 à 10.
5. Pour écouter une station préréglée à tout moment, appuyez sur la touche **SET** lorsque la radio est allumée.
6. Pour modifier une présélection, sélectionnez une autre station, puis répétez les étapes 2 à 4. Celle-ci remplace station mémorisée.

RÉGLAGE DU DÉLAI DE VEILLE AUTOMATIQUE

1. Appuyez deux fois sur **RADIO/SLEEP** pour accéder au mode veille automatique. L'icône **SL** (VEILLE AUTOMATIQUE) LED et le délai « **05** » (5 minutes) se met à clignoter à l'écran.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **RADIO/SLEEP** pour sélectionner le délai de veille automatique parmi 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ou OFF.
3. Lorsque l'écran réaffiche l'heure, appuyez deux fois sur **RADIO/SLEEP** pour afficher le temps de veille automatique restant.
4. La radio continue à fonctionner jusqu'à l'heure programmée, puis s'éteint automatiquement.
5. Pour éteindre la radio avant l'écoulement du délai de veille automatique, appuyez une fois sur **Zz • ☀**.

EN CAS DE PANNE

Si l'horloge affiche l'heure de façon erronée ou ne fonctionne pas correctement, qui peut-être dû à une décharge électrostatique ou autre interférence, la débrancher du secteur (et enlevez la pile de secours). Les réglages par défaut de l'horloge seront rétablis mais vous devez effectuer à nouveau les réglages personnalisés.

Par la présente Technotrade déclare que l'appareil WT460 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et ROHS 2011/65/CE. La déclaration de conformité UE originelle est disponible sur: www.technoline.de/doc/4029665004600

SPÉCIFICATIONS

Durée de l'alarme	1 heure (3 minutes activée, 9 minutes désactivée)
Durée de rappel d'alarme	5 à 60 minutes
Minuteur de mise en veille	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes ou Désactivé.
Volume	L01 (minimum) à L15 (maximum)
Mémoires de préréglage de la radio	10

Réglages par défaut :-

Affichage de l'heure	24 heure
Heure	0:00
Alarme 1 et 2	06:00
Volume	L07 (niveau 7)
Durée de rappel d'alarme	05 (5min)
Max. Puissance de sortie:	125MW

Précautions

- Installez l'appareil en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.

N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.


Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.


Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu!

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie

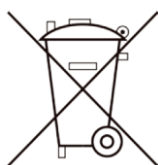

Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

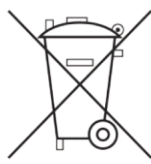

Noter l'obligation de la Loi sur les appareils électriques

Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à votre point local de collecte de déchets ou à un centre de recyclage. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte des déchets sélectif.



Séparez le carton d'emballage de tout sous carton éventuel en plastique.
Tout bien trier conformément aux réglementations en matière de séparation des déchets.

Bedienungsanleitung in 8 Sprachen

User manual in 8 languages

Guide d'utilisation en 8 langues

Instrucciones de uso en 8 lenguas

Gebruiksaanwijzing in 8 talen

Istruzioni per l'uso in 8 lingue

Návod k obsluze v 8 jazycích

Instrukcja obsługi w 8 językach

