

File Name:	KC1174-KL8810-IM-8L_rev2
Size:	700 x 534 mm (2-sides)
Version Date:	Designer Mic
1.) 12 Nov., 2013	Colors
2.) 14 Nov., 2013	K
3.)	白底黑字
4.)	
5.)	
	decutline — foldline ---

Front

WS 6740

Wireless technoloin Weather Station with Digital Alarm Clock



WS 6740

technoloin Funk-Wetterstation mit Digitalwecker







WS 6740

Bezdrátová meteorologická stanice Technoloin s digitálním budíkem




WS 6740

Estación meteorológica inalámbrica Technoloin con despertador digital

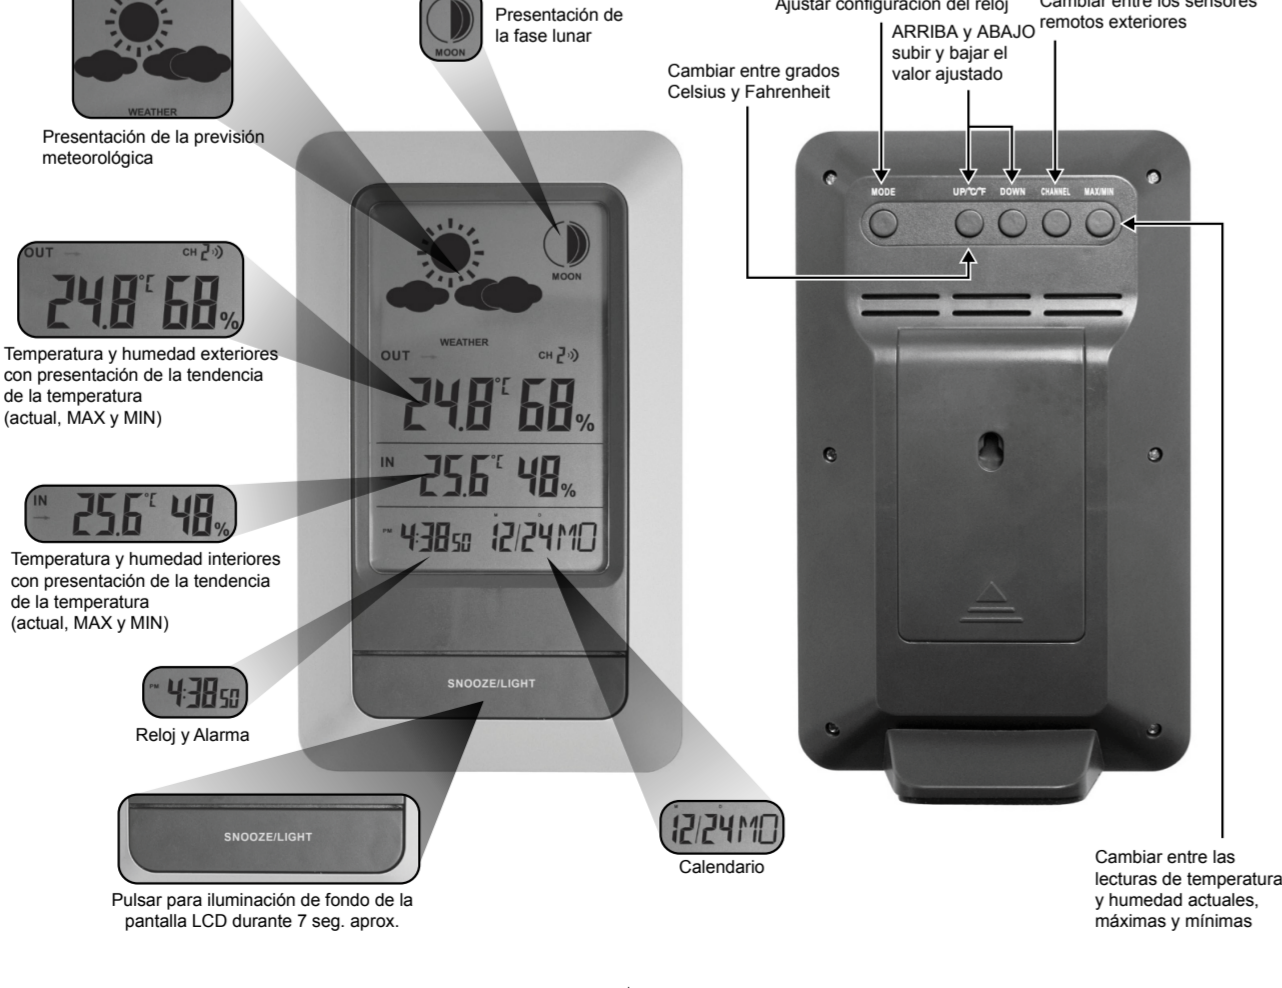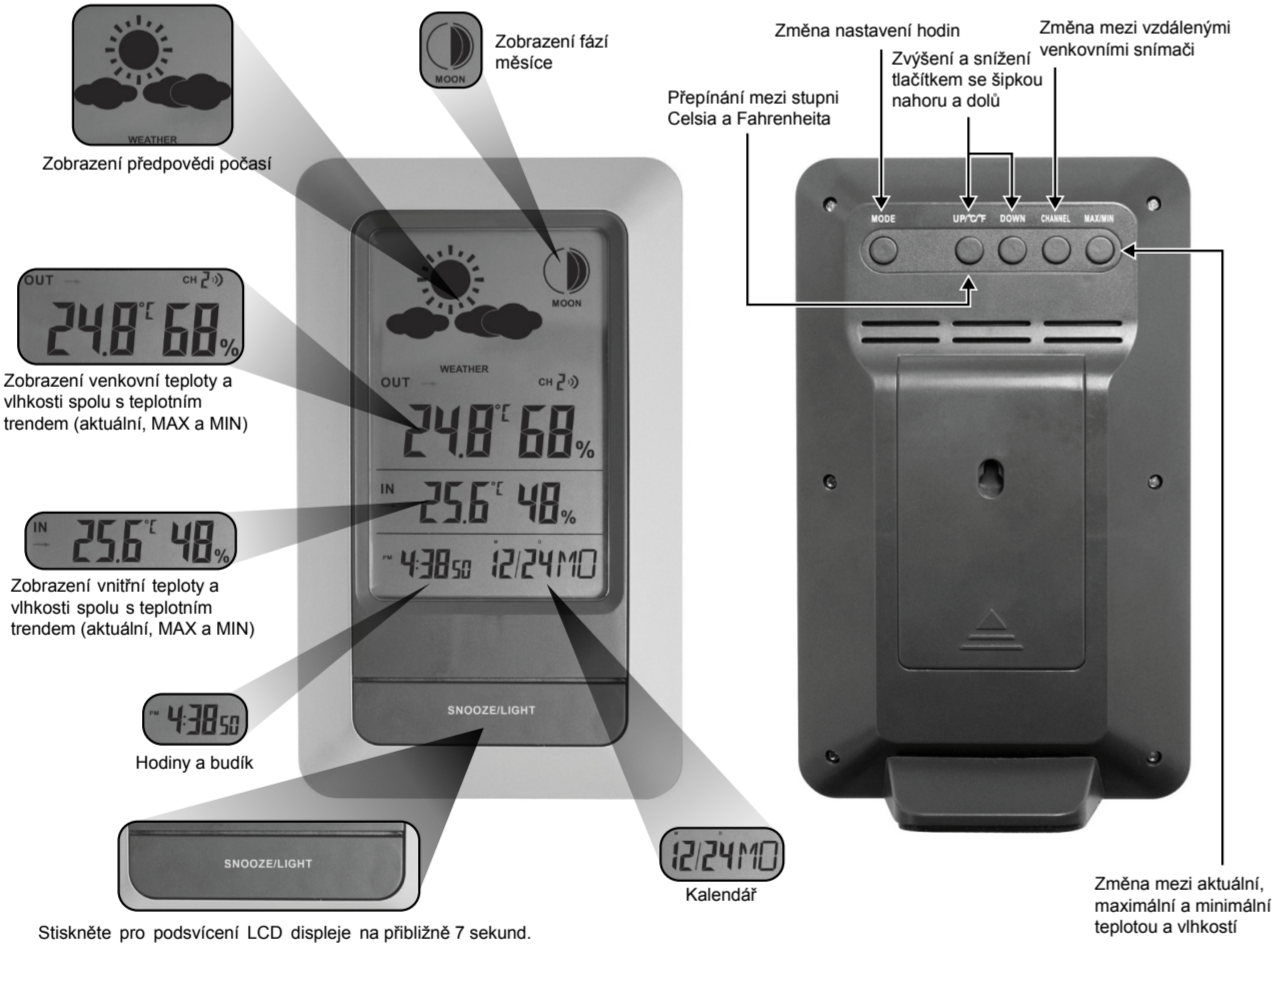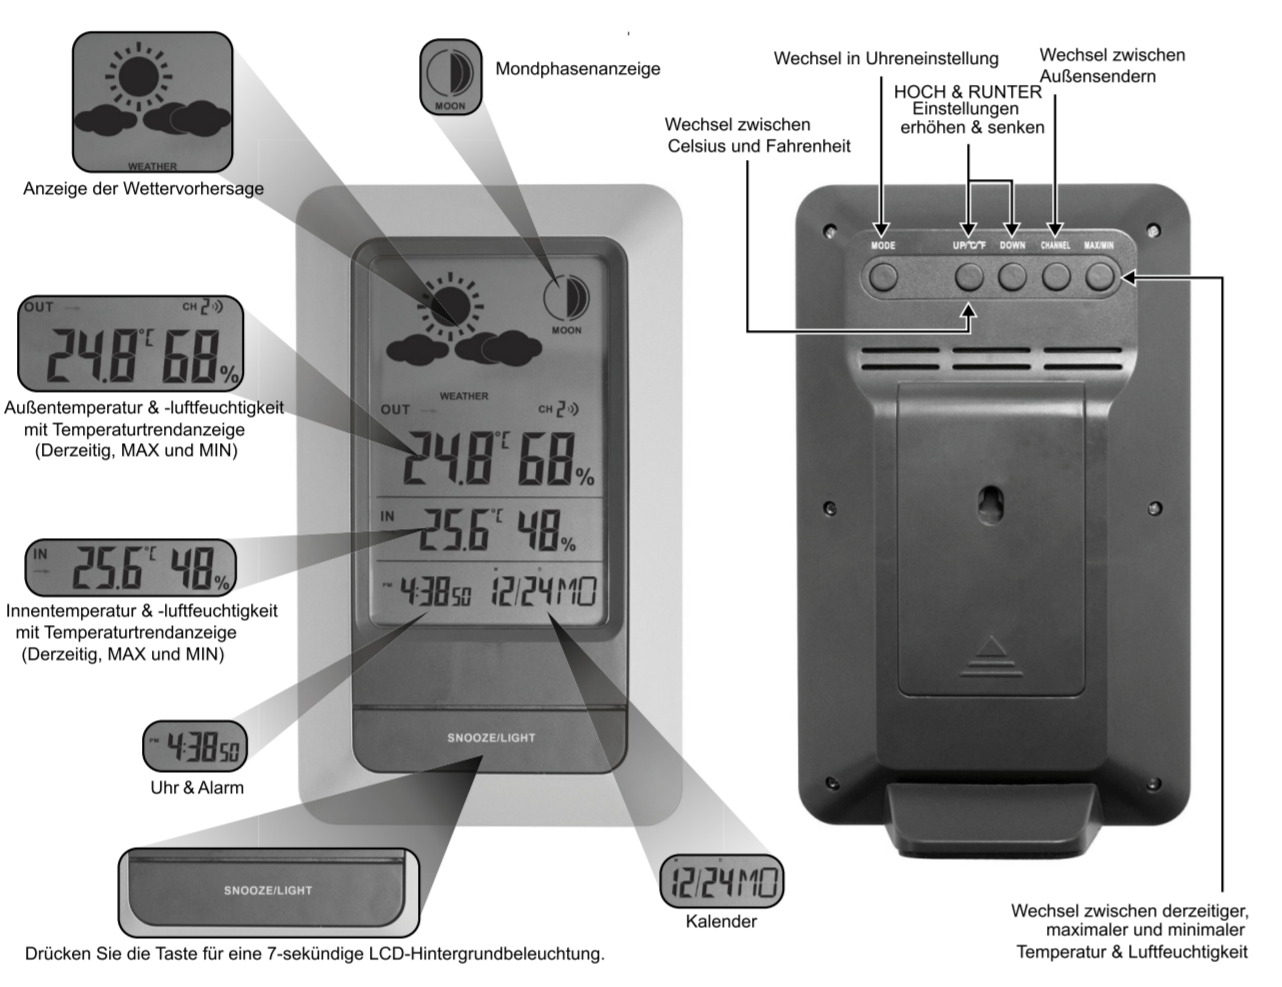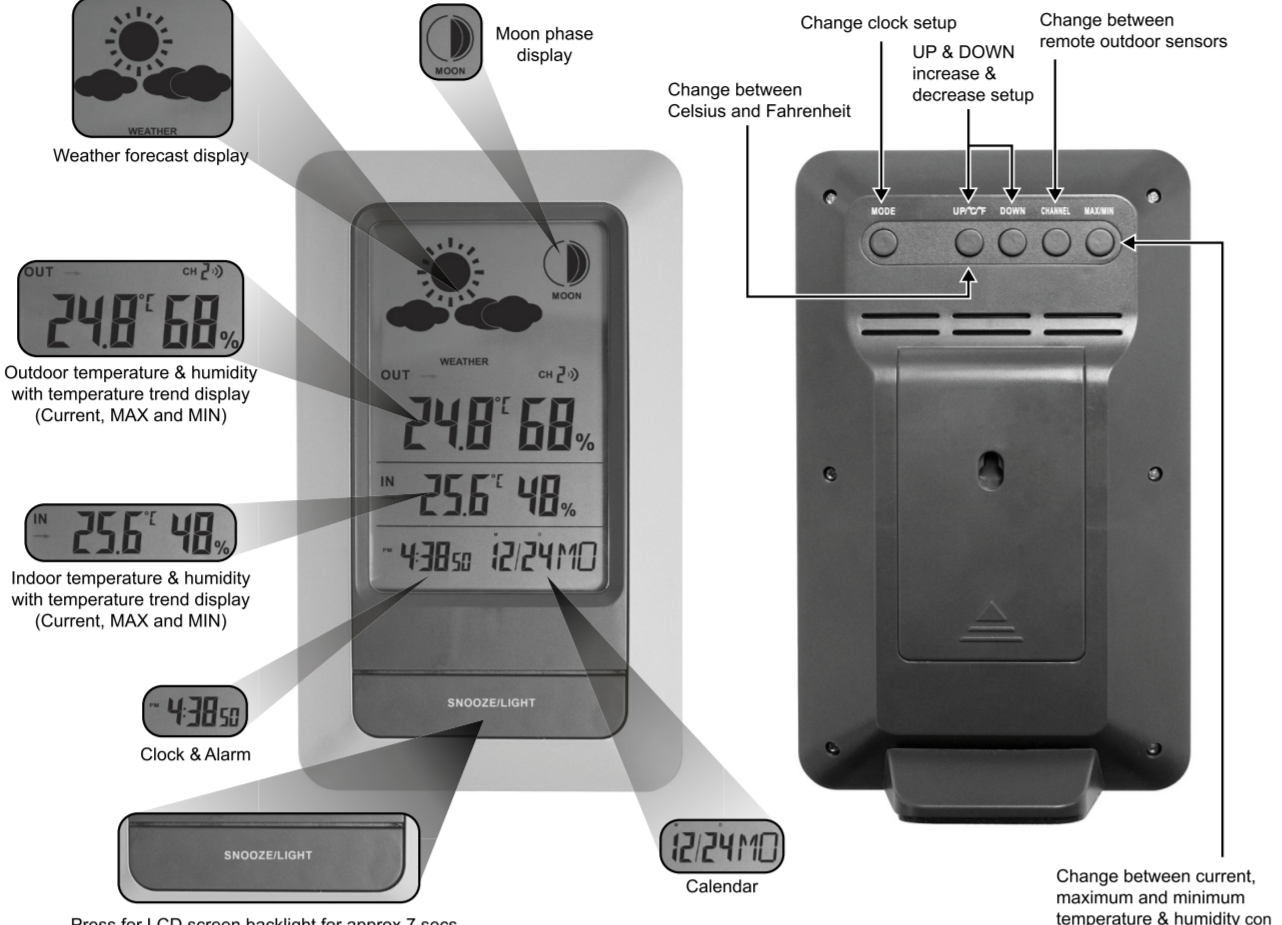

During initial installation, the temperature and humidity sensors may take up to an hour or more to acclimatise to current conditions. It is recommended for the main unit and the external sensors are put in the room where they will be used for at least 1 hour prior to initial installation.

Install batteries
1. Insert two AAA batteries into the sensor and two AAA batteries into the weather station, following the polarity symbols (+ and -) as marked.
2. Use a pointed object to press the RESET button on both units.
3. Reset your system whenever the batteries are replaced or if the system malfunctions.
4. When you press RESET, all settings will return to default value. All stored information will be lost.

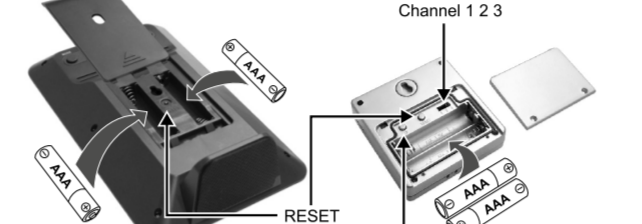


Battery Notes
• Use alkaline batteries for longer usage, or use consumer grade lithium batteries in temperatures below -4°F / -20°C.
• Replace the batteries when the battery icon appears on the display dim.
• Dispose of batteries promptly and properly.
• Do not burn or bury batteries.
• Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
• Do not mix old and new batteries, different types of batteries (standard, alkaline, or rechargeable), or rechargeable batteries of different capacities.
• If you do not plan to use the weather station for a month or more, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can destroy electronic parts.

Set the Sensor and Weather Station
1. If the weather station displays the current, minimum, and maximum temperature, the sensor is not connected to the channel.
2. Press the MAX/MIN button to change between current, minimum, and maximum temperature & humidity.
3. Press and hold the CHANNEL button to search for the sensors.

CH	Description
CH 1	The weather station is searching for a sensor.
CH 2	A sensor channel has been found.
CH 3	The sensor channel cannot be found.

Place the Weather Station and Sensor
• The weather station should always be placed in a well-ventilated indoor area and located away from vents, heating or cooling elements, direct sunlight, windows, doors, or any other openings.
• The sensor can be placed on a flat surface outdoors. The sensor should be kept away from direct sunlight and moisture. Make sure the sensor is no more than 100 feet (30m) away from the weather station and with minimal obstructions.
• The weather station and sensor can both be wall mounted.

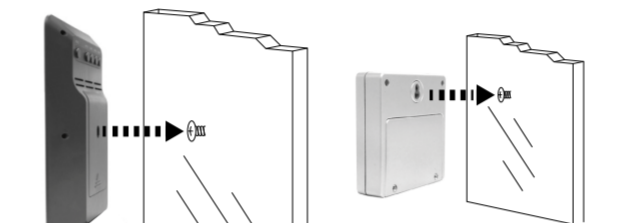

Using the Weather Station
1. Press CHANNEL to display the three different sensor channels.
2. Select the temperature format by pressing the UP/PC/F of on the weather station.

Einstellung des Außensenders und der Wetterstation
1. Stellen Sie die Wetterstation an einem gut belüfteten Platz im Haus stehen und vermeiden Sie die Nähe zu Lüftungsgittern, Heiz- oder Kälteanlagen, direkten Sonnenlicht, Fenstern, Türen oder anderen Öffnungen.
2. Der Sender kann außerhalb des Hauses auf eine glatte Oberfläche gestellt werden. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt mit Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Der Außensender sollte möglichst horizontal und nicht weiter als 30 Meter von der Wetterstation entfernt werden.
• Wetterstation und Außensender können an die Wand montiert werden.

CH	Beschreibung
CH 1	Die Wetterstation sucht nach einem Außensender.
CH 2	Ein Senderkanal wurde gefunden.
CH 3	Der Senderkanal konnte nicht gefunden werden.

Platzierung von Wetterstation und Außensender
• Die Wetterstation sollte immer an einen gut belüfteten Platz im Haus stehen und vermeiden Sie die Nähe zu Lüftungsgittern, Heiz- oder Kälteanlagen, direkten Sonnenlicht, Fenstern, Türen oder anderen Öffnungen.
• Der Sender kann außerhalb des Hauses auf eine glatte Oberfläche gestellt werden. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt mit Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Der Außensender sollte möglichst horizontal und nicht weiter als 30 Meter von der Wetterstation entfernt werden.
• Wetterstation und Außensender können an die Wand montiert werden.



Benutzung der Wetterstation
1. Drücken Sie die CHANNEL Taste um die Kanalzeiger der drei Außensender anzuzeigen.
2. Drücken Sie die UP/PC/F Taste um ein gewünschtes Zeitformat auszuwählen.

Nastavení senzoru a meteorologické stanice
1. Pokud máte více senzorů, nastavte kanál přepínací možností CHANNEL 1, 2, 3 uvnitř nebo více net se adaptivní podzimní.
2. Stisknutím tlačítka MAX/MIN přepnete mezi aktuální, minimální a maximální teplotou a vlhkostí.
3. Stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN upravíte den v měsíci, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
4. Je možné zobrazit fázi měsíce minulých nebo budoucích let, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
5. Měsíček se mění na následujícím obrátku.

CH	Popis
CH 1	Meteorologická stanice vyhledává senzor.
CH 2	Byl nalezen kanál senzoru.
CH 3	Kanál senzoru nelze nalézt.

Umistění meteorologické stanice a senzoru
• Meteorologická stanice a senzor by vždy umístěna v řádně větraném vnitřním prostředí a umístěna mimo oblast ventilátorů, topných nebo chladičů plynů.
• Senzor je možné položit na rovnou povrch venku. Senzor by měl být chráněn před slunečním světlem a vlhkostí. Umístěte senzor do 30 metrů od meteorologické stanice a obejte na to, aby v cestě nebyly žádné překážky.
• Meteorologická stanice a senzor by nikdy nebyly žádné předměty.

Ustanovení baterií
• Použijte alkalické baterie při delším používání nebo běžné litiové baterie při teplotách nižších než -4°F / -20°C.
• Pokud se zobrazí ikona baterie, nebo dojde ke ztrátě údajů, vyměňte baterie.
• Staré baterie nikdy nespřávejte zlikvidujte.
• Baterie nevhazte do ohně ani nezapoukajte do země.
• Používejte pouze nové baterie požadované velikosti a typy doporučeného typu.
• Nekombinujte stará a nová baterie, různé typy (běžné, alkalické nebo dobíjecí) baterie nebo baterie jiných kapacit.
• Pokud víte, že meteorologická stanice nebude měsíc nebo déle používat, vyměňte baterie. Baterie mohou uvolňovat chemikálie, které mohou zničit elektronická díla.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Nastavení budíku
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Maximum & Minimum Recorded Temperature & Humidity
1. Press the MAX/MIN button to change between current, minimum, and maximum temperature & humidity.
2. Press the UP/PC/F or DOWN button to adjust the year, the moon phase corresponding to the date.
3. Press the UP/PC/F or DOWN button to adjust the day of the month, the moon phase corresponding to the date.
4. Can view the moon phase of past or future years, one month, one day, monthly, 5. Monthly changes in the following figure.

Year	Month	Day	Moon Phase
2013	Nov	12	New Moon
2013	Nov	14	Waxing Crescent
2013	Nov	16	First Quarter
2013	Nov	18	Waning Gibbous
2013	Nov	20	Full Moon

Weather Forecast Display
Sunny Slightly Cloudy Cloudy Rainy

Set the clock
1. Press the MODE button to change between current time and alarm time.
2. When current time is showing, press and hold the MODE button on the weather station until the hour digits of the clock flashes.
3. Press UP/PC/F or DOWN repeatedly to select and set the following options: hour, minutes, AM/PM or 24-hour clock, year, month/date, date/month setting, month, day, language (EN for English, GE for German, FR for French, IT for Italian, NE for Dutch, ES for Spanish, DA for Danish).
5. Press MODE to confirm and go to the next setting.

Set the alarm
1. Press the MODE button to change between current time and alarm time.
2. When alarm time is showing, press and hold the MODE button on the weather station until the hour digits of the clock flashes.
3. Press UP/PC/F or DOWN repeatedly to select and set the following options: hour, minutes.
4. Press MODE to confirm and go to the next setting.
5. Press MODE when all finished.

Activate the alarm
1. When alarm time is shown, press UP/PC/F or DOWN to turn on the preset alarm time. # will be shown.
2. When the alarm sounds, press any button on the back of the machine to turn off the alarm or press SNOOZE/LIGHT to activate snooze.
3. Alarm will sound again in 5 minutes.

Maximale & Minimale Temperatur & Luftfeuchtigkeitsaufzeichnung
1. Die Wetterstation zeigt die derzeitige, die minimale und die maximale Temperatur an.
2. Drücken Sie die MAX/MIN Taste um zwischen der derzeitigen, der minimalen und der maximalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln.
3. Drücken Sie die MAX/MIN Taste während der Maximal- oder Minimalzeile gedrückt, um die Werte zurückzusetzen.

Temperaturtendenz
1. # deutet einen ansteigenden Temperaturtendenz an.
2. # deutet einen abnehmenden Temperaturtendenz an.
3. # deutet einen stabilen Temperaturtendenz an.

Anzeige der Wettervorhersage
Sonnig Leicht bewölkt Bewölkt Regnerisch

Einstellung der Uhrzeit
1. Drücken Sie die MODE Taste um zwischen der aktuellen Zeitanzeige und der Alarmzeit zu wechseln.
2. Drücken Sie die MODE Taste während der aktuellen Zeitanzeige gedrückt, bis die Stundenzeiffern blinken.
3. Drücken Sie die UP/PC/F oder DOWN Taste um folgende Werte einzustellen: Stunde, Minute, AM/PM oder 24-Stunden Uhr, Jahr, Monat/Datum oder Datum/Monat/Erstellung, Monat, Datum, Sprache (EN für Englisch, GE für Deutsch, FR für Französisch, IT für Italienisch, NE für Niederländisch, ES für Spanisch, DA für Dänisch).
5. Drücken Sie die MODE Taste um eine Einstellung zu bestätigen und fortzusetzen.
6. Drücken Sie die MODE Taste um die Einstellung zu beenden.

Einstellung der Alarmzeit
1. Drücken Sie die MODE Taste um zwischen der aktuellen Zeit und der Alarmzeit zu wechseln.
2. Halten Sie während der Alarmzeitanzeige die MODE Taste gedrückt und die Stundenzeiffern blinken.
3. Drücken Sie die UP/PC/F oder die DOWN Taste um Stunden und Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die MODE Taste um die Einstellung zu bestätigen und fortzuführen.
5. Drücken Sie die MODE Taste um die Einstellung zu beenden.

Aktivierung des Alarms
1. Wenn die Alarmzeit angezeigt wird, drücken Sie die UP/PC/F oder die DOWN Taste während der Alarmzeitanzeige um die voreingestellte Alarmzeit zu aktivieren. Das Symbol # wird angezeigt.
2. Drücken Sie während des Alarms eine beliebige Taste am hinteren Teil der Wetterstation um den Alarm auszuschalten oder drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste.

Maximální a minimální zaznamenaná teplota a vlhkost
1. Stisknutím tlačítka MAX/MIN přepnete mezi aktuální, minimální a maximální teplotou a vlhkostí.
2. Stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN upravíte den v měsíci, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
3. Stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN upravíte den v měsíci, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
4. Je možné zobrazit fázi měsíce minulých nebo budoucích let, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
5. Měsíček se mění na následujícím obrátku.

Zobrazení předpovědi počasí
Slnoučno Mlha oblačnost Oblačno Deštivo

Nastavení hodin
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Nastavení budíku
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

View Moon Phase
1. Press the MODE button for 3 seconds to enter the clock state.
2. Press the UP/PC/F or DOWN button to adjust the year, the moon phase corresponding to the date.
3. Press the UP/PC/F or DOWN button to adjust the day of the month, the moon phase corresponding to the date.
4. Can view the moon phase of past or future years, one month, one day, monthly, 5. Monthly changes in the following figure.

Year	Month	Day	Moon Phase
2013	Nov	12	New Moon
2013	Nov	14	Waxing Crescent
2013	Nov	16	First Quarter
2013	Nov	18	Waning Gibbous
2013	Nov	20	Full Moon

Hints and Tips
• The weather station does not connect to the sensor, try the following:
• Press TX on the sensor and then press and hold the CHANNEL button.
• Relocate the sensor and / or the weather station until connection is found.
• Signal of other electronic devices may cause interference. Place the weather station and sensor away from these devices.
• The sensor may not function properly in extremely temperatures due to battery power. Replace the batteries of the unit will resume proper function in more moderate weather.

Precautions
• This main unit is intended to be used only indoors.
• Do not subject the unit to excessive force or shock.
• Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
• Do not immerse in water.
• Avoid contact with any corrosive materials.
• Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
• Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Activation of the alarm
1. When alarm time is shown, press UP/PC/F or DOWN to turn on the preset alarm time. # will be shown.
2. When the alarm sounds, press any button on the back of the machine to turn off the alarm or press SNOOZE/LIGHT to activate snooze.
3. Alarm will sound again in 5 minutes.

Maximale & Minimale Temperatur & Luftfeuchtigkeitsaufzeichnung
1. Die Wetterstation zeigt die derzeitige, die minimale und die maximale Temperatur an.
2. Drücken Sie die MAX/MIN Taste um zwischen der derzeitigen, der minimalen und der maximalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln.
3. Drücken Sie die MAX/MIN Taste während der Maximal- oder Minimalzeile gedrückt, um die Werte zurückzusetzen.

Temperaturtendenz
1. # deutet einen ansteigenden Temperaturtendenz an.
2. # deutet einen abnehmenden Temperaturtendenz an.
3. # deutet einen stabilen Temperaturtendenz an.

Anzeige der Wettervorhersage
Sonnig Leicht bewölkt Bewölkt Regnerisch

Einstellung der Uhrzeit
1. Drücken Sie die MODE Taste um zwischen der aktuellen Zeitanzeige und der Alarmzeit zu wechseln.
2. Drücken Sie die MODE Taste während der aktuellen Zeitanzeige gedrückt, bis die Stundenzeiffern blinken.
3. Drücken Sie die UP/PC/F oder die DOWN Taste um folgende Werte einzustellen: Stunde, Minute, AM/PM oder 24-Stunden Uhr, Jahr, Monat/Datum oder Datum/Monat/Erstellung, Monat, Datum, Sprache (EN für Englisch, GE für Deutsch, FR für Französisch, IT für Italienisch, NE für Niederländisch, ES für Spanisch, DA für Dänisch).
5. Drücken Sie die MODE Taste um eine Einstellung zu bestätigen und fortzusetzen.
6. Drücken Sie die MODE Taste um die Einstellung zu beenden.

Einstellung der Alarmzeit
1. Drücken Sie die MODE Taste um zwischen der aktuellen Zeit und der Alarmzeit zu wechseln.
2. Halten Sie während der Alarmzeitanzeige die MODE Taste gedrückt und die Stundenzeiffern blinken.
3. Drücken Sie die UP/PC/F oder die DOWN Taste um Stunden und Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die MODE Taste um die Einstellung zu bestätigen und fortzuführen.
5. Drücken Sie die MODE Taste um die Einstellung zu beenden.

Aktivierung des Alarms
1. Wenn die Alarmzeit angezeigt wird, drücken Sie die UP/PC/F oder die DOWN Taste während der Alarmzeitanzeige um die voreingestellte Alarmzeit zu aktivieren. Das Symbol # wird angezeigt.
2. Drücken Sie während des Alarms eine beliebige Taste am hinteren Teil der Wetterstation um den Alarm auszuschalten oder drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste.

Maximální a minimální zaznamenaná teplota a vlhkost
1. Stisknutím tlačítka MAX/MIN přepnete mezi aktuální, minimální a maximální teplotou a vlhkostí.
2. Stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN upravíte den v měsíci, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
3. Stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN upravíte den v měsíci, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
4. Je možné zobrazit fázi měsíce minulých nebo budoucích let, jeden měsíc, jeden den v měsíci.
5. Měsíček se mění na následujícím obrátku.

Zobrazení předpovědi počasí
Slnoučno Mlha oblačnost Oblačno Deštivo

Nastavení hodin
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Nastavení budíku
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Ustanovení meteorologické stanice a senzoru
1. Pokud chcete přepínat mezi různými aktuálními časů a času buzení, stiskněte tlačítko MODE.
2. Pokud se zobrazuje čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko MODE na meteorologické stanici, dokud nezobrazí bílá číslice hodin.
3. Opakováním stisknutím tlačítka UP/PC/F nebo DOWN vyberte a nastavte následující možnosti: hodiny, minuty, dop./odp. nebo 24hodinový formát, rok, měsíc, datum, nastavení měsíce, datum, jazyk (EN - angličtina, GE - němčina, FR - francouzština, IT - italština, NE - němčina, ES - španělština, DA - dáština).
4. Pokud stisknutím tlačítka MODE a přejdete na další nastavení.
5. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko MODE.

Batteries safety warnings
• Please read all instructions carefully before use.
• Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
• Insert batteries correctly by matching the polarity (+/-).
• Always replace a complete set of new batteries.
• Never mix used and new batteries.
• Remove exhausted batteries immediately.
• Remove batteries when not in use.
• Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
• Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
• Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
• Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Consideration of duty according to the battery law
• Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points.
As end-users you are committed by law to bring back general waste batteries to distributors and other collecting points!

Specifications
Outdoor temperature range: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Outdoor temperature range: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Relative humidity range: 20% - 95%

Batterie-Sicherheitshinweise
• Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
• Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
• Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
• Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
• Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
• Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
• Entfernen Sie die Batterien bei Nichtbenutzung.
• Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
• Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallgegenständen auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
• Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
• Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickung führen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz
• Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und

WS 6740

Station météo sans fil technoline avec réveil numérique

Caractéristiques :

- Capteur de température étanche
- Forcée sans fil jusqu'à 30 mètres (98 pieds)
- Prévient les conditions et les tendances météo locales et affiche un icône de la météo correspondant (ensoleillé, nuageux, partiellement nuageux, pluvieux)
- Horloge et calendrier numériques
- Support pour table ou pour montage mural

Installation du capteur et de la station météo

- Si vous n'avez pas d'un capteur, réglez le canal en commutant le canal 1, 2, 3 à l'intérieur du compartiment à piles. Le compartiment à pile du capteur peut être enlevé à l'aide d'un petit tournevis. Apuyez une fois sur la touche TX après la commutation des canaux.
- Placez le capteur le plus près de la station météo.
- Maintenez appuyée la touche CHANNEL pour rechercher les capteurs.

Installation des piles

- Insérez deux piles AAA dans le capteur et deux piles AAA dans la station météo, en respectant les symboles de polarité (+ et -) marqués.
- Utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton RESET des deux unités. a. Réinitialisez votre système à l'aide de la touche TX. b. Lorsque vous appuyez sur RESET, tous les réglages retournent à leurs valeurs par défaut. Toutes les informations mémorisées seront perdues.

Remarques sur les piles

- Utilisez des piles alcalines pour plus de durabilité, ou utilisez des piles au lithium lorsque la température est inférieure à 20° C (68° F).
- Remplacez les piles lorsque l'icône de la batterie apparaît ou la luminosité de l'affichage devient faible.
- Retirez les piles rapidement et de façon appropriée.
 - Ne jetez pas les piles au feu et ne les enterrez pas.
 - Utilisez que des piles neuves de la taille requise et de type, des piles de types différents (standard, alcalines ou rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
 - Retirez les piles si vous n'allez pas utiliser la station météo pendant un mois ou plus. Des produits chimiques peuvent s'échapper des piles pouvant détruire les composants électroniques.

Installation de la station météo

- Appuyez sur CHANNEL pour afficher les trois différents canaux de capteurs.
- Sélectionnez le format de température en appuyant sur UP/PC/F de la station météo.

Positionnement de la station météo et du capteur

- La station météo doit toujours être placée dans un endroit à l'intérieur bien aéré et l'écart des appareils de chauffage et de refroidissement, de la lumière directe du soleil, des fenêtres, des portes et de toute autre ouverture.
- Le capteur peut être placé sur une surface plane à l'extérieur. Le capteur doit être maintenu à l'abri du soleil et de l'humidité. Veillez à ce que le capteur ne soit pas à plus de 30m (100 pieds) de la station météo et qu'il y ait le minimum d'obstacles sur leur chemin.
- L'installation météo et le capteur peuvent être montés au mur.

Température et humidité maximale et minimale mémorisées

- Maintenez appuyée la touche MODE pendant 3 secondes pour basculer en mode/horloge.
- Appuyez sur la touche MAX/MIN pour basculer entre température et humidité actuelles, maximales et minimales.
- Appuyez plusieurs fois sur UP/PC/F ou DOWN pour sélectionner et régler les options suivantes: heures, minutes, AM/PM ou format 24 heures, année, réglage du jour, mois, jour, longévité (EN pour anglais; GE pour allemand; FR pour français; IT pour italien; NE pour néerlandais; ES pour espagnol; DA pour danois).

Tendance de température

- Indique que la température est à la hausse.
- Indique que la température est stable.
- Indique que la température est à la baisse.

Affichage des prévisions météo

Enssoleillé	Léger nuageux	Nuageux	Pluvieux
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Régulation de l'heure

- Appuyez sur la touche MODE pour basculer entre l'heure actuelle et l'heure de l'alarme.
- Lorsque l'heure est affichée, maintenez appuyée la touche MODE de la station météo jusqu'à ce que les quatre chiffres de l'heure se mettent à clignoter.
- Appuyez plusieurs fois sur UP/PC/F ou DOWN pour sélectionner et régler les options suivantes: heures, minutes.
- Appuyez sur MODE pour confirmer et aller au réglage suivant.
- Appuyez sur MODE une fois tous les réglages effectués.

Régulation de l'alarme

- Appuyez sur la touche MODE pour basculer entre l'heure actuelle et l'heure de l'alarme.
- Lorsque l'heure de l'alarme est affichée, maintenez appuyée la touche MODE de la station météo jusqu'à ce que les quatre chiffres de l'heure se mettent à clignoter.
- Appuyez plusieurs fois sur UP/PC/F ou DOWN pour sélectionner et régler les options suivantes: heures, minutes.
- Appuyez sur MODE pour confirmer et aller au réglage suivant.
- Appuyez sur MODE une fois tous les réglages effectués.

Activation de l'alarme

- Lorsque l'heure d'alarme est affichée, appuyez sur UP/PC/F ou DOWN pour activer l'alarme.
- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche ON/OFF pour activer le rapport d'alarme.
- L'alarme se déclenche à nouveau au bout de 5 minutes.

Affichage de la phase de pleine lune

- Maintenez appuyée la touche MODE pendant 3 secondes pour basculer en mode/horloge.
- Appuyez sur la touche UP/PC/F ou DOWN pour fixer une année, la phase de pleine lune change également.
- Appuyez sur la touche UP/PC/F ou DOWN pour fixer une journée, la phase de pleine lune change également.
- Appuyez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- Le jour suivant montre les changements mensuels.

Conseils et astuces

- Appuyez sur TX du capteur, puis maintenez appuyée la touche CHANNEL.
- Les signaux provenant d'autres appareils électroniques peuvent causer des interférences. Placez la station météo et le capteur à l'écart de ces appareils.
- Le capteur peut ne pas fonctionner correctement dans des conditions de température extrêmes à cause des piles. Remplacez les piles ou l'appareil reprendra le bon fonctionnement par temps plus modéré.

Précautions

- Ne touchez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- Ne touchez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la proximité ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
- N'utilisez pas le coffret de l'appareil et n'allez aucun de ses composants.

Spécifications

Plage de températures intérieures: De 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F)
 Plage de températures extérieures: De -20°C à 50°C (de -4°F à 122°F)
 Plage d'humidité relative: 20% - 95%

WS 6740

Stazione meteo wireless technoline con orologio con sveglia digitale

Caratteristiche :

- Sensore remoto temperatura, resistente all'acqua
- Trasmette wireless fino a 30 metri
- Prevede modelli e tendenze meteo locali e visualizza un'icona meteo corrispondente (soleggiato, nuvoloso, parzialmente nuvoloso, piovoso)
- Orologio digitale e calendario
- Supporto da tavolo o montaggio a parete

Visualizzazione fase lunare

- Maintenez appuyée la touche MODE pendant 3 secondes pour accéder au stade de l'horloge.
- Appuyez sur la touche UP/PC/F ou DOWN pour sélectionner et régler les options suivantes: heures, minutes, AM/PM ou format 24 heures, année, réglage du jour, mois, jour, longévité (EN pour anglais; GE pour allemand; FR pour français; IT pour italien; NE pour néerlandais; ES pour espagnol; DA pour danois).
- Appuyez sur la touche UP/PC/F ou DOWN pour sélectionner et régler les options suivantes: heures, minutes.
- Appuyez sur MODE pour confirmer et aller au réglage suivant.
- Appuyez sur MODE une fois tous les réglages effectués.

Visualizzazione previsioni meteo

Enssoleillé	Léger nuageux	Nuageux	Plovioso
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Visualizzazione previsioni meteo

Luna nuova	Luna crescente	Primo quarto	Luna crescente gibbosa
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Impostazione del sensore e della stazione meteo

- Se si ha più di un sensore, impostare il canale commutando CANALE 1, 2, 3 all'interno del vano batterie. Il vano batterie del sensore può essere rimosso con un cacciavite piccolo. Premere una volta il pulsante TX dopo la commutazione del canale.
- Prendere il sensore accanto alla stazione meteo.
- Prendere e tenere premuto il pulsante CHANNEL per la ricerca dei sensori.

Impostazione della sveglia

- Prendere il pulsante MODE per commutare tra l'ora corrente e l'ora della sveglia.
- Quando è visualizzato l'orario corrente, premere e tenere premuto il pulsante MODE sulla stazione meteo finché le cifre dell'ora dell'orologio non lampeggiano.
- Prendere UP/PC/F o DOWN ripetutamente per selezionare e impostare le seguenti opzioni: minuti, orologio AM/PM o 24 ore, anno, impostazione mensilità data/mese, mese, data, lingua (EN per inglese; GE per tedesco; FR per francese; IT per italiano; NE per olandese; ES per spagnolo; DA per danese).
- Prendere MODE per confermare e passare all'impostazione successiva.
- Prendere MODE quando tutto finito.

Utilizzo della stazione meteo

- Appuyez sur CHANNEL pour afficher les trois différents canaux de capteurs.
- Sélectionnez le format de température en appuyant sur UP/PC/F de la station météo.

Impostazione dell'orologio

- Prendere il pulsante MODE per commutare tra l'ora corrente e l'ora della sveglia.
- Quando è visualizzato l'orario corrente, premere e tenere premuto il pulsante MODE sulla stazione meteo finché le cifre dell'ora dell'orologio non lampeggiano.
- Prendere UP/PC/F o DOWN ripetutamente per selezionare e impostare le seguenti opzioni: minuti, orologio AM/PM o 24 ore, anno, impostazione mensilità data/mese, mese, data, lingua (EN per inglese; GE per tedesco; FR per francese; IT per italiano; NE per olandese; ES per spagnolo; DA per danese).
- Prendere MODE per confermare e passare all'impostazione successiva.
- Prendere MODE quando tutto finito.

Visualizzazione fase lunare

- Prendere il pulsante MODE per 3 secondi per accedere allo stato dell'orologio.
- Prendere il pulsante UP/PC/F o DOWN per impostare l'anno, la fase lunare cambia di conseguenza.
- Prendere il pulsante UP/PC/F o DOWN per impostare il giorno del mese, la fase lunare cambia di conseguenza.
- È possibile visualizzare la fase lunare di anni, un mese, un giorno del mese stesso o tutti.
- Cambiamenti mensili nella fase seguente.

Conseigli e trucchi

- Se la stazione meteo non si collega al sensore, provare quanto segue:
 - Premere TX sul sensore e quindi premere e tenere premuto il pulsante CHANNEL.
 - Riposizionare il sensore o la stazione meteo quando la connessione è trovata.
 - Segnali da altri dispositivi elettronici possono causare interferenza. Posizionare la stazione meteo e il sensore lontano da questi dispositivi.
 - Il sensore può non funzionare correttamente a temperature estreme a causa dell'alimentazione a batteria. Sostituire le batterie o l'unità (prenderà a funzionare correttamente a temperatura più moderata).

Visualizzazione previsioni meteo

Enssoleillé	Léger nuageux	Nuageux	Plovioso
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Visualizzazione previsioni meteo

Luna nuova	Luna crescente	Primo quarto	Luna crescente gibbosa
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Avvertenze per l'uso sicuro delle batterie

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare solo batterie alcaline. Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente rispettando le polarità (+/-).
- Sostituire le batterie se il simbolo di batteria è visibile.
- Non mescolare le batterie usate e nuove.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Non tentare di ricaricare le batterie quando non sono utilizzate.
- Non conservare le batterie in prossimità di oggetti metallici. Un contatto potrebbe causare cortocircuito.
- Non riciclare le batterie e non gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.
- Non esporre le batterie a temperature elevate, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

WS 6740

Draadloos technoline weerstation met digitale alarmklok

Eigenschappen :

- Waterbestendige, externe temperatuursensor
- Zendt draadloos tot een afstand van maximaal 98 voet (30 meter)
- Voorspelt lokale weerpatronen en trends en geeft een overeenkomstige weericoon weer (zonnig, bewolkt, gedeeltekijk bewolkt, regenachtig)
- Digitale klok en kalender
- Voor neerzetten op een tafel of wandbevestiging

Scherm voor weersverwachting

Enssoleillé	Léger nuageux	Nuageux	Plovioso
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Scherm voor weersverwachting

Luna nuova	Luna crescente	Primo quarto	Luna crescente gibbosa
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Plaats van de sensor en de weerstation

- Het weerstation moet altijd binnen op een goed geventileerde plaats worden geplaatst uit de buurt van ventilatieopeningen, verwarmings- of koeltoelaten, direct zonlicht, ramen, deuren of andere openingen.
- De sensor kan ook buiten op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Houd de sensor op de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparatuur. Zorg ervoor dat de sensor zich niet op een grotere afstand dan 100 voet (30 m) van het weerstation bevindt dan dat er te weinig mogelijk belemmeringen zijn.
- Het weerstation en de sensor kunnen allebei aan een wand worden gemonteerd.

Instellen van de sensor en het weerstation

- Als u meer dan één sensor hebt, stel dan het kanaal in door in het batterijkastje de schakelaar voor KANAAL in te stellen op 1, 2 of 3. Het batterijkastje van de sensor kan worden geopend met een kleine schroevendraaier. Druk na het wisselen van het kanaal evenaar de TX-toets.
- Plaats de sensor in de buurt van het weerstation.
- Houd de CHANNEL-toets ingedrukt om de sensor te zoeken.

Visualizzazione fase lunare

- Prendere il pulsante MODE per 3 secondi per accedere allo stato dell'orologio.
- Prendere il pulsante UP/PC/F o DOWN per impostare l'anno, la fase lunare cambia di conseguenza.
- Prendere il pulsante UP/PC/F o DOWN per impostare il giorno del mese, la fase lunare cambia di conseguenza.
- È possibile visualizzare la fase lunare di anni, un mese, un giorno del mese stesso o tutti.
- Cambiamenti mensili nella fase seguente.

Conseigli e trucchi

- Se la stazione meteo non si collega al sensore, provare quanto segue:
 - Premere TX sul sensore e quindi premere e tenere premuto il pulsante CHANNEL.
 - Riposizionare il sensore o la stazione meteo quando la connessione è trovata.
 - Segnali da altri dispositivi elettronici possono causare interferenza. Posizionare la stazione meteo e il sensore lontano da questi dispositivi.
 - Il sensore può non funzionare correttamente a temperature estreme a causa dell'alimentazione a batteria. Sostituire le batterie o l'unità (prenderà a funzionare correttamente a temperatura più moderata).

Manfaat bakjejen

- Druk de MODE-toets gedurende 3 seconden om de klokbestand in te voeren.
- Druk de UP/PC/F of DOWN-toets om het jaar en de maand te wijzigen.
- Druk de UP/PC/F of DOWN-toets om de dag van de maand en de maand te wijzigen.
- De maandfase van vorige of toekomstige jaren bekijken, één maand of twee dag per maand.
- Maandelijks wijzigingen in de volgende afbeelding

Tips en werken

- Als het weerstation geen verbinding met de sensor maakt, probeer dan het volgende:
 - Druk TX op de sensor en houd daarna de CHANNEL-toets ingedrukt.
 - Zet de sensor op een vlakke ondergrond op een andere plaats tot het er een verbinding tot stand kan worden gebracht.
 - Stel van andere elektronische apparatuur kan ictiden tot interferentie. Houd het weerstation en de sensor uit de buurt van die soort apparatuur.
 - Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt in extreme temperaturen vanwege te weinig capaciteit van de batterijen. Vervang de batterijen of waact op meer gemiddelde weer; het apparaat zal dan weer goed functioneren.

Batterijvoorschriften

- Lees vóór gebruik alle instructies.
- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen opaalbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitsmarkeringen (+/-).
- Verbinding altijd een volledige set batterijen.
- Controleer nooit gebieden of van weerstation en opvanglijst te voorkomen.
- Vervang batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opslaan of in een vuur of in de buurt van open vlam te plaatsen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan tot kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat er een verbrandingsgevaar bestaat.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

WS 6740

Bezprowodowa stacja pogodowa technoline z cyfrowym budzikiem

Właściwości :

- Noodoodporna, ze zdalnym czujnikiem temperatury
- Przesyła bezprzewodowo na odległość do 98 stóp (30 metrów)
- Prognozuje lokalne zjawiska i tendencje pogodowe oraz wyświetla właściwą ikonę pogody (słoneczna, zachmurzona, częściowo zachmurzona, deszczowa)
- Zegar cyfrowy i kalendarz
- Ustawienie na stole lub montaż ścienny

Visualizzazione previsioni meteo

Enssoleillé	Léger nuageux	Nuageux	Plovioso
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Visualizzazione previsioni meteo

Luna nuova	Luna crescente	Primo quarto	Luna crescente gibbosa
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Ustawienie stacji pogodowej i czujnika

- Jeśli jest więcej niż jeden czujnik, należy ustawić kanał przełączając przycisk CHANNEL 1, 2, 3 w komorce baterii. Czujnik można usunąć z komory baterii za pomocą niewielkiego śrubokrętu. Po przełączeniu kanału należy nacisnąć jeden raz przycisk TX.
- Umieść czujnik obok stacji pogodowej.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk CHANNEL, aby wyszukać czujnik.

Ustawienie zegara

- Nacisnąć przycisk MODE, aby przełączyć między aktualnym czasem i czasem alarmu.
- Nacisnąć przycisk MAX/MIN, aby przełączyć między aktualną, minimalną i maksymalną temperaturą, między aktualnym, minimalnym i maksymalnym wilgotnością powietrza.
- Przełączyć wyświetlacz maksymalną i minimalną zarejestrowaną temperaturę oraz wilgotność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MAX/MIN, aby wybrać wszystkie zapisane wartości.

Visualizzazione previsioni meteo

Słonecznie	Lukle zachmurzenie	Zachmurzenie	Deszcz
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Visualizzazione previsioni meteo

Luna nuova	Luna crescente	Primo quarto	Luna crescente gibbosa
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Ważne informacje

- Nacisnąć przycisk MODE przez 3 sekundy, aby przejść do zegara.
- Nacisnąć przycisk UP/PC/F lub DOWN, aby ustawić rok, fazę księżyca, zmieni się odpowiednio.
- Nacisnąć przycisk UP/PC/F lub DOWN, aby ustawić dzień miesiąca, fazę księżyca, zmieni się odpowiednio.
- Można zobaczyć fazę księżyca w latach poprzednich lub następnym, jedną miesiąc, jednym dniem w miesiącu.
- Zmiany w fazie księżyca pokazane są na poniższym rysunku.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie używać baterii akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy prawidłowo wyrzucić.
- Wytworzone baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
- Nie przechowywać baterii w pobliżu przedmiotów metalowych. Szybkość może spowodować zwarcie.
- Uniknąć narzucania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności.
- Nie należy używać baterii w pobliżu otwartego ognia.
- Bateria należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Właściwości

- Noodoodporna, ze zdalnym czujnikiem temperatury
- Przesyła bezprzewodowo na odległość do 98 stóp (30 metrów)
- Prognozuje lokalne zjawiska i tendencje pogodowe oraz wyświetla właściwą ikonę pogody (słoneczna, zachmurzona, częściowo zachmurzona, deszczowa)
- Zegar cyfrowy i kalendarz
- Ustawienie na stole lub montaż ścienny

Visualizzazione previsioni meteo

Enssoleillé	Léger nuageux	Nuageux	Plovioso
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Visualizzazione previsioni meteo

Luna nuova	Luna crescente	Primo quarto	Luna crescente gibbosa
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Ustawienie zegara

- Nacisnąć przycisk MODE, aby przełączyć między aktualnym czasem i czasem alarmu.
- Nacisnąć przycisk MAX/MIN, aby przełączyć między aktualną, minimalną i maksymalną temperaturą, między aktualnym, minimalnym i maksymalnym wilgotnością powietrza.
- Przełączyć wyświetlacz maksymalną i minimalną zarejestrowaną temperaturę oraz wilgotność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MAX/MIN, aby wybrać wszystkie zapisane wartości.

Ustawienie stacji pogodowej i czujnika

- Jeśli jest więcej niż jeden czujnik, należy ustawić kanał przełączając przycisk CHANNEL 1, 2, 3 w komorce baterii. Czujnik można usunąć z komory baterii za pomocą niewielkiego śrubokrętu. Po przełączeniu kanału należy nacisnąć jeden raz przycisk TX.
- Umieść czujnik obok stacji pogodowej.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk CHANNEL, aby wyszukać czujnik.

Ustawienie zegara

- Nacisnąć przycisk MODE, aby przełączyć między aktualnym czasem i czasem alarmu.
- Nacisnąć przycisk MAX/MIN, aby przełączyć między aktualną, minimalną i maksymalną temperaturą, między aktualnym, minimalnym i maksymalnym wilgotnością powietrza.
- Przełączyć wyświetlacz maksymalną i minimalną zarejestrowaną temperaturę oraz wilgotność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MAX/MIN, aby wybrać wszystkie zapisane wartości.

Ważne informacje

- Nacisnąć przycisk MODE przez 3 sekundy, aby przejść do zegara.
- Nacisnąć przycisk UP/PC/F lub DOWN, aby ustawić rok, fazę księżyca, zmieni się odpowiednio.
- Nacisnąć przycisk UP/PC/F lub DOWN, aby ustawić dzień miesiąca, fazę księżyca, zmieni się odpowiednio.
- Można zobaczyć fazę księżyca w latach poprzednich lub następnym, jedną miesiąc, jednym dniem w miesiącu.
- Zmiany w fazie księżyca pokazane są na poniższym rysunku.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie używać baterii akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy prawidłowo wyrzucić.
- Wytworzone baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
- Nie przechowywać baterii w pobliżu przedmiotów metalowych. Szybkość może spowodować zwarcie.
- Uniknąć narzucania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności.
- Nie należy używać baterii w pobliżu otwartego ognia.
- Bateria należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.