



UREM

Käyttöohje

langaton kaukosäädin

unikulma

Turvallisuusohjeet ja huomioita langattoman ohjausjärjestelmän käytöstä

Ohjausjärjestelmä käyttää 2,4 GHz taajuutta ja monikanavaista liikennöintiä, eikä ota häiriötä muista langattomista laitteista.

Ohjausjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vain sisätiloissa. Käsittele ohjausjärjestelmän osia varovasti.

Varmista ennen käyttöönottoa, että ohjausjärjestelmän osat ovat moitteettomassa kunnossa (johdot ja kuoret ovat ehjät). Jos havaitset vaurioita, palauta ohjausjärjestelmän osat Unikulmalle.

Ohjausjärjestelmä ei häiriinny matkapuhelinten Bluetooth liikennöinnistä.


Älä avaa itse kaukosäädintä äläkä moottoria. Takuun voimassaolo päättyy, mikäli kuori avataan. Tarvittavat korjaustyöt saa tehdä ainoastaan Unikulman huolto. Paristokotelon saa avata paristojen vaihtoa varten.

Vältä kaiken nesteen pääsemistä kaukosäätimeen tai moottoriin, sillä se vaurioittaa laitteet.

Varmista, etteivät lapset käytä langatonta ohjausjärjestelmää ilman ohjeistusta tai valvontaa.

Radiosignaali läpäisee seiniä ja kattoja. Käytä kaukosäädintä vain siinä huoneessa, missä säädettävä vuoteesi sijaitsee.


Aseta päädyt aina ala-asentoon, kun vuodetta ei käytetä. Älä kuormita päätyjä yläasennossa millään tavoin.

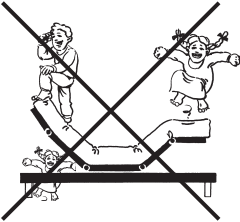

Langattoman ohjausjärjestelmän asentaminen

- jos vuoteen nostomoottori on kytkettynä pistorasiaan, irroita se pistorasiasta
- asenna paristot kaukosäätimeen; varmista, että asennat paristot oikein päin
- kytke vuoteen nostomoottori pistorasiaan
- muodosta yhteys kaukosäätimen ja moottorin välille (s.4)

Kaukosäätimen toiminnot

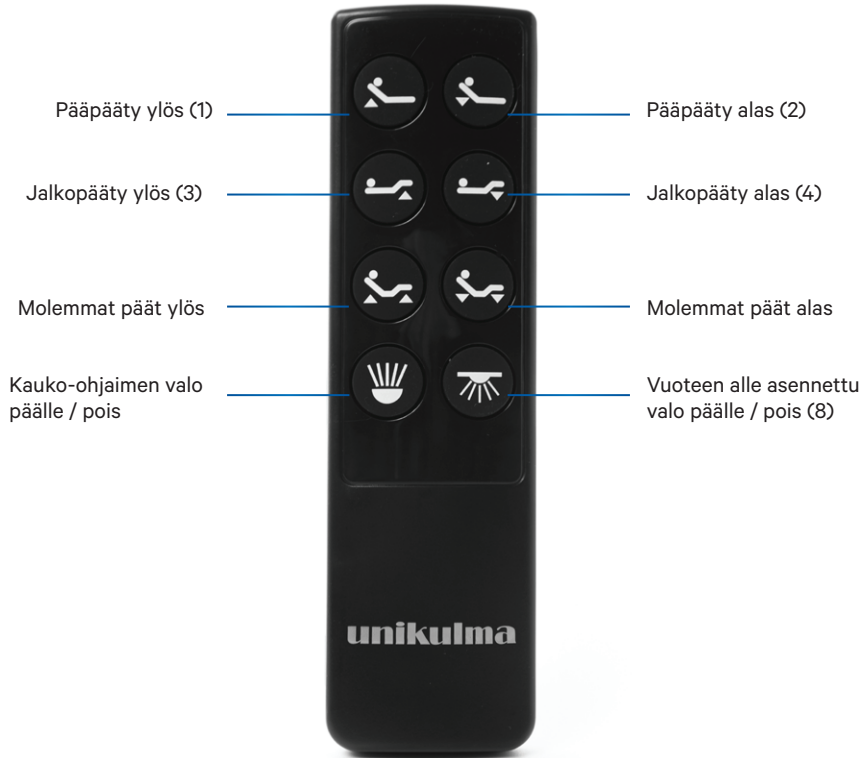


Yhteyden muodostaminen kaukosäätimen ja vuoteen moottorin välille

Kaukosäätimen ja vuoteessa olevan vastaanottimen välille on muodostettu yhteys Unikulman tehtaalla. Tämä yhteys voi joissakin tapauksissa hävitä. Jos kaukosäätimen ja vuoteen välinen yhteys on hävinnyt, yhteys luodaan painamalla ensin kaukosäätimen näppäimiä 2 ja 3 ja pitämällä ne pohjaan painettuna, kun saman aikaisesti painetaan moottorin kyljessä ”Plug 2” kohdalla olevaa kytkintä. Kun yhteys on muodostunut, kuuluu moottorista piip-ääni yhteyden muodostumisen merkiksi.



Kytkin

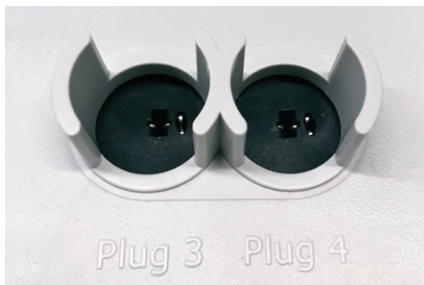

Kaukosäätimen painikkeesta nro 8 ohjataan vuoteen alle asennettua led-valoa. Led-valon liitin on kytketty Unikulman tehtaalla moottorin kyljessä olevaan ”Plug 3” kytkimeen. Mikäli valon toiminnassa esiintyy häiriöitä tarkista, että liitin on tukevasti kiinni ”Plug 3” kytkimessä. ”Plug 4” -kytkimeen voidaan sijoittaa lisävarusteena myytävänä oleva kaksipaikkainen USB-laturi.

Vuoteen päätyjen alaslaskenta (sähkökatko, kaukosäädin ei toimi)

Mikäli sähkökatkon aikana vuode halutaan laskea ala-asentoon, on moottoriin laitettava 2 kpl 9V paristoja. Kun paristot on lisätty saadaan päädyt laskettua alas painamalla joko moottorin kyljessä olevaa yhteyden muostamiseen tarkoitettua nappia (Plug 2) tai painamalla kaukosäätimestä päätyjen alas laskemiseen tarkoitettuja nappeja (kts. kuva sivulta 4).

Mikäli kaukosäätimessä on toimintahäiriö, moottorin kyljessä olevan napin (Plug 2) painaminen laskee molemmat päädyt.

Käytä näitä toimintoja vain mahdollisen sähkökatkon aikana tai silloin kun kaukosäädin ei toimi. Mikäli moottoriin kytketään paristot paikalleen hätälaskutoiminnon käyttämiseksi, on paristot irroitettava sen jälkeen, kun vuode on ala-asennossa.

Vuoteen ääni

Säädettävälle vuoteelle on ominaista, että sen käytöstä muodostuu ääntä.

Paristojen vaihto

- Avaa paristokotelon kansi. Ota vanhat paristot pois ja kierrätä ne.
- Asenna uudet paristot paikoilleen huomioiden niiden oikea asennussuunta
- Sulje paristokotelon kansi.

Tekniset tiedot ja takuu

- Takuu: 24 kk
- Malli: UREM langaton kaukosäädin
- Paristot: 1,5V AAA , 2 kpl
- Käyttötaajuus: radiotaajuus 2,4 GHz
- Vuoteeseen saatavissa lisävarusteena USB-laturi
- CE hyväksytty

Unikulma Oy
Petikontie 4,
01720 Vantaa
puh. 040 - 585 6179
www.unikulma.fi

unikulma