

User Guide

Mode D'emploi
Gebruikershandleiding
Benutzerhandbuch
Manuale D'istruzioni
Guía Del Usuario
Guia Do Usuário
Instrukcje użytkownika
دليل المستخدم



WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Style and colours may vary.

Les modèles et les couleurs peuvent varier.
De stijl en kleuren kunnen afwijken.
Modelle und Farben können abweichen.
Colori e modelli possono variare rispetto
a quanto illustrato sulla confezione.
Los estilos y colores pueden variar.
Estilos e cores podem variar.
Styl i kolory mogą różnić się.

قد يختلف الطراز والألوان

scuttlebug.co.uk

EN



WARNING!

Not to be used by children over 36 months. Not to be used by a child over 20kg. Contains small parts required for assembly.

Safety Information

- Using this product could result in injury unless proper safety precautions are taken.
- Read and understand the enclosed owners manual before letting children use this product.
- Safety equipment such as a helmet is recommended.
- Direct adult supervision required at all times.
- Use only in controlled environments free of potential traffic hazards and not on public streets.
- Child must maintain a hold on the handlebars at all times.
- NEVER allow more than one child at a time to ride the product.
- NEVER use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, or swimming pool areas.
- This toy has no brakes.
- Keep fingers and other body parts away from the product when folding or unfolding. Adult must not allow children to assist in folding or unfolding of the product.
- The product is not recommended for children under 12 months old.

Failure to use common sense and heed the above warnings presents and enhances risks or serious injury.

FR



ATTENTION!

Produit déconseillé pour les enfants âgés de plus de 36 mois. Produit déconseillé pour les enfants pesant plus de 20kg. Contient les petites pièces nécessaires au montage.

Informations De Sécurité

- L'emploi de ce produit peut causer des blessures à moins que certaines précautions de sécurité ne soient prises.
- Lisez et assurez-vous de bien comprendre le mode d'emploi fourni avant de laisser votre enfant utiliser le produit.
- Lors de l'emploi du produit il est recommandé que votre enfant utilise un équipement de sécurité (casque).
- Le produit doit toujours être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte.
- Le produit doit être utilisé uniquement dans des environnements ne comportant aucun risque potentiel de circulation (ne pas l'employer sur la voie publique).
- Les enfants doivent bien saisir les poignées du guidon à tout moment.
- Le produit NE DOIT JAMAIS être utilisé par plus d'un enfant à la fois.
- Le produit NE DOIT JAMAIS être utilisé près d'escaliers, pentes, plans inclinés, rues, allées ou piscines.
- Ce produit est un jouet, il n'est pas équipé de freins.
- Veuillez maintenir les doigts et toute autre partie du corps à l'écart lors du pliage ou dépliage du produit. Les adultes ne doivent pas permettre aux enfants d'aider lors du pliage ou dépliage du produit.
- Le produit est déconseillé pour les enfants âgés de moins de 12 mois.

Toute mesure déraisonnable et tout manquement à ces précautions de sécurité peuvent entraîner et augmenter les risques de blessures graves.

NL



WAARSCHUWING!

Neit geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. Neit geschikt voor kinderen met een gewicht van meer dan 20kg. Bevat kleine onderdelen die nodig zijn voor montage.

Veiligheidsinformatie

- Het gebruik van dit product kan letsel veroorzaken, tenzij de veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.
- Lees de handleiding door en bestudeer deze alvorens u het product aan uw kind overhandigt.
- Beschermingsmiddelen zoals een helm worden aanbevolen.
- De aanwezigheid van een toezichhoudende ouder is altijd vereist.
- Uitsluitend gebruiken in een veilige en gecontroleerde omgeving waar het verkeer geen gevaar vormt.
- Gebruik op de openbare weg is verboden.
- Uw kind moet het stuur altijd beethouden.
- Sta NOOIT toe dat meer dan een kind per keer op het product rijdt.
- Gebruik het product NOOIT in de buurt van trappen, op hellingen, heuvels, wegen, in steegjes, of in de buurt van een zwembad.
- Dit speelgoed heeft geen rem.
- Houd vingers en andere lichaamsdelen buiten het bereik van het product terwijl u het in- of uitvouwt. Ouders moeten tijdens het in- of uitvouwen van het product hun kinderen op een afstand houden.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 maanden.

De neit-inachtneming van de bovenstaande aanwijzingen en het gebruik zonder uw gezond verstand kan ernstig letsel veroorzaken.

DE



WARNUNG!

Nicht geeignet für Kinder älter als 36 Monate. Nicht geeignet für Kinder über 20kg. Enthält Kleinteile, die für die Montage benötigt werden.

Sicherheitshinweise

- Die Benutzung dieses Produktes kann bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen zu Verletzungen führen.
- Lesen Sie aufmerksam das beigefügte Benutzerhandbuch, bevor Sie Ihr Kind dieses Produkt benutzen lassen.
- Sicherheitsausrüstungen wie Helme werden empfohlen.
- Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist immer notwendig.
- Nur in sicherer Umgebung, die frei von möglichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr ist, und nicht auf öffentlichen Straßen benutzen.
- Das Kind muss immer eine Hand am Lenker haben.
- NIEMALS mehr als einem Kind erlauben, das Produkt zu fahren.
- NIEMALS in Treppennähe, schrägen Ausfahrten, Hügeln, Autobahnen, Alleen oder in der Nähe von Schwimmbecken benutzen.
- Dieses Produkt ist ein Spielzeug, es hat keine Bremse.
- Achten Sie beim Zusammen- und Auseinanderklappen auf ihre Finger und andere Körperteile: Halten Sie diese vom Produkt fern.
- Erwachsene dürfen dem Kind nicht erlauben, beim Zusammen- oder Auseinanderklappen des Produktes zu helfen. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Monaten geeignet.

Bei Nichtbeachtung der oben erwähnten Warnungen erhöht sich das Risiko, dass es zu ernsthaften Verletzungen kommt.

ES



AVISO!

Não deve ser usado por crianças com mais 36 meses. Não deve ser usado por crianças com mais de 20kg. Contiene piezas pequeñas necesarias pa a el montaje.

Informações De Segurança

- O uso desse produto pode resultar em ferimento a não ser que as precauções de segurança apropriadas sejam tomadas.
- Leia e compreenda o manual do proprietário incluso antes de deixar que seu filho use este produto.
- Equipamento de segurança como um capacete é recomendado.
- Supervisão directa de um adulto é requerida durante todo o tempo.
- Use apenas em ambientes controlados livres de riscos potenciais de tráfego e fora de ruas públicas.
- A criança precisa estar sempre segurando-se nas guias.
- NUNCA permita que mais do que uma criança por vez suba no produto.
- NUNCA use degraus próximos, rampas inclinadas, aclives, estradas, corredores ou áreas de piscina.
- Este brinquedo não possui travão.
- Mantenha os dedos e outras partes do corpo longe do produto quando estiver do brando ou desdobrando. Adultos não devem permitir que crianças ajudem nas tarefas de dobrar o produto.
- O produto não é recomendado para crianças com menos de 12 meses de idade.

Falha ao usar o bom senso e os avisos acima apresenta e aumenta riscos e pode levar a ferimentos graves.

IT



ATTENZIONE!

Prodotto destinato a bambini con peso non superiore a 20 kg. Non adatto a bambini di età superiore ai 36 mesi. Contiene piccole parti necessarie per il montaggio.

Avvertenze

- Prima di ogni impiego controllare il prodotto per verificare che tutti i pezzi siano fissati correttamente e che funzioni in modo conforme alle prescrizioni.
- Non permettere il trasporto di altri bambini.
- Utilizzare il prodotto su strade sicure e private. Non utilizzare il prodotto su strade pubbliche, o zone trafficate e con pendii. Evitare la vicinanza di scale e bacini acquatici aperti. Non utilizzare nel traffico.
- Questo prodotto è idoneo esclusivamente per superfici piane e lastricate. Usare il prodotto solo su suolo pianeggiante, senza buche, lastricato e asciutto, senza sabbia, ghiaia o pozzanghere.
- Non utilizzare di notte o in caso di visibilità ridotta. Ciò costituirebbe un pericolo sia per chi lo usa sia per terzi poiché il prodotto non è equipaggiato con luci e catarifrangenti.
- L'uso del prodotto esige una particolare destrezza al fine di evitare cadute e urti che possano provocare ferite a chi lo utilizza o a terzi.
- Per questo motivo, si consiglia l'utilizzo per bambini di età superiore ai 12 mesi.
- Questo giocattolo non dispone di un sistema di frenatura.
- Il prodotto deve essere montato da un adulto. Tenere dita e altre parti del corpo lontane dal prodotto durante la sua apertura o chiusura.
- Dovrebbero essere indossati dispositivi di protezione. Si raccomanda l'utilizzo del casco.
- Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.
- I genitori devono assicurarsi che il bambino padroneggi il prodotto. Il bambino deve essere in grado di impugnare sempre il manubrio.
- Assicurarsi che il bambino non usi il prodotto senza scarpe.
- Prodotto destinato a bambini con peso non superiore a 20 Kg. Rischio di rottura del giocattolo e di possibili lesioni se si supera il peso indicato.

Si raccomanda di usare sempre il buon senso e rispettare le avvertenze di cui sopra per evitare lesioni anche gravi.

PT



ADVERTENCIA!

No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses. No debe ser utilizado por niños cuyo peso sea superior a 20kg. Contém peças pequenas necessárias para a montagem.

Información de seguridad

- El uso de este producto puede provocar lesiones a menos que se tomen las precauciones de seguridad.
- Leer y comprender el manual del usuario que se adjunta antes de permitir al niño el uso de este producto.
- Se recomienda el uso de equipo de seguridad, tal como un casco.
- Se recomienda la supervisión directa de un adulto en todo momento.
- Utilizar solo en ambientes controlados libres de peligros de tráfico y no en la vía pública.
- Los niños deben mantener el control del lanillar todo el tiempo.
- NUNCA permitir que más de un niño a la vez monte el producto.
- NUNCA utilizar cerca de escalones, calzadas con pendientes, colinas carreteras, callejones o áreas con piscinas.
- Esta juguete no posee frenos.
- Mantener los dedos y demás partes corporales lejos del producto al momento de plegar o desplegar el mismo.
- Los adultos no deben permitir que los niños intervengan en el plegado o desplegado del producto.
- No se recomienda el uso de este producto para niños menores de 12 años.

Si no se tienen en cuenta las advertencias anteriores ni el sentido común, aumentan los riesgos que conllevan a graves lesiones.

PL



OSTRZEŻENIE!

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci powyżej 20 kg. Zawiera drobne części potrzebne do montażu.

Zasady bezpieczeństwa

- W przypadku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa, używanie tego produktu może spowodować obrażenia.
- Zanim pozwolisz dzieciom korzystać z tego produktu, przeczytaj ze zrozumieniem załączoną broszurę właściciela.
- Zaleca się stosowanie sprzętu ochronnego, takiego jak kask.
- Wymagany jest bezpośredni nadzór dorosłego przez cały czas.
- Należy korzystać tylko w kontrolowanym środowisku, gdzie nie ma zagrożeń związanych z ruchem ulicznym; nie korzystać na drodze publicznej.
- Dziecko przez cały czas musi trzymać kierownicę.
- NIGDY nie pozwalaj więcej niż jednemu dziecku jeździć tym urządzeniem.
- NIGDY nie używaj blisko schodów, pochyłych podjazdów, wzgórz, ulic, uliczek i basenów.
- Ta zabawka nie posiada hamulców.
- Przy składaniu i rozkładaniu trzymaj palce i inne części ciała z dala od produktu. Dorosły nie powinien pozwalać dzieciom pomagać w składaniu i rozkładaniu tego produktu.
- Nie zaleca się używania tego produktu z dziećmi poniżej 12 miesięcy.

Niezastosowanie zdrowego rozsądku oraz powyższych zasad bezpieczeństwa stwarza i zwiększa zagrożenie wystąpienia poważnych urazów.

AR



تحذير!

غير صالحة لاستخدام الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 36 شهرًا. غير صالحة لاستخدام الأطفال الذين تزيد أوزانهم عن 20 كجم. معلومات السلامة. يحتوي على أجزاء صغيرة مطلوبة للتجميع.

قد يؤدي استخدام هذا المنتج إلى الإصابة ما لم تُتخذ احتياطات السلامة الصحيحة

اقرأ دليل الملاك المرفق وافهمه جيدًا قبل السماح للأطفال باستخدام هذا المنتج

يوصى باستخدام معدات السلامة مثل الخوذة

يلزم وجود إشراف مباشر من الكبار طوال الوقت

يُستخدم فقط في البيئات التي يمكن التحكم بها والخالية من مخاطر المرور المحتملة وليس الشوارع العامة

يجب على الطفل الإمساك بالمقود طوال الوقت

لا تسمح لأكثر من طفل باستخدام هذا المنتج في الوقت نفسه

لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من السلام أو الممرات المنحدرة أو المرتفعات أو الطرق أو الأزقة أو مناطق حمامات السباحة

فهذه اللعبة لا تحتوي على مكابح

ابق أصابعك وبقي أجزاء جسمك بعيدًا عن المنتج عند طيه أو فتحه

يجب على الكبار عدم السماح للأطفال بالمساعدة في طي المنتج أو فتحه

لا يوصى بهذا المنتج للأطفال دون سن 12 شهرًا

فعدم استخدام الحس السليم والانتباه للتحذيرات المذكورة أعلاه قد يزيد من احتمالات وقوع المخاطر أو الإصابات الخطيرة

EN

Care and Maintenance

- Regularly check bolts, nuts and screws to ensure they are tight.
- Keep your product clean. Wipe with a damp cloth to remove dust and dirt.
- Do not leave your product outside. Store indoors when not in use.
- Discontinue use of the product if any faults or problems occur.

FR

Soins Et Entretien

- Vérifiez régulièrement le bon serrage des boulons, des écrous et des vis.
- Maintenez le produit en bon état de propreté. Nettoyez le produit avec un chiffon mouillé pour enlever toute poussière ou saleté.
- Ne laissez pas le produit à l'extérieur. Rangez-le à l'intérieur quand il n'est pas employé.
- N'utilisez pas le produit s'il présente un défaut ou problème quelconque.

NL

Onderhoud En Zorg Voor Het Product

- Controleer regelmatig of de schroeven, bouten en moeren aangehaald zijn.
- Houd het product schoon. Verwijder stof en vuil met een vochtige doek.
- Laat het product nooit buiten achter. Berg het product op in een gesloten ruimte als het niet gebruikt wordt.
- Gebruik het product niet in het geval van defecten of problemen.

DE

Pflege und Wartung

- Regelmäßig die Bolzen, Muttern und Schrauben überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Halten Sie Ihr Produkt sauber: Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Lassen sie Ihr Produkt nicht im Freien stehen. Bei Nichtbenutzung drinnen lagern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn Fehler oder Probleme auftauchen.

IT

Pulizia E Manutenzione

- Controllare regolarmente bulloni, dadi e viti per assicurarsi che siano ben serrati.
- Tenere pulito il prodotto. Detergere con un panno umido per rimuovere tracce di sporco e polvere.
- Non lasciare il prodotto all'esterno. Conservare in casa quando non è utilizzato.
- Interrompere l'uso del prodotto nel caso insorgano guasti o problemi.

ES

Cuidados E Manutenção

- Verifique regularmente olhais, porcas e parafusos para garantir que estejam apertados.
- Mantenha seu produto limpo. Limpe-o com um pano húmido para remover poeira e sujeira.
- Não deixe seu produto para fora. Guarde em ambiente fechado quando não estiver usando.
- Cesse o uso do produto se qualquer problemas ou falhas ocorrerem.

PT

Mantenimiento Y Cuidado

- Controlar periódicamente los pernos, tuercas y tornillos para asegurarse de que estén firmes.
- Mantener el producto limpio. Limpiar con un paño húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- No dejar el producto a la intemperie. Guardar en el interior cuando no se utiliza.
- Interrumpir el uso del producto si se presenta algún fallo o problema.

PL

Jak dbać i konserwować

- Regularnie sprawdzaj, czy śruby, nakrętki i wkręty są mocno przykręcone.
- Dbaj o czystość produktu. Kurz i brud można usuwać wilgotną ścierką.
- Nie zostawiaj produktu na zewnątrz. Przechowywać w budynku, jeśli sprzęt nie jest w użyciu.
- Jeśli produkt nie będzie sprawny lub pojawią się problemy, należy zaprzestać używania go.

AR


العناية والصيانة

افحص البراغي والصواميل والمسامير بانتظام للتأكد من إحكامها
حافظ على نظافة المنتج. امسحه بقطعة قماش رطبة لإزالة الغبار والأوساخ
لا تترك المنتج في الخارج. قم بتخزينه في الداخل في حالة عدم استخدامه
توقف عن استخدام المنتج في حالة وقوع أي أخطاء أو حدوث أي مشكلات

CONTENTS

CONTENU / INHOUD / INHALT / CONTENUTI
CONTENIDO / CONTEÚDO / ZAWARTOŚĆ / محتويات

x3

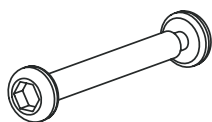



x2





ASSEMBLY

ASSEMBLÉ / BIJEENKOMST / MONTAGE / ASSEMBLAGGIO
ASAMBLEA / CONJUNTO / MONTAŽ / المجمع

1

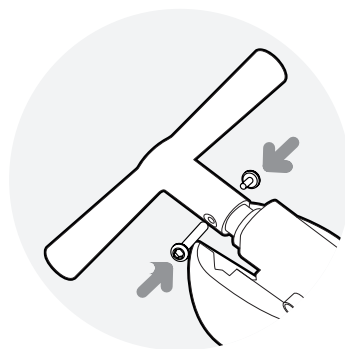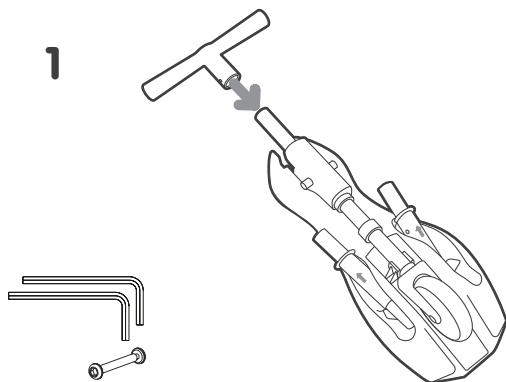







2

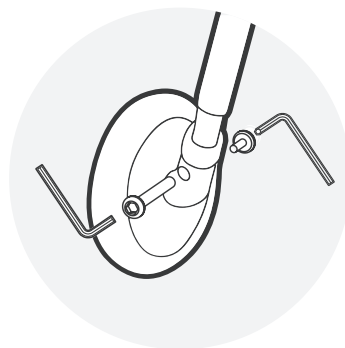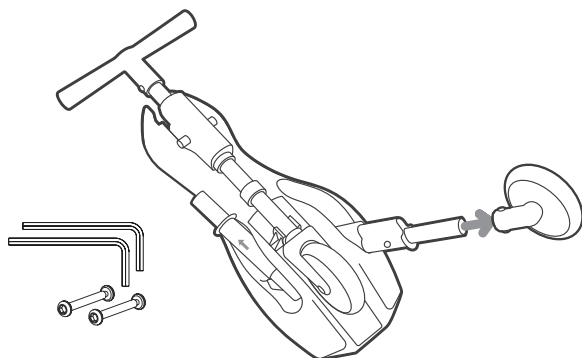

UNFOLDING

DEPLIAGE / UITKLAPPEN / AUFKLAPPEN / APERTURA







DESPLIEGUE / REVELAÇÃO / ROZKŁADANIE / فتح الدراجة

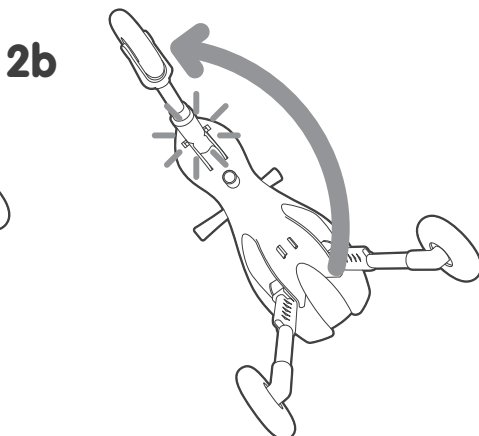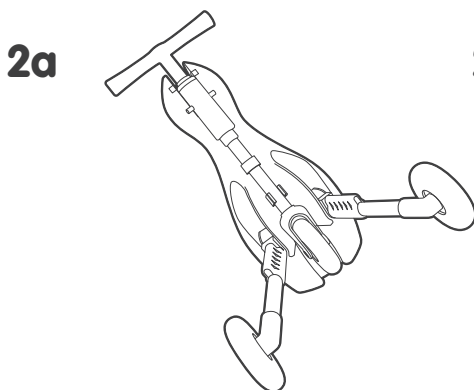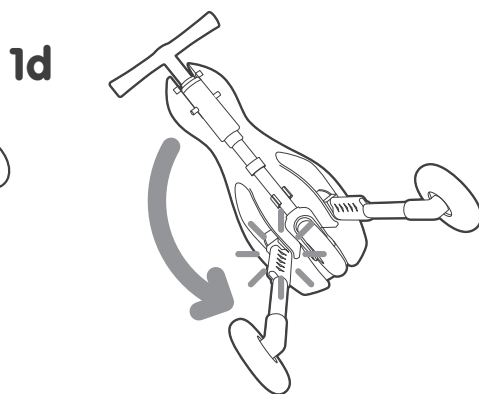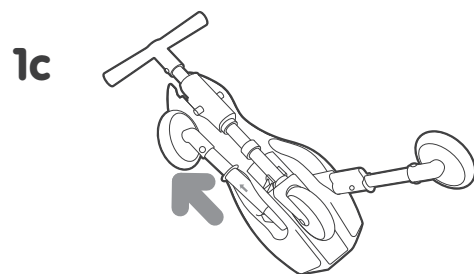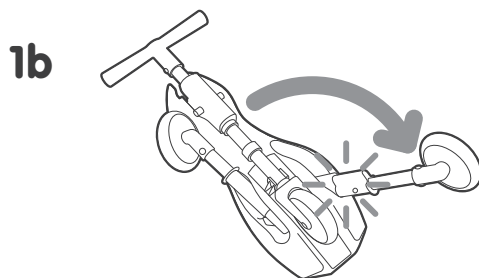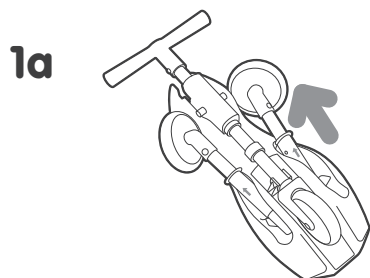

FOLDING

PLIAGE / FOLDING / ZUSAMMENKLAPPEN / CHIUSURA

PLEGABLE / DOBRADURA / SKŁADANIE / طي الدراجة

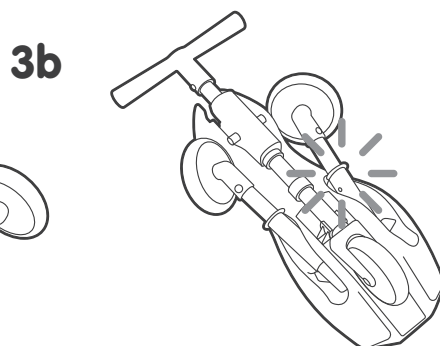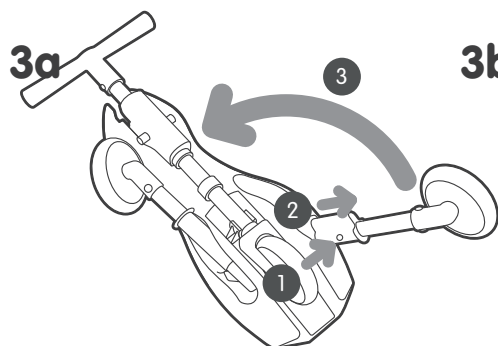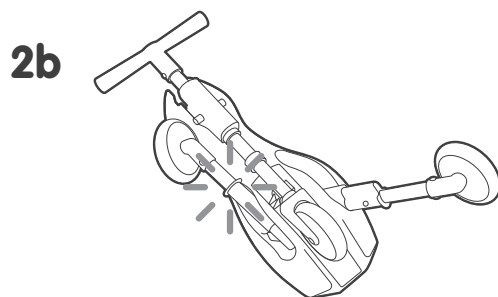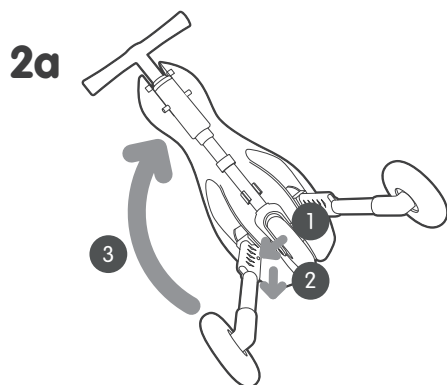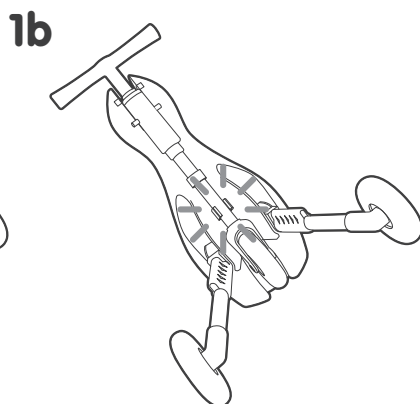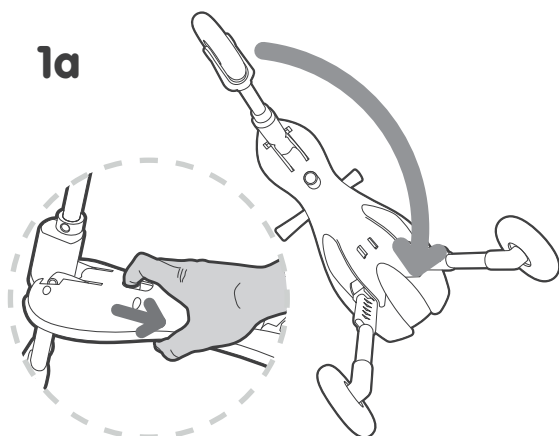

EN

One Year Limited Warranty

Mookie Toys warrants this product to the original retail purchaser as follows:

This product is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. An original receipt is required to validate your warranty.

To the extent permitted by law, Mookie Toys will, as its option, provide replacement parts or replace this product. Mookie Toys reserves the right to substitute if the part to make a claim under this warranty you may contact your distributor as indicated on the box. Proof of purchase is required.

Warranty Limitations

This warranty does not include damages which arise from misuse or abuse of this product.

This one year warranty is in addition to consumer protection conditions and warranties implied by Australian and European laws.

FR

Garantie Limitée D'un An

Mookie Toys garantit ce produit à l'acheteur au détail d'origine dans les conditions suivantes:

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Un reçu d'origine est requis pour valider votre garantie.

Dans les limites autorisées par la loi, Mookie Toys procédera, à son gré, à fournir les pièces de rechange nécessaires ou à remplacer le produit. Mookie Toys se réserve le droit d'effectuer les remplacements nécessaires si une pièce ou un modèle ne se fabrique plus.

Afin de déposer une réclamation en garantie, veuillez vous adresser au distributeur indiqué sur la boîte. Pour ce faire, un, reçu d'achat est requis.

Limites De La Garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages dérivés d'un mauvais usage ou d'un abus du produit. Cette garantie d'un an s'ajoute aux conditions et dispositions de protection du consommateur établies par les lois australiennes et européennes.

NL

Een Jaar Garantie

Mookie Toys biedt de originele koper van dit product de volgende garantie:

Het product wordt een jaar lang met ingang van de originele aankoopdatum gegarandeerd tegen materiaalschade of productiefouten. Voor recht op garantie moet een origineel aankoopbewijs moet overhandigd kunnen worden.

In overeenstemming met de wet zal Mookie Toys naar keuze de defecte onderdelen of het product vervangen. Mookie Toys behoudt zich het recht voor het te vervangen als het onderdeel of model niet langer geproduceerd wordt.

Wend u voor aanspraak op deze garantie tot de verkoper, zie de gegevens op de doos. U moet een aankoopbewijs kunnen overhandigen.

Garantiebeperkingen

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product. Deze eenjarige garantie is een aanvulling op de klantenbescherming en garanties vermeld in de Australische en Europese.

DE Einjährige Eingeschränkte Garantie

Mookie Toys übernimmt gegenüber dem Erstkäufer im Einzelhandel folgende Garantie für dieses Produkt:

Dieses Produkt ist ein Jahr ab Erstkaufdatum gegen beschädigte Materialien oder Bearbeitung versichert. Der Original-Kaufbeleg ist erforderlich für Ihren Garantieanspruch.

Im gesetzlich erlaubten Ausmaß, wird Mookie Toys nach eigener Wahl, Ersatzteile bereitstellen oder das Produkt austauschen. Mookie Toys behält sich das Recht zur Auswechslung vor, wenn das Teil oder Modell stillgelegt wurde.

Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, können Sie sich an unsere Händler wenden, die auf der Box angegeben sind. Der Kaufnachweis ist erforderlich.

Garantiebeschränkungen

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch falsche Anwendung oder Missbrauch des Produktes entstehen. Diese einjährige Garantie gilt zusätzlich zu den Verbraucherschutzbestimmungen und Garantien der australischen und europäischen Gesetze.

ES Garantía Limitada De Un Año

Mookie Toys garantiza este producto al comprador original de la siguiente manera:

Este producto está garantizado contra mano de obra o materiales defectuosos durante un año a partir de la fecha de compra original. Se necesita un recibo original para validar la garantía.

En cuanto a lo permitido por la ley, Mookie Toys proveerá, bajo su criterio, las piezas de repuesto o reemplazará el producto. Mookie Toys proveerá, bajo su criterio, las piezas de repuesto o reemplazará el producto. Mookie Toys se reserva el derecho de sustitución si el modelo o el componente han sido discontinuados.

Para realizar un reclamo de acuerdo a esta garantía, se podrá contactar con el distribuidor como se indica en la caja. Se requiere demostrar la compra.

Limitaciones De La Garantía

Esta garantía no incluye daños que surjan de un mal uso o abuso de este producto. Esta garantía de un año se suma a las condiciones de protección al consumidor y garantías de acuerdo a las leyes australianas y europeas.

IT Garanzia Limitata Di Un Anno

Mookie Toys garantisce all'acquirente originale il prodotto come segue.

Questo prodotto è garantito contro difetti di materiale o di lavorazione per un anno a decorrere dalla data dell'acquisto originale. Per convalidare la garanzia, è necessario esibire lo scontrino d'acquisto.

Nella misura ammessa dalle leggi, Mookie Toys potrà, a propria discrezione, fornire dei pezzi di ricambio o sostituire il prodotto. Mookie Toys riserva il diritto di sostituire il prodotto qualora il pezzo o il modello non siano più in produzione.

Limiti Di garanzia

Sono da intendersi esclusi dalla presente garanzia i danni provocati dall'uso scorretto o dall'abuso del presente prodotto. La presente garanzia di un anno si aggiunge alle condizioni e garanzie di tutela del consumatore previste dalle leggi Australiane ed Europee.

PL

Jeden rok ograniczonej gwarancji.

Mookie Toys daje gwarancję na ten produkt bezpośrednio kupującemu według następujących zasad.

Ten produkt objęty jest gwarancją w zakresie defektów materiałów i wykonania na jeden rok od daty bezpośredniego zakupu. Aby gwarancja obowiązywała należy okazać oryginał rachunku zakupu.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Mookie Toys daje możliwość wymiany części lub całego produktu. Mookie Toys zastrzega sobie prawo przekazania części lub całości innego modelu, jeśli dany model nie jest już dostępny.

Ograniczenia gwarancji

Aby skorzystać z tej gwarancji, możesz skontaktować się z dystrybutorem, zgodnie z danymi na pudełku.

Należy przedstawić potwierdzenie zakupu.

PT

Garantia Limitada De Um Ano

Mookie Toys a garante este produto ao comprador original conforme descrito a seguir.

Este produto está garantido contra materiais ou fabricação defeituosos por um ano a partir da data da compra original. Um recibo original é necessário para validar a sua garantia.

Até onde permitido pela lei, a Mookie Toys a irá, como sua opção, prover peças sobressalentes ou substituir este produto. Mookie Toys a reserva-se o direito de substituir o produto se a peça ou modelo tiver sido descontinuado.

Para fazer uma reclamação sob esta garantia, você pode contactar o seu distribuidor como indicado na caixa.

Prova da compra é requerida.

Limitações Da Garantia

Esta garantia não inclui danos derivados de uso incorreto ou abuso deste produto, esta garantia de um ano está sendo oferecida em adição às condições de protecção ao consumidor e garantias implícitas nas leis Australianas e Europeias.

AR

ضمان محدود لمدة عام واحد

هذا المنتج لدى مشتري التجزئة الأصلي على النحو الآتي Mookie Toys تضمن شركة

تضمن الشركة هذا المنتج ضد المواد المعيبة وعيوب الصناعة لمدة عام واحد من تاريخ الشراء الأصلي. يلزم تقديم الإيصـال الأصلي للتحقق من صحة الضمان

الاختيار ما بين توفير قطع الغيار أو استبدال المنتج إلى الحد الذي يسمح به القانون Mookie Toys سيكون من حق شركة

تحتفظ الشركة بحقوقها في الاستبدال في حالة توقف إنتاج الجزء أو الطراز

لتقديم مطالبة بموجب هذا الضمان، يمكنك الاتصال بالموزع كما هو مبين على الصندوق. يلزم توفير دليل الشراء

Robovision Ltd

Unit 11, Enterprise Way, Flitwick,
Bedfordshire, MK45 5BX, England, UK

UK: help@mookie.co.uk

www.scuttlebug.co.uk

We reserve the right to alter the specification on
this product without prior notice. The ScuttleBug
logo is a UK Registered trademark.

Made in China. © Mookie 2022

Mookie USA, INC.

451 South Federal Highway
Pompano Beach, FL 33062

Email: customerservice@mookieusa.com



Mookie
mookie.co.uk