


PARK BENCH 100X75 CM
BABY BOX 100X75 CM
BABY PLAYPEN 100X75 CM

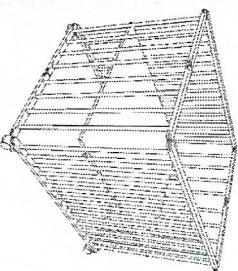


00710037501
00710037511
00710037576

«T6KF»
«LBBF»

1

Petite
Amélie

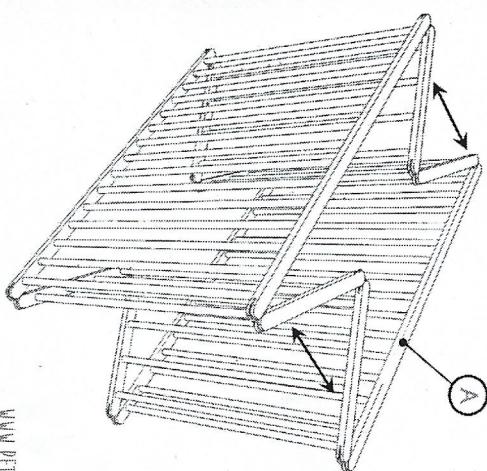

A (1x)




D (4x)

E (4x)


F (1x)




G (4x)

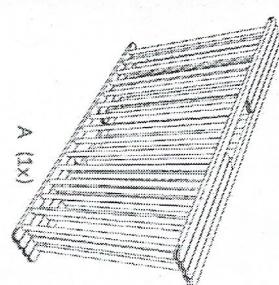

A (1x)

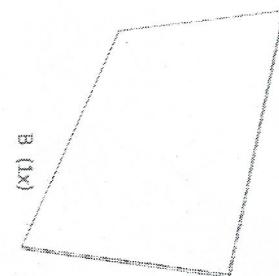

B (1x)

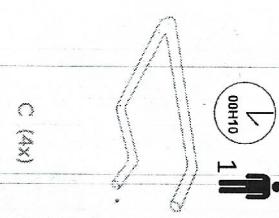

C (4x)




00H10

1

C,D,E

D
E
C

P1
P2
P3

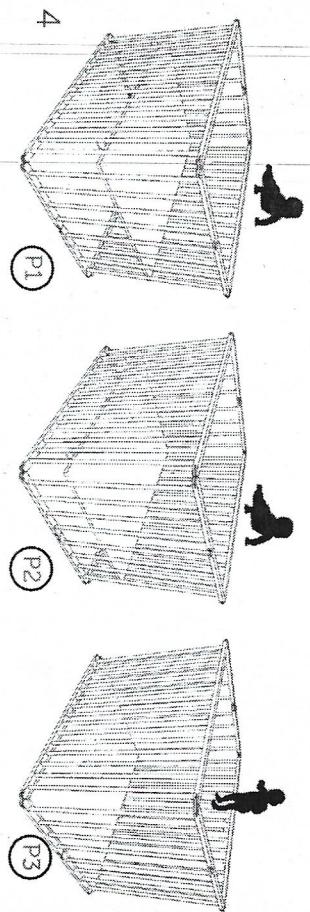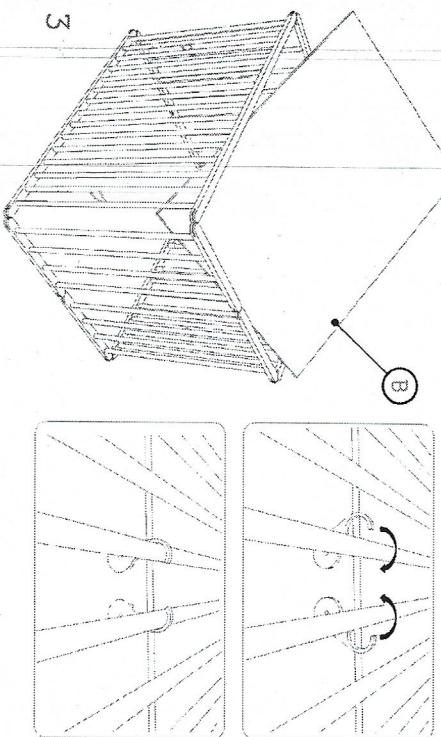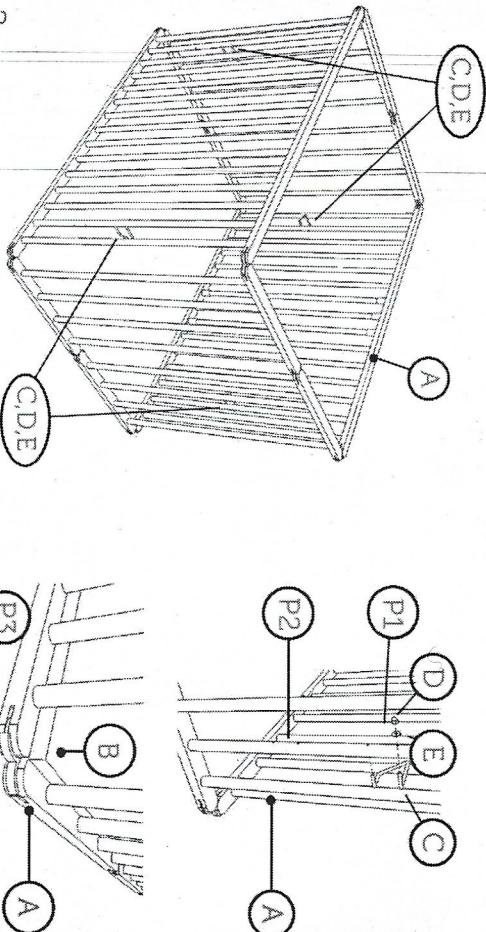

FR : IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTRIEURE

Pour enfants de 24 mois et moins.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer le parc près d'une cheminée ou de toute autre source de chaleur.

AVERTISSEMENT : Assurer que le parc est complètement déplié et que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés avant de placer votre enfant dans ce parc.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le parc sans son fond.

Il convient de toujours utiliser le fond dans la position la plus basse dès que l'enfant est en âge de s'asseoir, de se mettre à genoux ou de se mettre debout seul.

• Enlever obligatoirement les supports servant au réglage du fond lorsque celui-ci est en position basse. Ne pas utiliser le parc si le fond n'est pas fixé et réglé de manière appropriée.

Ne jamais laisser un enfant dans son parc sans surveillance. Avant toute utilisation, bien vérifier qu'il n'y ait pas d'objet à l'intérieur du parc pouvant servir de point d'appui pour l'enfant ou entraîner un danger d'asphyxie ou de strangulation..

• Ne pas utiliser le parc si une pièce quelconque est brisée, déchirée ou manquante. En cas de problèmes, prendre contact avec votre magasin. Utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Les accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.

Tous les dispositifs d'assemblage doivent être correctement serrés. Contrôler les dispositifs d'assemblage après le montage et périodiquement afin de ne pas présenter de risques. Solidité de l'article, accrochages (certains colliers, rubans, scotches, etc.).

• Entretien : Nettoyage à l'aide d'une éponge humide, eau tiède savonneuse. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN 12227-2010

NL : LET OP ! LEES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK

Bedoeld voor kinderen tot en met 24 maanden

Waarschuwing : plaats de box niet in de buurt van een open haard of andere hittebronnen. Waarschuwing : voordat het kind wordt geplaatst dient u er zich van te vergewissen dat de box geheel uitgeklept is en dat alle blokkeringssystemen werken.

Als het kind zelfstandig kan zitten, staan of knielen dan dient de box met de bodemplaat in de langste positie te worden gebruikt.

Als de bodemplaat van de box in de langste positie ligt dan dienen de steunhaken te worden verwijderd. De box dient niet gebruikt te worden als de bodemplaat niet op de juiste wijze werd bevestigd en geplaatst.

Laat een kind nooit achter in de box zonder toezicht. Elk keer voor het gebruik van de box dient u zich ervan te vergewissen dat er zich geen voorwerpen in de box bevinden die kunnen dienen als opslagmogelijkheid om uit de box te klimmen, of die gevaar opleveren voor verstikking of wurgsing.

De box dient niet gebruikt te worden als één van diens elementen ontbreekt of als sommige elementen beschadigd of kapot zijn. Bij problemen dient u niet de verkoopier contact op te halen. Enstellen uitsluitend verhangsysteem dat niet door de producent zijn goedgekeurd.

Alle bevestigingselementen moeten goed aangesloten en vast zitten. Na montage van de box dienen alle bevestigingselementen na te bekijken te worden en vervolgens dienen zij periodiek te worden gecontroleerd om gevaarlijke situaties te vermijden: de stevigheid van de box, het risico van klemlingen (sommige kettingjes, snijpennen, fopsponzen enz.)

Schoonmaken: afnemen met een vochtige spons en warm water met zeep. Gebruik geen schuurmiddelen.

PRODUCT VALGOT AAN DE EUSEN ZOALS GEDEFINIEERD IN VEILIGHEIDSNIEN EN 12227-2010

EN : ATTENTION ! READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FURTHER REFERENCE

Intended for children up to 24 months of age.

Warning: the playpen must not be placed near a fireplace or any other sources of heat.

Warning: before putting the child inside the playpen make sure that the playpen is completely unfolded and all of its locking mechanisms are engaged.

Warning: do not use the playpen without the bottom.

If the child can sit, stand up or kneel down on their own, the playpen should be used with the bottom set at its lowest position.

If the bottom of the playpen is set at the lowest position, remove the brackets used for lifting it above the lowest position. The playpen must not be used unless the bottom has been fastened and set in the correct way.

Never leave the child in the playpen unattended.

Each time before using the playpen make sure that there are no objects in it that may provide a foothold for the child or create a danger of suffocation or choking.

Do not use the playpen if any of its elements is missing or if some elements are damaged or destroyed. Should you have any problems, contact the seller. Use only spare parts approved by the manufacturer. Do not use any accessories that have not been approved by the manufacturer.

All assembly fittings should always be tightened properly. After assembling the playpen check the fittings regularly and retighten as necessary in order to avoid possible hazards: durability of the playpen, risk of strangulation or choking (some chains, ribbons, dumplings, etc.).

Cleaning: using a moist sponge and warm soapy water. Do not use any abrasive.

PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH SAFETY REQUIREMENTS OF EN 12227-2010