



magic
BULLET
Kitchen Express™



**Gebruikers
handleiding.**

12	Belangrijke waarschuwingen
15	Inhoud van de verpakking
	Montage overzicht
16	Gebruik van de foodprocessor: het hakmes
16	Gebruik van de foodprocessor: de rasp-/snijschijf
	Gebruik van de blender, beker en messenblad
18	Bedieningspaneel
	Reinigen & onderhoud
19	Vervangende onderdelen
	Opbergen
	Registratie voor garantie
	Leuk om te weten



Gefeliciteerd met de aankoop van de Magic Bullet Kitchen Express™, de culinaire krachtpatser in klein formaat. Hij is gemakkelijker dan een traditionele foodprocessor, kleiner dan een blender en ook nog eens leuker dan allebei. We willen graag dat je ervaringen geweldig zijn dus vragen we je om deze handleiding zorgvuldig door te lezen voor (elk) gebruik. We zeggen niet dat je hiermee kunt toveren, maar we zeggen ook niet dat je er *niet* mee kunt toveren!

Belangrijke waarschuwingen.

Let op! Lees voordat je de Magic Bullet Kitchen Express™ gebruikt alle instructies aandachtig door om het risico op ernstig letsel te beperken. Houd je bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd aan de standaard veiligheidsvoorschriften, waaronder de volgende belangrijke informatie.

! Bewaar deze voorschriften goed! UITSLUITEND VOOR ● HUISHOUELIJK GEBRUIK

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- De Magic Bullet Kitchen Express™ is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen.
 - Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen.
 - Dit apparaat is geen speelgoed.
 - Vóór het eerste gebruik moeten alle verpakkingsmaterialen veilig worden verwijderd en buiten bereik van kinderen worden afgevoerd om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 - Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij worden begeleid of geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico's ervan.
 - Dompel de basisunit, het snoer en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen, anders kunnen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel optreden.
 - Schakel het apparaat **UIT** en haal de stekker uit het stopcontact als je het niet gebruikt, voordat je het demonteert en voordat je het schoonmaakt. Pak hiervoor de stekker en trek hem uit het stopcontact. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.
- RAAK BEWEGENDE DELEN NIET AAN.**
- Controleer het snoer, de stekker en het apparaat zelf regelmatig op eventuele gebreken.

- Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker is beschadigd of als het apparaat niet goed werkt, gevallen is of op andere wijze is beschadigd.
- Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet het onderdeel worden vervangen door www.nutribulletoutlet.nl of een vergelijkbaar erkend onderhoudsbedrijf om gevaarlijke situaties te voorkomen.

LET OP: Om gevaar als gevolg van een onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten op externe schakelapparatuur, zoals een timer, of op een elektrisch circuit dat periodiek wordt in- en uitgeschakeld.

**MESSEN ZIJN SCHERP! WEES ER
VOORZICHTIG MEE!**

**BLEND GEÉN WARME VLOEISTOFFEN OF
INGREDIËNTEN!**

Het gebruik van hete ingrediënten leiden tot overdruk als gevolg waarvan de beker van de basisunit kan losraken, wat brandwonden of ander letsel kan veroorzaken.

- Gebruik uitsluitend ingrediënten op kamertemperatuur of kouder. Komen de ingrediënten uit een pan of oven? Laat ze dan eerst afkoelen!
- De dekselvergrendeling niet forceren.
- Vul de kom of een beker maximaal tot aan het streepje met de aanduiding MAX of minder. Een te volle kom of beker kan beschadigd raken en tot lekkage leiden.
- Zet de kom altijd stevig vast op de basisunit voordat je het hakmes of de rasp-/snijschijf plaatst. Zo verklein je de kans op letsel.
- Voorkom oververhitting en drukopbouw: de Magic Bullet Kitchen Express mag nooit langer dan één minuut aaneengesloten draaien. Blend je langer dan 1 minuut dan worden de ingrediënten warm en ontstaat er druk in de beker/kom waardoor deze van

de basisunit kan losschieten en persoonlijk letsel of schade aan zaken kan veroorzaken.

- Het gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door NutriBullet® kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere zaken dan het doel waarvoor het is bestemd.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het snoer mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat, en het mag niet in de knoop raken.

Vóór inschakeling van de Kitchen Express moet de kom stevig op zijn plek zitten en het deksel moet goed gesloten zijn. Probeer de kom of het deksel niet te verwijderen terwijl het apparaat in gebruik is.

- Schakel het apparaat na elk gebruik uit. Voordat je het apparaat demonteert, moet het uitgeschakeld zijn, moet de motor stilstaan, mag het mes of de schijf niet meer draaien en moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald.
- Schakel de motor uit en wacht tot alle bewegende delen stilstaan voordat je de mengkom of beker wegneemt om bijvoorbeeld etensresten te verwijderen.
- Laat het messenblad nooit zonder een beker op de basisunit zitten. Onbeschermde messen kunnen uiterst gevaarlijk zijn.
- Gebruik het apparaat niet als onderdelen beschadigd zijn. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de klantenservice.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je accessoires verwisselt of met je vingers in de buurt komt van bewegende onderdelen.

INVOERSCHACHT

- Stop de invoerschacht niet te vol. De ingrediënten moeten geleidelijk worden toegevoegd, zodat dat de foodprocessor het kan bijhouden.

- Gebruik geen overmatige kracht om de groente of fruit met de stamper in de invoerschacht te duwen.
- Wacht totdat de ingrediënten naar de mengkom zijn gezakt voordat je nieuwe ingrediënten via de invoerschacht toevoegt.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde stamper om groente en fruit in de invoerschacht te duwen. Gebruik hiervoor nooit je vingers, keukengerei of andere materialen.
- Blijft een ingrediënt in de invoerschacht steken, gebruik dan ook uitsluitend de stamper om het door de invoerschacht te duwen.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN

Verwijder verpakkingsmateriaal en reclamelabels en gooi ze op een veilige manier weg voordat je de Magic Bullet Kitchen Express™ voor de eerste keer gebruikt.

- Doe geen niet-eetbare zaken in de mengkom en bekertjes; deze zouden het apparaat beschadigen en persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Bekertjes en messen van andere Magic Bullet-apparaten kunnen NIET worden gebruikt in de Kitchen Express! Gebruik uitsluitend de kom, bekertjes en messen die bij de Kitchen Express horen.

De Magic Bullet Kitchen Express™ moet correct en volledig worden gemonteerd voordat je de stekker in het stopcontact steekt en het apparaat inschakelt.

- Gebruik het apparaat uitsluitend op een stevige, egale, schone en droge ondergrond.
- Tijdens normaal gebruik kunnen er trillingen optreden.
- Als je onder, rondom of op het apparaat morst, maak dat dan eerst schoon en droog voordat je verder gaat.
- Tijdens het gebruik van het apparaat moet er onder, boven en rondom de Kitchen Express voldoende ruimte zijn voor luchtcirculatie.

LET OP

Dit apparaat is niet bedoeld voor het malen van ijsblokjes. Als je probeert ijsblokjes te malen, kan dat het messenblad onherstelbaar beschadigen of storingen aan het apparaat veroorzaken met mogelijk persoonlijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg.

Verwijder voor gebruik de eventuele schil van fruit.

Gebruik geen fruit dat pitten of zaden bevat, tenzij je de pitten en zaden vantevoren compleet verwijdert.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het ingeschakeld is.

Houd handen, vingers, haar en kleding, maar ook spatels en ander keukengerei uit de buurt van het apparaat als het is ingeschakeld om het risico op ernstig letsel aan personen en zaken te vermijden. Je mag een schraper gebruiken maar alléén als het apparaat uitgeschakeld is.

Houd de Magic Bullet Kitchen Express™ schoon. Raadpleeg voor meer informatie het onderdeel Reinigen en onderhoud voor tips en instructies.

Met uitzondering van schoonmaken mag onderhoud alleen worden uitgevoerd door een erkende servicedienst als bijvoorbeeld de NutriBullet Outlet: info@nutribulletoutlet.nl.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren en neem contact op met de klantenservice als instructies of waarschuwingen niet duidelijk zijn: service@nutribulletretail.com.

! Bewaar deze instructies!

Inhoud van de verpakking.




250 WATT
BASISUNIT



830 ML
MENGKOM




STAMPER

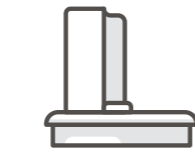

DEKSEL VAN DE KOM
MET INVOERSCHACHT



HAKMES

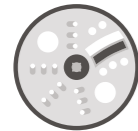

RASP-/SNIJSCHIJF



ROESTVRIJSTALEN
MESSENBLAD




2 BEKERS
(400ML)



TO-GO
DEKSEL

Montage overzicht.

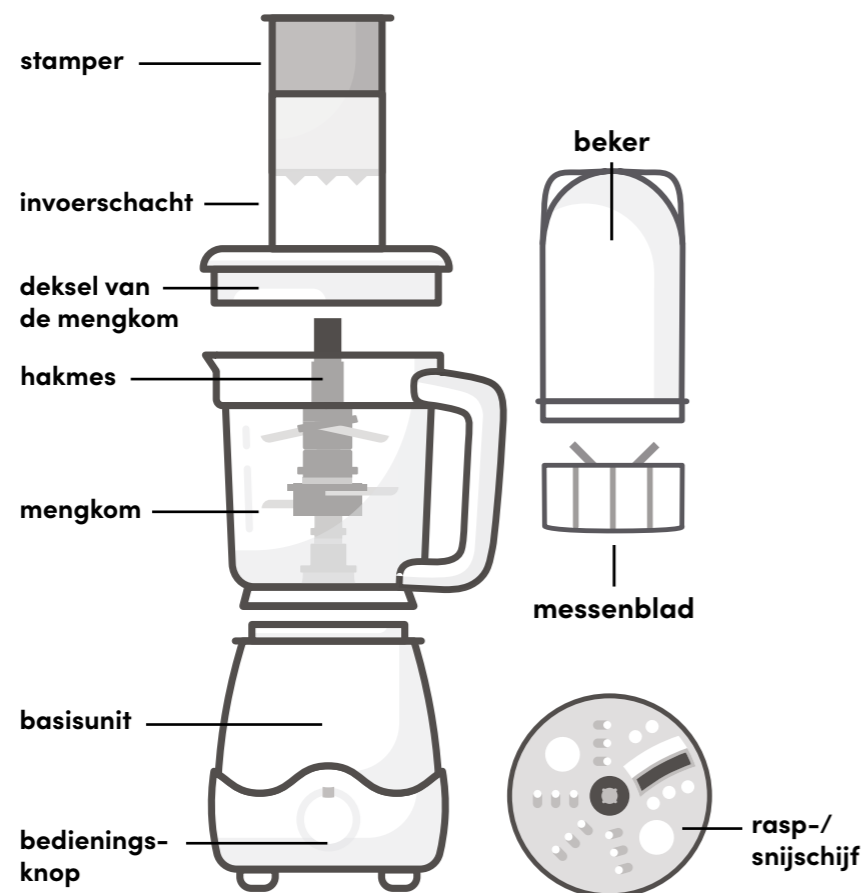

Gebruik van de foodprocessor: hakmes.



1 Zet de mengkom op een schone, droge en vlakke ondergrond, zoals een aanrechtblad.



2 Plaats het hakmes voorzichtig op de aandrijfas van de mengkom.



3 Doe de ingrediënten in de kom. Blijf met je handen en je vingers uit de kom en uit de buurt van het hakmes.



4 Doe het deksel op de kom en draai het met de klok mee vast. Steek je handen, vingers, keukengerei en andere niet-eetbare zaken **NOOIT** in de invoerschacht.

LET OP: Het deksel moet stevig vastzitten, anders draait de motor niet.



5 Plaats de mengkom op de basisunit en draai hem met de klok mee vast.

LET OP: De kom moet stevig vastzitten, anders draait de motor niet.



6 Zet de bedieningsknop op **ON** of **PULSE** om de motor in te schakelen.



7 Als je klaar bent, draai je de bedieningsknop naar de stand **OFF**.



8 Verwijder de kom van de basisunit door hem er tegen de klok in af te draaien. Zet de kom op een schone, droge en vlakke ondergrond.



WAARSCHUWING: Wacht **ALTIJD** totdat het mes niet meer draait voordat je de mengkom van de basisunit haalt.



9 Verwijder het deksel van de mengkom door het er tegen de klok in af te draaien.



10 Haal het hakmes voorzichtig uit de kom en leg het weg. **Let op: de messen zijn scherp.**



11 Giet de inhoud uit de mengkom.



WAARSCHUWING: Verwijder altijd eerst het hakmes voordat je de kom leegmaakt.

Gebruik van de foodprocessor: rasp-/snijerschijf.



1 Zet de mengkom op een schone, droge en vlakke ondergrond, zoals een aanrechtblad.



2 Plaats de snijerschijf voorzichtig op de aandrijfas van de kom, met de gewenste kant **NAAR BOVEN**.



LET OP: Gebruik altijd de twee grote openingen (vingergaten) om de snijerschijven vast te pakken.



3 Doe het deksel op de kom en draai het met de klok mee vast. Steek je handen, vingers, keukengerei en andere niet-eetbare zaken **NOOIT** in de invoerschacht.

LET OP: Het deksel moet stevig vastzitten, anders draait de motor niet.



4 Plaats de mengkom op de basisunit en draai hem met de klok mee vast.

LET OP: De mengkom moet stevig vastzitten, anders draait de motor niet.



5 Doe de ingrediënten in de invoerschacht. Snijd ze indien nodig eerst kleiner zodat ze goed door de invoerschacht passen.



6 Draai de bedieningsknop naar de stand **ON**.



7 Gebruik altijd de stamper om ingrediënten in de invoerschacht te duwen. Steek **NOOIT** je handen, vingers, keukengerei en andere niet-eetbare zaken in de invoerschacht.



8 Als je klaar bent, draai je de bedieningsknop naar de stand **OFF**.



9 Verwijder de kom van de basisunit door hem er tegen de klok in af te draaien. Zet de kom op een schone, droge en vlakke ondergrond.



WAARSCHUWING: Wacht **ALTIJD** totdat het mes niet meer draait voordat je het deksel van de mengkom haalt.



10 Verwijder het deksel van de kom door het er tegen de klok in af te draaien.



11 Pak de snijschijf voorzichtig beet door de vingergaten, haal hem uit de kom en leg veilig weg. **Let op: de messen zijn scherp.**



LET OP: Gebruik altijd de twee grote openingen (vingergaten) om de snijschijven vast te pakken.




12 Giet de inhoud uit de kom.



WAARSCHUWING: Verwijder altijd eerst de snijschijf voordat je de kom leegmaakt.



6 Als je klaar bent, draai je de bedieningsknop naar de stand **OFF**.

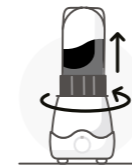

7 Verwijder de beker van de basisunit door hem er tegen de klok in af te draaien.




WAARSCHUWING: Wacht **ALTIJD** totdat de messen niet meer draaien voordat je de beker van de basisunit afhaalt.




8 Keer de afgesloten beker om, zodat het messenblad zich weer aan de bovenkant bevindt. Draai het messenblad van de beker, schenk uit en geniet!

Bedieningspaneel.

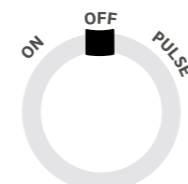


OFF: het apparaat is uitgeschakeld.

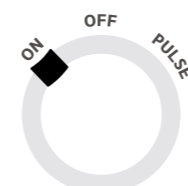

ON: Onafgebroken blender- of foodprocessor-functie. Het apparaat blijft ingeschakeld totdat je de schakelaar in de stand **OFF** zet.

WAARSCHUWING: Laat de blender nooit langer dan één minuut aaneengesloten draaien!

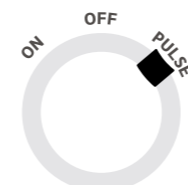

PULSE: Deze stand maakt pulserende bewegingen waarmee je zelf de structuur bepaalt. Over het algemeen geldt: hoe korter je pulseert hoe grover de structuur van de ingrediënten. Met langer pulseren creëer je een fijnere of gladde structuur.

Houd de knop in de stand **PULSE** zodat het apparaat blijft draaien, anders schakelt het automatisch naar de stand **OFF**.

Reinigen & onderhoud.

Het schoonmaken van de Magic Bullet Kitchen Express en zijn accessoires is heel makkelijk. Alle onderdelen en accessoires, behalve de basisunit, zijn geschikt voor in de vaatwasser!

STAP 1: Het allerbelangrijkst – **SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT en HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT** als je het apparaat niet gebruikt of gaat schoonmaken.

STAP 2: Verwijder alle losse onderdelen, zoals de blendbeker, het messenblad en de mengkom. Maak de mengkom leeg voordat je hem gaat schoonmaken. Laat weinig tot geen etensresten achter.

STAP 3: Plaats de onderdelen (met uitzondering van de basisunit) in het bovenste rek van de vaatwasser of was ze af in een handwarm sopje en spoel af met water. Gebruik **NOOIT** het hete reinigingsprogramma van de vaatwasser, omdat de bekers of de mengkom hierdoor kunnen kromtrekken.



WAARSCHUWING: Het messenblad en de snijschijf zijn scherp. Let altijd goed op als je ze beetpakt. **TIP:** Gebruik altijd de twee grote vingeroopeningen om de snijschijf vast te pakken.

BASISUNIT.

- Om de kans op letsel te verkleinen mag het aandrijfsysteem van de basisunit **NOOIT** worden schoongemaakt als de stekker nog in het stopcontact zit.
- Probeer de basisunit niet te demonteren, laat dat over aan een specialist als de NutriBullet Outlet.
- Houd de basisunit schoon met een vochtige doek.

Indien nodig kun je het gedeelte rond het aandrijfsysteem schoonmaken met een borsteltje. Door vastgekoekte etensresten kan het apparaat minder goed functioneren of zelfs vastlopen. Raadpleeg in dat geval de klantenservice of de NutriBullet Outlet via info@nutribulletoutlet.nl.



WAARSCHUWING: Dompel de basisunit nooit onder in water of een andere vloeistof.

BELANGRIJK

- Bij normaal gebruik slijten de messen. Wij adviseren het messenblad elk half jaar te vervangen en bij stank, lekkage van vloeistof, harder geluid tijdens het blenden, een branderige lucht (dit kan ook nieuwigheid zijn na aanschaf!) of als de machine niet meer functioneert, wat ook het gevolg kan zijn van de hierboven omschreven blokkade van het aandrijfsysteem door aangekoekte ingrediënten of vuil.

Gebruik van de blender: beker en messenblad.



1 Zet de basisunit op een schone, droge en vlakke ondergrond, zoals een aanrechtblad.

LET OP: De beker moet goed bevestigd zijn, anders draait de motor niet.



2 Doe ingrediënten in de beker van de Magic Bullet; vul tot maximaal het streepje met de aanduiding **MAX**.




5 Zet de bedieningsknop op **ON** of **PULSE** om de motor in te schakelen.



WAARSCHUWING: Blend nooit hete of koolzuurhoudende ingrediënten, omdat de afgesloten beker hierdoor onder druk kan komen te staan. Gebruik altijd ingrediënten op kamertemperatuur of kouder. Laat het apparaat nooit langer dan een minuut aaneengesloten draaien. Door de wrijving van het draaiende mes kan de beker verhit raken en onder druk komen te staan, waardoor de beker los kan raken en persoonlijk letsel of schade aan zaken kan veroorzaken.



3 Draai het messenblad op de beker en zorg dat ze goed op elkaar aansluiten.

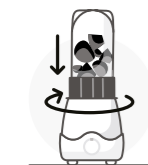

4 Keer de afgesloten beker om en bevestig hem op de basisunit door hem met de klok mee vast te draaien.



magic BULLET Kitchen Express™

Technical specifications:

Voltage: 220-240V
Frequency: 50/60Hz
Protection Class: II

Manufactured for:

NUTRIBULLET®, LLC
LOS ANGELES, CA 90025, U.S.A.
Made in CHINA

Imported and distributed by:

NutriBullet Retail • 1251 NA-11 the Netherlands
www.NutriLiving.shop
For Nordic countries: www.nutribullet.nu

Questions? info@nutribulletretail.com

Service? service@nutribulletretail.com

For Nordic countries: info@nutribullet.nu

**PLEASE RETAIN THIS INFORMATION
FOR FUTURE REFERENCE.**



@NutriBullet.NL
@NutriBullet.BE
@NutriBullet.NORDICS
@NutriBullet.IT



NutriBulletLifestyle

