

# ONLY ONE STEP TOWARDS OPTIMUM HEALTH

QUICK GUIDE COMBO



**nutribullet.**

Pitcher lid with vented lid cap | deksel met ventilatiedop  
 couvercle fendu | Deckel mit Lüftung | tappo di  
 ventilazione | tapa con tapón con aireación  
 lock med ventilationskydd | låg med ventilationslåg  
 pitcher-lokk med ventilasjonskapsel | ilmauskansi

2x To-go lid | to-go deksel | couvercle à  
 emporter | Deckel zum Mitnehmen  
 coperchi da portare | tapa para llevar  
 to go-lock | to-go-låg | drikke lokk  
 juomakansi

Easy-pour sprout | schenkduit  
 bec verseur | Ausguss  
 beccuccio | boca de la jarra  
 pip | tud | tut | nokka





Tamper | schraper  
 poussoir | Stampfer  
 stantuffo | empujador  
 rörstav | rørepinden  
 støter | lasta

1,8L Pitcher with  
 integrated blade  
 blend-/schenkan  
 pichet | Krug | boccalle  
 jarra | kanna med  
 integrerat knivblad  
 kanden | pitcheren  
 kannu

1200W motor base basisunit  
 base moteur | Basisgerät  
 unità di base | unidad  
 de base | motorenhet  
 baseenheden | sokkel  
 mootorialusta

Anti-slip suction cup feet | anti-slip voetjes | pieds à ventouses  
 Saugnapffüße | piedini a ventosa | apoyos con ventosa  
 halksäkra | halksäkra fötter | skridsikre fødder  
 sugekoppfötter | liukumattomat jalat

Easy-twist extractor blade | messenblad  
 lame-extracteur | Klinge | lama estratrice  
 cuchillas | knivblad | knivsbladet  
 knivblader | terä

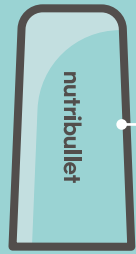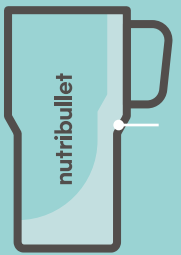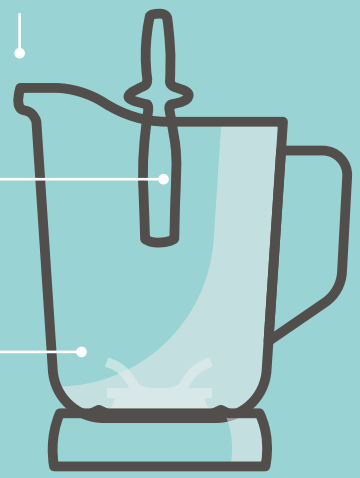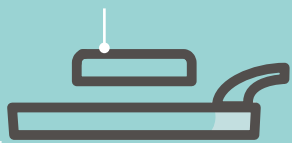

500 mL, 900 mL  
 Cup & 700 mL  
 Travel cup  
 blend-/drinkbeker  
 gobelet  
 Tasse  
 tazza  
 taza  
 bægaret  
 bægeret  
 koppen  
 kuppi

# Congratulations

We're thrilled you've chosen to optimize your health and vitality. Since we want your experience with NutriBullet to be fantastic, please read the safety and cleaning instructions manual before use. Follow the steps in this Quick Guide to prepare delicious smoothies, cocktails, warm soup, (pasta) sauces etc. Enjoy!

Welcome to visit [www.NutriLiving.shop](http://www.NutriLiving.shop)

For original NutriBullets & accessories, recipes, warranty, FAQ's etc.

Happy with your NutriBullet?

Share your recipes, posts, tips & tricks! Like & follow us



## Pitcher use, for warm servings



1 Add ingredients and make sure they do not exceed their respective MAX line (higher line for solid ingredients; lower line for liquids).




2 Attach the lid with vented lid cap on the pitcher and make sure it's aligned to the handle.



3 Place the pitcher onto the motor base — handle facing to the right of the control panel, never towards the back — and gently twist clockwise. When you hear the click, it's locked and ready to blend. Left-handed? Place the handle facing towards the center of the blending control panel and twist clockwise.




4 Plug the power cord into an electrical outlet and press POWER  to turn on the blender.



5 To start blending, select a speed, the EXTRACT or PULSE program.



6 If ingredients stick to the side, press POWER  and wait for the blade to stop turning. Remove the pitcher lid and use the tamper to dislodge the ingredients. When done, replace the lid and continue blending. If the ingredients continue to stick, consider adding more liquid.

**NOTE: To add additional ingredients in de meantime, switch the setting to LOW, remove the vented lid cap from the pitcher lid. Add ingredients through the hole, use the tamper if necessary. Replace the vented lid cap and increase to your desired speed. DO NOT attempt to add items through the vent hole when blending hot ingredients.**



**7** Reached your desired consistency? Stop the appliance by pressing POWER or the speed you have selected. Wait for the blades to stop turning. To turn off the unit completely press POWER again.

**8** Twist the pitcher counterclockwise and lift off the motor base. Pour and enjoy!

## NutriBullet® cups, for cold servings

**1** Add ingredients. Do not overfill. To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line.

**6** When you have reached your desired consistency, pause/stop the appliance by pressing POWER or the speed you selected and wait for the blades to stop turning. The unit will enter idle-mode. The POWER button will remain illuminated. NOTE: speeds will automatically shut off after 60 seconds. Press POWER to turn off the unit completely.

**2** Twist the blade onto the cup until tightly sealed.

**3** Plug the power cord into an electrical outlet and press POWER to turn on the blender.

**4** Turn the cup upside down and place it onto the motor base, gently turning the cup clockwise to lock.

**7** Unlock the assembly by gently twisting the cup counterclockwise. You will hear a click. Lift off the cup from the motor base end enjoy!


**5** To start blending, select a speed or the EXTRACT program.

### NOTE

- ✓ Never wash your blades in the dishwasher (too hot) and never remove the gasket.
- ✓ Do not use your NutriBullet, its parts and accessories in the microwave or freezer.
- ✓ To maintain optimum performance please replace the blade every six months, or earlier as needed.



## Blending control panel.

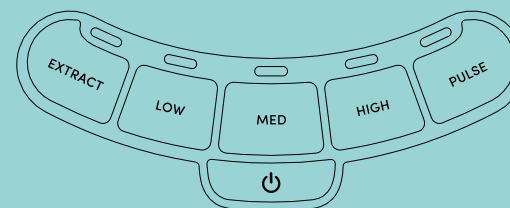

### TURNING ON/OFF

The power button actuates the master power of the appliance. When pressed, this button lights up to indicate the motor is powered on, and the other functions can be used. Always turn the master power off and unplug the unit when the machine is not in use.

### LOW SPEED

Use to mix thin batter, gravies, marinades; scramble eggs; process cooked foods and uncooked fruits.

### MEDIUM SPEED

Use to cream soups, mix dips, grind nuts, and to blend sauces, spreads, mixed & powdered drinks and milkshakes.

### HIGH SPEED

Use to liquefy thick mixtures and blend frozen fruits and vegetables.

### EXTRACT PROGRAM

Press the EXTRACT button to break down whole fruits, vegetables, and ice into nutrient-rich smoothies. This button will activate a run cycle that shuts off automatically. To pause or stop the blender, press EXTRACT again or POWER.

### PULSE

Use to control chopping and processing. Press and release the PULSE button to chop ingredients. If you hold this button down, it will continue to run until you release it. WARNING: DO NOT use this setting with hot ingredients!

### LOW, MEDIUM OR HIGH

Select a speed and press once to turn on. The button will illuminate. To pause/stop the unit, press the button a second time – it will de-illuminate – or press POWER. While in the idle-mode, the POWER button will remain lit. To fully power down after pausing, press POWER and unplug the unit.

**NOTE: If using the pitcher, speeds will run until paused/stopped. If using the NutriBullet® cups, speeds will automatically shut off after 60 seconds.**

### ALWAYS ADD LIQUID

The cyclonic action® of your NutriBullet® requires the use of liquids to make smoothies and other nutritious items. The NutriBullet® is not intended to be used without liquids, or as an ice crusher.

### REFER A FRIEND - GIVE 10% GET 10%

Spread the news how much fun & benefit your NutriBullet is giving you. Surprise a friend by giving a 10% discount to buy a NutriBullet with the code 4MYFRIEND10. To thank we offer you a 10% discount with the code THANKU10.



# Gefeliciteerd

Wat fijn dat je hebt besloten om je gezondheid en vitaliteit een boost te geven. Wij willen graag dat je ervaringen met NutriBullet® geweldig zijn dus volg de onderstaande stappen elke keer wanneer je een heerlijke smoothie, cocktail, milkshake, warme soep of saus etc. gaat maken. Veel plezier met je NutriBullet!

Je bent welkom op [www.nutribullet.nl](http://www.nutribullet.nl)  
voor originele accessoires, recepten, garantie, FAQ's etc.

## Happy met je NutriBullet®?

Deel je recepten, posts, stories, tips & tricks! Like & volg ons op  
@nutribullet.nl / .be en tag ons in je creaties met #Nutrilovers.

## Schenkkan, voor warme ingrediënten


**1** Vul de kan met ingrediënten tot aan de resp. MAX lijn of daaronder (de hoogste lijn is voor vaste ingrediënten; de lagere lijn voor vloeistoffen).

**2** Bevestig de tweedelige ventilatiedeksel op de kan en zorg dat deze in lijn met het handvat is.



**3** Plaats de schenkan op de basisunit, met het handvat aan de rechterkant van het bedieningspaneel (nooit aan de achterzijde) en draai hem met de klok mee totdat je een klik hoort. Ben je linkshandig, plaats de kan dan met het handvat vanaf het midden van het bedieningspaneel en draai hem met de klok mee totdat hij vastklikt.

**4** Doe de stekker in het stopcontact en druk op POWER 

**5** Selecteer een snelheid, het EXTRACT- of het PULSE-programma.

**6** Als er ingrediënten aan de zijkant blijven plakken, druk op POWER  en wacht tot het mes stopt met draaien. Verwijder het deksel van de kan en gebruik de schraper. Ben je klaar, plaats het deksel terug en ga verder met blenden. Overweeg om meer vloeistof toe te voegen als ingrediënten blijven plakken.

**LET OP: Wil je tussentijds extra ingrediënten toevoegen? Wijzig de snelheid naar LOW, verwijder het deksel en voeg de ingrediënten toe door het gat. Gebruik de schraper indien nodig, plaats het deksel terug en kies de gewenste snelheid. Probeer NOOIT items toe te voegen wanneer je warme of hete ingrediënten gebruikt.**

**7** Gewenste consistentie bereikt? Stop het apparaat door op POWER  óf door, nogmaals, op de geselecteerde snelheid te drukken. Druk op POWER  om de blender volledig uit te schakelen.

**8** Draai de kan tegen de klok in terug en til hem van de basisunit. Schenk uit en geniet!

## NutriBullet® blend-/drinkbekers, voor koude ingrediënten



**1** Doe ingrediënten in de beker tot aan de MAX lijn of daaronder, om lekkage te vermijden.

**2** Draai het messenblad op de beker tot deze goed is afgesloten.

**3** Doe de stekker in het stopcontact en druk op POWER .




**4** Zet de beker met het messenblad naar beneden op de basisunit. Draai een slag met de klok mee om hem vast te klikken.

**5** Selecteer een snelheid, EXTRACT of PULSE.

**6** Is de gewenste consistentie bereikt? Stop het apparaat door op POWER  óf door, nogmaals, op de geselecteerde snelheid te drukken. Druk op POWER  om de blender volledig uit te schakelen.

**7** Draai de beker voorzichtig tegen de klok in totdat je een klik hoort. Zet hem rechtop, draai het mes eraf en geniet!


## LET OP

-  De NutriBullet, onderdelen en accessoires zijn niet geschikt voor gebruik in de magnetron en vriezer.
-  Was het messenblad met de hand af, niet in de vaatwasser, en verwijder nooit de afdichting.
-  Vervang het messenblad elke zes maanden of eerder wanneer dat nodig is. Het helpt je NutriBullet optimaal te blijven functioneren.





## Bedieningspaneel.

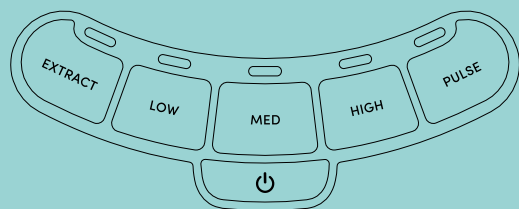

### IN-/UITSCHAKELEN

Wanneer je de POWER knop indrukt, licht deze op om aan te geven dat de blender is ingeschakeld en de functies klaar zijn voor gebruik. Druk opnieuw in en de blender schakelt volledig uit. Zorg ervoor dat je ook de stekker uit het stopcontact haalt als je hem niet gebruikt.

### LAGE SNELHEID

Gebruik deze voor het mengen van dun beslag, jus, marinades, roerei, gekookt voedsel en ongekookt fruit.

### MEDIUM SNELHEID

Voor soepen, dips, noten hakken en het blenden van sauzen, spreads, mixdrankjes, eiwit- en milkshakes.

### HOGESNELHEID

Om dikkere substanties vloeibaar te maken en bevroren fruit en groenten te blenden.

### EXTRACTIEPROGRAMMA

Druk op EXTRACT om hele vruchten, groenten en ijs tot voedingsrijke smoothies te blenden. Deze knop activeert een cyclus die automatisch uitschakelt. Druk een 2de maal op EXTRACT (of POWER) om de blender te pauzeren c.q. eerder te stoppen.

### PULSE

Druk kort op PULSE om ingrediënten fijn te hakken. Houd je de knop ingedrukt, dan blijft deze actief totdat je hem loslaat. **WAARSCHUWING:** gebruik deze instelling NIET met warme ingrediënten!

### LOW, MEDIUM OF HIGH

Selecteer een snelheid naar keuze door op een knop te drukken, deze licht op. Druk een 2de keer op de knop of op POWER om de blender te pauzeren (inactieve modus, de POWER-knop blijft verlicht). Druk nogmaals op POWER om de blender volledig uit te schakelen.

**OPMERKING: Gebruik je de schenkan, dan blendt de Select totdat je pauzeert of stopt. Als je een beker gebruikt, schakelt de blender automatisch uit na 60 sec.**

### GEBRUIK ALTIJD VLOEISTOF

De NutriBullet® vereist het gebruik van vloeistoffen om de messen te beschermen en voedzame smoothies, cocktails, soepen e.d. te maken. De NutriBullet® is niet bedoeld om zonder vloeistoffen te gebruiken, noch als ijsbreker.

### SERVICE

Voor een onderhouds- c.q. schoonmaakbeurt bevelen wij ons Service Centrum aan. Voor een gering bedrag maken zij je NutriBullet® weer als nieuw en krijg je hem thuisgestuurd! Zie [www.NutriBulletOutlet.nl](http://www.NutriBulletOutlet.nl) of mail [service@nutribulletoutlet.nl](mailto:service@nutribulletoutlet.nl).

### VRIENDEDEAL GEEF 10% KRIJG 10%

Deel je positieve ervaringen en verras een vriend(in) door hem/haar 10% korting te geven op een NutriBullet® naar keuze met de code 4MYFRIEND10. Om jou te bedanken, krijg je van ons 10% korting op originele accessoires met de code THANKU10.

## Félicitations

Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'optimiser votre santé et votre vitalité. Pour que votre expérience avec NutriBullet® soit formidable, suivez ces étapes à chaque fois pour préparer délicieux smoothies, cocktails, soupe et sauces chaudes etc. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre NutriBullet !

Vous êtes les bienvenus à [www.nutribullet.be](http://www.nutribullet.be) pour les accessoires originaux, recettes, garanti, FAQ's etc.

### Êtes-vous satisfait de votre NutriBullet®?

Partagez vos recettes, posts, histoires, trucs etc. ! Likez et suivez-nous @nutribullet.be et tag vos créations #Nutrilovers.

## Le pichet, pour les préparations chaudes



1 Ajoutez les ingrédients, en veillant à ce qu'ils ne dépassent pas leurs lignes MAX respectives (ligne supérieure pour les ingrédients solides, ligne inférieure pour les liquides).



2 Fixez le couvercle du pichet avec le couvercle ventilé en vous assurant qu'il est bien aligné sur la poignée.



3 Placez le pichet sur la base du moteur, avec la poignée faisant face à la droite du panneau de commande, jamais l'arrière, et pivotez délicatement dans le sens horaire pour l'insérer correctement. Lorsque vous entendez un clic, le pichet est prêt à mixer. Si vous êtes gaucher, la poignée doit faire face au centre du panneau de commande et le pichet doit être inséré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



4 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique et appuyez sur POWER pour allumer le blender.





5 Pour commencer à mixer, sélectionnez une vitesse, le programme EXTRACT ou PULSE.



6 Si les ingrédients collent sur les parois, appuyez sur POWER et attendez que la lame s'arrête de tourner. Retirez le couvercle du pichet et utilisez le poussoir pour décoller les ingrédients. Ensuite, remplacez le couvercle et continuez à mixer. Si les ingrédients continuent de coller, pensez à ajouter un peu de liquide.

**REMARQUE :** Pour ajouter d'autres ingrédients en attendant, passez en mode LOW, retirez le couvercle ventilé du pichet. Ajoutez les ingrédients dans le trou, utilisez le poussoir si nécessaire. Remplacez le couvercle ventilé et sélectionnez la vitesse souhaitée. N'essayez PAS d'ajouter des ingrédients par le trou lorsque vous mixez des ingrédients chauds.

**7** Lorsque vous avez obtenu la consistance souhaitée, arrêtez l'appareil en appuyant sur POWER  ou sur la vitesse que vous avez sélectionnée. Attendez que les lames s'arrêtent de tourner. Pour éteindre l'appareil complètement, appuyez de nouveau sur POWER .


**8** Pivotez le pichet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la base du moteur. Versez et dégustez !


## Gobelets du NutriBullet®, pour les préparations froides

**1** Ajoutez les ingrédients. Ne surchargez pas pour éviter les fuites, ne dépassez pas la ligne MAX.

**5** Pour commencer à mixer, sélectionnez une vitesse, le programme EXTRACT ou PULSE.

**2** Faites pivoter la lame dans le récipient jusqu'à ce qu'elle soit correctement insérée.

**6** Lorsque vous avez obtenu la consistance souhaitée, arrêtez l'appareil en appuyant sur POWER  ou sur la vitesse que vous avez sélectionnée. Attendez que les lames s'arrêtent de tourner. Pour éteindre l'appareil complètement, appuyez de nouveau sur POWER symbol.

**3** Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique et appuyez sur POWER  pour allumer le blender.

**4** Retournez le récipient et placez-le dans la base du moteur, faites pivoter délicatement pour verrouiller.


**7** Déverrouillez le récipient en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous entendrez un clic. Dégustez !

## NOTE


- ✔ Rincer les lames à la main ! Le lave vaisselle est trop chaud et ne jamais enlever les joints circulaires.
- ✔ Le NutriBullet et ces accessoires ne peuvent pas s'utiliser dans un four à micro-ondes et un congélateur.
- ✔ Nous vous recommandons de remplacer la lame tous les six mois ou au besoin pour une performance optimale.



## Panneau de commande.

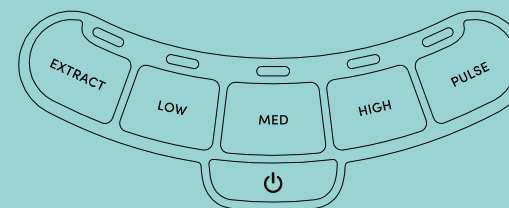

### FONCTION ON/OFF

Lorsque vous appuyez dessus, le bouton POWER  s'allume pour indiquer que le moteur est lancé et que les autres fonctions peuvent être utilisées. Éteignez toujours l'appareil et débranchez le câble d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

### VITESSE LOW

Pour mixer les pâtes fines, les sauces, les marinades, broiller les œufs et réduire les aliments cuits et les fruits frais.


### VITESSE MEDIUM

Pour mixer les soupes, les dips, broyer les fruits à coque, mélanger les sauces, les tartinades, les boissons en poudre et les milkshakes.

### VITESSE HIGH

Pour liquéfier les mélanges épais et mixer les fruits et légumes surgelés.




### LE PROGRAMME EXTRACT

Appuyez sur le bouton EXTRACT pour transformer les fruits, légumes et glaçons en des smoothies nutritifs. Ce bouton lancera un cycle qui s'éteindra automatiquement. Pour mettre le blender en pause ou l'arrêter, appuyez de nouveau sur EXTRACT ou POWER .

### PULSE

Appuyez et relâchez le bouton PULSE pour hacher les ingrédients. Si vous continuez d'appuyer, le mode continuera de fonctionner jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. ATTENTION : N'utilisez PAS ce mode avec les ingrédients chauds !)

### LOW, MEDIUM OU HIGH

Sélectionnez une vitesse et appuyez une fois pour l'activer (le bouton s'allumera). Pour mettre en pause/arrêter, appuyez sur le bouton de vitesse une seconde fois (il s'éteindra) ou appuyez sur POWER  (en mode veille POWER  reste allumé). Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez sur POWER  et débranchez-le.

**REMARQUE : Si vous utilisez le pichet, les vitesses fonctionneront jusqu'à ce que vous mettiez en pause/arrêtez l'appareil. Si vous utilisez les récipients, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 60 secondes.**

### TOUJOURS AJOUTER DU LIQUIDE

Mélanger toujours en ajoutant de l'eau ou un autre liquide pour éviter d'endommager les lames mais ne jamais dépasser le trait MAX pour éviter les fuites.

### SERVICE

Pour les fans de Pays-Bas et la Belgique : nous vous recommandons notre centre de service pour un service de nettoyage ou d'entretien annuel (ou semestriel) : [www.NutriBulletOutlet.nl](http://www.NutriBulletOutlet.nl), E : [service@nutribulletoutlet.nl](mailto:service@nutribulletoutlet.nl). Pour une petite quantité, ils transforment votre NutriBullet® en tant que neuf et vous le renvoient aussi!

### RÉFÉREZ UN AMI :

#### DONNEZ 10% OBTENEZ 10%

Faites savoir à quel point votre NutriBullet® vous apporte du plaisir et des avantages. Surprenez un ami en lui offrant un rabais de 10% avec code 4MYFRIEND10. Pour vous remercier, nous vous offrons 10% de réduction sur les accessoires originaux avec code THANKU10.

# Herzlichen Glückwunsch

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Gesundheit und Vitalität zu optimieren. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, führen Sie die folgenden Schritte aus um einen leckeren Smoothie, Cocktail, warme Suppe, Saucen usw. herzustellen.


Viel Spaß mit Ihrem NutriBullet®!



Herzlich willkommen auf [www.NutriLiving.shop](http://www.NutriLiving.shop) zum Kauf des NutriBullet Zubehör und für weiterführende Informationen, Rezepte, FAQs usw.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem NutriBullet®?


Teilen Sie Ihre Rezepte, Beiträge, Geschichten, Tipps und Tricks! Folgen Sie uns auf   und kennzeichnen Sie Ihre Kreationen #nutribulletrezepte und #Nutrilovers.


## Krug, für warme Zutaten



 **1** Zutaten in den Krug geben, ohne dabei die maximale Füllmenge (MAX) zu überschreiten (obere Linie für feste Zutaten; untere Linie für Flüssigkeiten).


 **6** Wenn Zutaten an der Seite kleben bleiben, die POWER-Taste  betätigen und warten, bis die Klinge zum Stillstand gekommen ist. Den Deckel des Krugs abnehmen und die Zutaten mit dem Stampfer von der Seite lösen. Anschließend den Deckel wieder anbringen und den Mixvorgang fortsetzen. Wenn die Zutaten wieder am Krugrand kleben bleiben, kann ein wenig mehr Flüssigkeit helfen.



**HINWEIS: Zum Hinzufügen weiterer Zutaten zur Einstellung LOW umschalten und den Deckeleinsatz vom Deckel abnehmen. Die Zutaten durch die Einfüllöffnung hinzufügen. Bei Bedarf den Stampfer verwenden. Den Deckeleinsatz wieder einsetzen und auch die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Beim Mixen von heißen Zutaten NICHTS durch die Einfüllöffnung hinzufügen.**


 **2** Den Krug mit dem Deckel und dem dazugehörigen Deckeleinsatz verschließen. Der Deckel muss am Griff ausgerichtet sein.

 **3** Den Krug auf den Motorsockel stellen – der Griff muss vom Bedienfeld aus nach rechts, niemals nach hinten, weisen – und vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Bei einem hörbaren Klicken ist er eingerastet und einsatzbereit. Linkshänder schieben den Griff zur Mitte des Bedienfelds und drehen den Krug im Uhrzeigersinn.


 **4** Den Netzstecker in die Steckdose stecken und die POWER-Taste  betätigen,


 **5** Zum Mixen entweder eine Geschwindigkeit, das PULSE- oder EXTRACT-Programm wählen.



 **7** Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, den Blender über die POWER-Taste  oder erneut über die Taste mit der gewählten Geschwindigkeit anhalten. Die Klängen müssen erst zum Stillstand kommen. Durch erneutes Drücken


 **8** Den Krug entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und vom Motorsockel heben. Und nun: ausgießen und genießen!

## NutriBullet®-Becher, für kalte Zutaten




 **1** Die Zutaten in den Becher geben. Dabei die maximale Füllmenge beachten. Die Zutaten nur bis zur MAX-Linie füllen, um ein Überlaufen zu vermeiden.


 **2** Den Klingenaufsatz fest am Becher verschrauben.

 **3** Den Netzstecker in die Steckdose stecken und die POWER-Taste  symbol betätigen.




 **4** Den umgedrehten Becher auf den Motorsockel stellen und vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

 **5** Zum Mixen entweder eine Geschwindigkeit, das EXTRACT- oder PULSE-Programm wählen.

 **6** Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, den Blender über die POWER-Taste  oder erneut über die Taste mit der gewählten Geschwindigkeit anhalten. Die Klängen müssen erst zum Stillstand kommen. Durch erneutes Drücken auf die POWER-Taste  das Gerät vollständig ausschalten.

 **7** Die Teile durch vorsichtiges Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn voneinander lösen. Dabei ist ein Klick-Geräusch zu hören. Wohl bekomm's!


## HINWEISE

-  Das NutriBullet, Teile und Zubehör sind Spülmaschine geeignet, aber nicht mikrowellen- und Gefrierschrankgeeignet.
-  Waschen Sie niemals die Klängen in der Spülmaschine! Es ist zu heiß. Entfernen Sie auch niemals den Dichtungsring.
-  Um eine optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, die Klängen alle sechs Monate oder bei Bedarf auszutauschen.






## Das Bedienfeld.

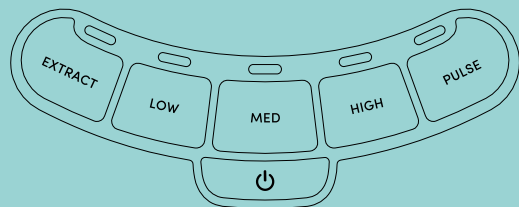

### EIN-/AUSSCHALTEN

Bei Betätigung leuchtet die Power-Taste  auf und zeigt damit an, dass der Motor eingeschaltet ist und die anderen Funktionen einsatzbereit sind. Diesen Hauptschalter immer ausschalten und den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

### LOW

Geschwindigkeitseinstellung zum Mischen von dünnem Teig, Soßen, Marinaden und Rühreiern sowie zur Verarbeitung von gekochten Lebensmitteln und ungekochten Früchten.


### MEDIUM

Zum Verquireln von Suppen, zum Mixen von Dips, zum Mahlen von Nüssen und zum Mixen von Soßen, Aufstrichen, Mix- und Instant Getränken sowie Milkshakes.

### HIGH

Geschwindigkeitseinstellung zum Verflüssigen von festem Mixgut und zum Mischen von gefrorenem Obst und Gemüse.




### EXTRACT-PROGRAMM

Zum Zerkleinern von ganzen Früchten, Gemüse und Eis für nährstoffreiche Smoothies auf EXTRACT drücken. Diese Taste aktiviert einen Mischzyklus, der sich automatisch abschaltet. Um den Blender anzuhalten oder abzuschalten, erneut auf EXTRACT oder POWER  drücken.

### PULSE

Um Zutaten zu hacken, drücken Sie ein- oder mehrmals die PULSE-Taste. Der Hackvorgang endet, sobald die Taste losgelassen wird. ACHTUNG: Verwenden Sie diese Einstellung NICHT mit heißen Zutaten!

### LOW, MEDIUM ODER HIGH

Geschwindigkeitsstufe auswählen und die Taste zum Aktivieren einmal betätigen (die Taste leuchtet auf). Zum Anhalten/Abschalten ein zweites Mal auf die Geschwindigkeitstaste (sie erlischt) oder auf POWER  (im Standby-Modus leuchtet POWER  weiter) drücken. Um das Gerät ganz abzuschalten, die POWER-Taste  betätigen und den Netzstecker ziehen.

**HINWEIS: Bei Verwendung des Krugs bleibt die gewählte Geschwindigkeit aktiviert, bis der Mischvorgang angehalten wird.**

**Bei Verwendung des Bechers schaltet sich das Gerät nach 60 Sekunden automatisch ab.**

### IMMER MIT FLÜSSIGKEIT

Bitte immer mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten mixen, damit die Klingen nicht beschädigt werden. Die zyklonische Wirkung Ihres NutriBullet® erfordert die Verwendung von Flüssigkeiten zur Herstellung von nahrhaften Getränken bis zur MAX-Markierung.

### FREUNDEN DEAL: GEBEN 10% ERHALTEN 10%

Verbreiten Sie, wie viel Spaß und Nutzen NutriBullet® Ihnen bietet. Überraschen Sie einen Freund mit 10% Rabatt um ein NutriBullet seiner Wahl zu kaufen mit dem code 4MYFRIEND10. Um Ihnen zu danken, erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Originalzubehör mit dem code THANKU10.



# Grazie

Siamo felici che tu abbia scelto di ottimizzare la tua salute e vitalità. Vogliamo che la tua esperienza con NutriBullet® sia fantastica, seguire sempre queste istruzioni per preparare i tuoi deliziosi frappè o cocktail, zuppa calda e salse ecc. Buon divertimento con il tuo NutriBullet!

Benvenuti sul [www.NutriLiving.shop](http://www.NutriLiving.shop) per acquistare esclusivamente ricambi e accessori original, ricette, garanzia, domande frequenti etc.


Sei soddisfatto del tuo NutriBullet®?


Condividi le tue ricette, post, storie, consigli e trucchi! Seguitemi su


  @nutribullet.it e tag le tue creazioni #Nutrilovers.






## Boccale, per porzioni calde



 **1** Aggiungere gli ingredienti, assicurandosi che non superino la linea MAX (linea più alta per gli ingredienti solidi; linea più bassa per i liquidi).

 **2** Posizionare il coperchio del boccale con il tappo di ventilazione, assicurandosi che sia allineato al manico.

 **3** Posizionare il boccale sull'unità di base (il manico è rivolto verso la destra del pannello di controllo, ma verso il retro) e ruotarlo con cautela in senso orario per bloccarlo. Quando si sente lo scatto, il boccale è bloccato e pronto per l'uso. Se si è mancati, posizionare il manico rivolto verso il centro del pannello di controllo e ruotare il boccale in senso orario.

 **4** Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica e premere POWER  per accendere il frullatore.



 **5** Per iniziare a frullare, selezionare una velocità, il programma EXTRACT o PULSE.

 **6** Se gli ingredienti si attaccano ai lati del boccale, premere POWER  e attendere che la lama si fermi. Togliere il coperchio del boccale e rimuovere gli ingredienti con lo stantuffo. Al termine, richiudere il coperchio e continuare a frullare. Se gli ingredienti continuano ad attaccarsi, provare ad aggiungere un po' più di liquido.

**NOTA: Per aggiungere altri ingredienti, impostare la velocità su LOW e togliere il tappo dal coperchio di ventilazione del boccale. Aggiungere gli ingredienti attraverso il foro, se necessario usando lo stantuffo. Rimettere il tappo sul coperchio di ventilazione e aumentare la velocità fino al valore desiderato. NON cercare di aggiungere elementi attraverso il foro di ventilazione quando si frullano ingredienti caldi.**





**7** Una volta raggiunta la consistenza desiderata, spegnere l'apparecchio premendo POWER  o premendo nuovamente la velocità selezionata. Attendere che la lama si fermi. Premere POWER  per spegnere completamente l'unità.



**8** Ruotare il boccale in senso antiorario e staccarlo dall'unità di base. Versare e gustare!


## Tazze NutriBullet®, per porzioni fredde

**1** Aggiungere gli ingredienti. Non riempire troppo. Per evitare fuoriuscite, non aggiungere ingredienti oltre la linea MAX.

**5** Per iniziare a frullare, selezionare una velocità, il programma EXTRACT o PULSE.

**2** Ruotare la lama sul tazza fino a quando non è ben stretta.

**6** Una volta raggiunta la consistenza desiderata, spegnere l'apparecchio premendo POWER  o premendo nuovamente la velocità selezionata. Attendere che la lama si fermi. Premere POWER  per spegnere completamente l'unità.

**3** Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica e premere POWER  per accendere il frullatore.


**7** Sbloccare il gruppo ruotando con cautela la tazza in senso antiorario. Si sente uno scatto. Versate e gustate!

**4** Capovolgere la tazza e posizionarlo sulla base dell'unità, ruotandolo con cautela in senso orario per bloccarlo.


- ✔ Mai mettere nel microonde NutriBullet, i suoi componenti e gli accessori.
- ✔ Ricaricare sempre con acqua o altri liquidi fino alla linea MAX per evitare danni alla lama estrattrice.
- ✔ Lavare a mano la lama estrattrice! L'acqua della lavastoviglie è troppo calda e non rimuovere mai l'anello di tenuta.
- ✔ Sostituire la lama estrattrice ogni sei mesi, o più spesso se necessario, per garantire sempre una prestazione perfetta.



## Pannello di controllo.

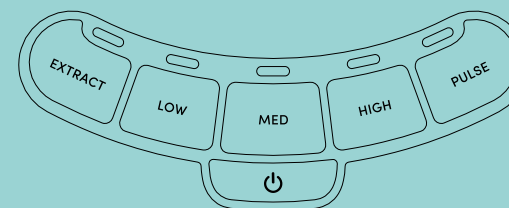

### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Una volta premuto, il pulsante di alimentazione POWER  si illumina a indicare che il motore è acceso e che si possono utilizzare le altre funzioni. Spegnere sempre l'alimentazione e scollegare l'unità quando non si usa il frullatore.

### LOW SPEED (BASSA VELOCITÀ)

Adatta per mescolare pastella sottile, sughi, marinate; per preparare uova strapazzate; per lavorare cibi cotti e frutta cruda.


### MEDIUM

Adatta per preparare minestre cremose, mescolare salse, macinare noci, e mescolare salse, spread, bevande (miste e in polvere) e frullati.

### HIGH SPEED (alta velocità)

Adatta per liquefare miscele spesse e frullare frutta e verdura surgelata.




### PROGRAMMA DI ESTRAZIONE DEI NUTRIENTI

Premere il tasto EXTRACT per macinare frutta intera, verdura e ghiaccio, per trasformarli in frullati ricchi di sostanze nutritive. Questo pulsante attiva un ciclo di funzionamento che si spegne automaticamente. Per mettere in pausa o fermare il frullatore, premere nuovamente EXTRACT o POWER .

### PULSE (funzione a impulsi)

Premere e rilasciare il pulsante PULSE per tritare gli ingredienti. Tenendo premuto questo pulsante, il frullatore continuerà a funzionare e si fermerà solo quando si rilascia il pulsante. AVVERTENZA: NON utilizzare questa impostazione con ingredienti caldi!

### LOW, MEDIUM O HIGH

Selezionare una velocità e premere una volta per accendere (il pulsante si illumina). Per mettere in pausa/fermare, premere una seconda volta il pulsante della velocità (si spegne) o premere POWER  (in modalità inattiva il pulsante POWER  rimane illuminato). Per spegnere completamente il frullatore, premere POWER  e scollegare l'unità.

**NOTA: se si usa il boccale, la velocità continua fino a che il frullatore non viene messo in pausa/fermato. Se si utilizzano le tazze, l'unità si spegne automaticamente dopo 60 secondi.**

### AFFARE DI AMICI - DARE IL 10% OTTIENI IL 10%

Diffondi le notizie quanto divertimento e benefici ci ti danno la tua NutriBullet. Sorprendi un amico dandogli uno sconto del 10% per acquistare un NutriBullet® a tua scelta con il codice 4MYFRIEND10. Per ringraziarti della condivisione ti offriamo uno sconto del 10% sugli accessori originali con il codice THANKU10.



# Felicidades

Nos alegramos de que haya decidido optimizar su salud y su vitalidad. Puesto que queremos que sus experiencias con el NutriBullet® sean fantásticas, lea las instrucciones de seguridad y limpieza antes de cada uso y esta Quick Guide para preparar deliciosos batidos fríos o sopas y salsas calientes. ¡Que disfrute de su NutriBullet®!

Eres bienvenido en nuestro sitio web [www.NutriLiving.shop](http://www.NutriLiving.shop)

¿Feliz con tu NutriBullet®?

Síguenos en

📷 📺 y tag tus creaciones #nutribullet e #Nutrilovers.

## Jarra, para servir alimentos calientes

**1** Añada ingredientes, procurando que no superen la línea MAX correspondiente (la línea superior para ingredientes sólidos y la inferior para líquidos).

**2** Coloque la jarra con la tapa con el tapón con aireación y asegúrese de que queda alineada con el asa.

**3** Coloque la jarra sobre la unidad de base — con el asa hacia la derecha del panel de control, nunca hacia la parte de atrás — y gírela hacia la derecha con cuidado para bloquearla en su sitio. Al oír el chasquido, sabrá que está bloqueada y lista para batir. Para las personas zurdas, será más cómodo colocar el asa orientada hacia el centro del panel de control y girarla hacia la derecha.

**4** Enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica y pulse POWER ⏻.

**5** Para empezar a batir, seleccione una velocidad, el programa EXTRACT o PULSE.

**6** Si los ingredientes se adhieren al lateral, pulse POWER ⏻ y espere a que las cuchillas dejen de girar. Quite la tapa de la jarra y utilice el empujador para despegar los ingredientes. Cuando haya terminado, vuelva a colocar la tapa y siga batiendo. Si los ingredientes se vuelven a adherir, considere la posibilidad de añadir más líquido.

**NOTA: Para añadir otros ingredientes, ajuste la velocidad a LOW y extraiga el tapón superior de la tapa de la jarra. Agregue los ingredientes a través del orificio y utilice el empujador si es necesario. Vuelva a poner el tapón superior y aumente la velocidad al nivel deseado. NO intente agregar ingredientes a través del orificio de aireación mientras esté batiendo ingredientes calientes.**



**7** Cuando haya logrado la consistencia deseada, detenga el aparato pulsando POWER ⏻ o pulsando otra vez en la velocidad que haya seleccionado. Espere a que las cuchillas dejen de girar. Para apagar por completo la unidad, vuelva a pulsar POWER ⏻.

**8** Gire la jarra hacia la izquierda y levántela para separarla de la unidad de base. ¡Sirvase y disfrute!

## Tazas NutriBullet®, para servir alimentos frescos

**1** Añada los ingredientes. No llene en exceso. Para evitar que se salga líquido, no añada ingredientes por encima de la línea MAX.

**2** Gire la unidad de cuchillas en la taza hasta que quede bien ajustada.

**3** Enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica y pulse POWER ⏻.

**4** Ponga la taza boca abajo y colóquelo sobre la unidad de base, gire con cuidado la taza hacia la derecha para bloquearlo.

**5** Para empezar a batir, seleccione una velocidad, el programa EXTRACT o PULSE.

**6** Cuando haya logrado la consistencia deseada, detenga el aparato pulsando POWER ⏻ o pulsando otra vez en la velocidad que haya seleccionado. Espere a que las cuchillas dejen de girar. Para apagar por completo la unidad, vuelva a pulsar POWER ⏻.


**7** Desbloquee el conjunto girando suavemente la taza hacia la izquierda. Escuchará un chasquido. ¡Disfrute!

## ATENCIÓN

- ✔ No meta la NutriBullet, sus piezas o sus accesorios en el microondas ni en el congelador.
- ✔ No lave nunca las cuchillas en el lavavajillas (demasiado caliente) ni extraiga nunca la junta.
- ✔ Para disfrutar de un rendimiento óptimo, sustituya las cuchillas cada seis meses, o antes si es necesario.



## Panel de control.

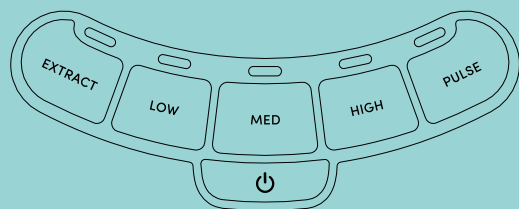

### ENCENDER Y APAGAR

Al pulsar el botón de encendido, este se ilumina para indicar que el motor se ha activado y que se pueden utilizar las demás funciones. Siempre desactive la alimentación principal y desenchufe la unidad cuando no se vaya a usar la máquina.

### VELOCIDAD LOW (BAJA)

Utilícela para batir masas finas, salsas, escabeches o huevos revueltos y procesar alimentos cocinados y frutas sin cocinar.


### VELOCIDAD MEDIUM

Utilícela para hacer sopas cremosas, batir salsas para untar, moler frutos secos y preparar otro tipo de salsas, cremas para untar, cócteles y bebidas en polvo, y batidos.

### VELOCIDAD HIGH (ALTA)

Utilícela para licuar mezclas densas y batir frutas y verduras congeladas.



### EL PROGRAMA DE EXTRACCIÓN

Pulse el botón EXTRACT para convertir frutas enteras, verduras y hielo en nutritivos batidos. Este botón activará un ciclo de marcha que se apaga automáticamente. Para poner en pausa o detener la batidora, pulse de nuevo EXTRACT o POWER .

### PULSE (IMPULSO)

Pulse y suelte el botón PULSE para picar ingredientes. Si mantiene pulsado este botón, la máquina continuará funcionando hasta que lo suelte. ADVERTENCIA: ¡NO utilice esta opción con ingredientes calientes!

### LOW, MEDIUM O HIGH

Seleccione una velocidad y pulse una vez para encender (se iluminará el botón). Para poner en pausa o parar, pulse el botón de velocidad por segunda vez (dejará de estar iluminado) o pulse POWER  (en modo inactivo, el botón POWER se mantiene iluminado). Para apagar completamente, pulse POWER  y desenchufe la unidad.

**NOTA: Si se utiliza la jarra, las funciones de velocidad seguirán en marcha hasta que se active la pausa o se detenga. Si se utilizan las tazas, la unidad se apagará automáticamente al cabo de 60 segundos.**

### SIEMPRE CON LIQUIDO

¡Rellene siempre con agua u otro líquido para proteger las cuchillas y no llene la taza en exceso (hasta la línea MAX)!

### RECOMIÉNDENOS:

**REGALE UN 10 %, CONSIGA UN 10 %**  
Cuenta a todo el mundo lo bien que le está sentando la NutriBullet®. ¡Sorprenda a un amigo/una amiga consiguiendo un 10 % de descuento para él en la compra de su NutriBullet con el código 4MYFRIEND10. ¡Para agradecerle le ofrecemos un 10 % de descuento en accesorios originales con el código THANKU10.



# Grattis

Vi är mycket glada över att du väljer att ta hand om din hälsa för att må bra. Eftersom vi vill att din upplevelse av NutriBullet® skall vara fantastisk bör du noggrant läsa häftet med säkerhets- och rengöringsanvisningar. Du kan då följa stegen nedan för att göra en läcker smoothie eller soppa etc. varje gång. Njut tillsammans med din NutriBullet!

Besök vår webbplats [www.nutribullet.se](http://www.nutribullet.se) för att köpa NutriBullet och/eller tillbehör, nedladdning av manualer, receptböcker, information om garanti, vanliga frågor etc.

### Nöjd med din NutriBullet®?

Dela dina recept, inlägg, tips & tricks! Gilla & följ oss

  @nutribullet.se och tagga dina recept med #Nutrilovers.



## Kanna, för varma portioner



**1** Lägg ingredienser i kannan och se till att de inte överskrider sin respektive MAX-linje (den högre linjen för fasta ingredienser och nedre strecket för vätskor).



**2** Sätt ett ventilerat lock på kannan och se till att locket är i linje med handtaget.



**3** Placera kannan på motorenheten - handtaget vänt mot högra delen av kontrollpanelen, aldrig mot baksidan - och vrid försiktigt medurs så att den låses på plats. När du hör klicket är det låst och redo att blandas. Om du är vänsterhänt placera du handtaget mot mitten av kontrollpanelen och vrider medurs.




**4** Anslut motorenheten till ett vägguttag och tryck på POWER .



**5** För att börja blanda, välj en hastighet. EXTRACT- eller PULSE-programmet.





**6** Om ingredienserna fastnar på sidan trycker du på POWER  och väntar på att bladet slutar snurra. Ta bort locket från kannan och använd rörstaven för att lossa ingredienserna. När du är klar, byt locket och fortsätt att blanda. Om ingredienserna fortsätter att fästa, prova då att lägga till lite mer vätska.

**OBS: För att lägga till ytterligare ingredienser, växla inställningen till LOW, ta bort ventilationslocket från kannan. Lägg ingredienser genom hålet, använd rörstaven vid behov. Sätt tillbaka ventilationslocket och välj önskad hastighet. Försök INTE lägga till föremål genom ventilationshålet när du blandar varma ingredienser.**





**7** När du har uppnått önskad konsistens, stoppa apparaten genom att trycka på POWER  eller genom att trycka igen på den hastighet du har valt. Vänta tills bladen slutar snurra. Tryck på POWER  igen för att stänga av enheten.



**8** Vrid kannan moturs och lyft den av motorenheten. Håll upp och njut!


## NutriBullet® bågarna, för kalla portioner

**1** Lägg ingredienser i bågaren, upp till maxlinjen eller under för att undvika läckage.

**5** För att börja blanda, välj en hastighet, EXTRACT- eller PULSE-programmet.

**2** Skruva fast knivbladet på bågaren och drag åt för att vara säker på att det är ordentligt fastsatt.

**6** När du har fått önskad konsistens, stoppar du apparaten genom att trycka på POWER  eller genom att trycka igen på vald hastighet. Vänta till knivbladet slutar snurra. Tryck på POWER  igen för att stänga av apparaten.

**3** Anslut motorenheten till ett vägguttag och tryck på knappen POWER .


**4** Vänd bågaren upp och ner och lägg den på motorenheten, vrid bågaren försiktigt medurs för att låsas.

**7** Lås upp enheten genom att vrida bågaren försiktigt moturs. Du hör ett klick. Njut!

- ✓ Använd inte din NutriBullet eller någon av dess delar i en mikrovågsugn eller frys.
- ✓ Fyll alltid på med vatten eller annan vätska till MAX-markeringen för att skydda knivblad och för att göra smoothies, drycker, soppa etc.
- ✓ Diska aldrig knivbladen i diskmaskin (för varmt) och ta aldrig bort packningen från knivbladshållaren.
- ✓ För att bibehålla maximal effektivitet rekommenderas att du byter knivblad ungefär var sjätte månad eller tidigare om behov finns.



## Kontrollpanel.

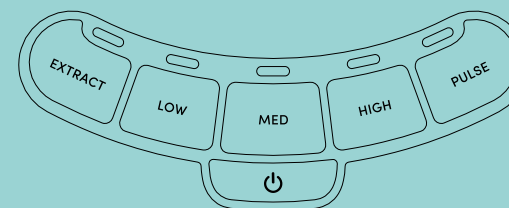

### SÄTT IGÅNG / STÄNG AV

När du trycker på POWER tänds knappen för att indikera att motorn är påslagen och de andra funktionerna kan användas. Stäng alltid av huvudströmmen och koppla ur motorenheten när maskinen inte används.

### LOW (LÅG) HASTIGHET

Använd för att blanda tunn smet, såser, marinader, äggröra, tillreda kokta livsmedel och okokt frukt.


### MEDIUM

Används till gräddiga soppor, blanda dip mix, mala nötter, blanda såser, göra smör, blandade och pulverbaserade drycker och milkshakes.

### HIGH (HÖG) HASTIGHET

Använd för att kondensera tjocka blandningar och blanda frysta frukter och grönsaker.



### EXTRAKTPROGRAMMET

Tryck på EXTRACT för att blanda hela frukter, grönsaker och is till näringsrika smoothies. Denna knapp aktiverar en process som stängs av automatiskt. För att pausa eller stoppa mixern trycker du på EXTRACT igen eller POWER .

### PULSE

Används för att kontrollera hackning och bearbetning. Tryck och släpp PULSE-knappen för att hacka ingredienser. Om du håller ned knappen fortsätter den att köras tills du släpper den. VARNING: Använd INTE denna inställning med varma ingredienser!

### LOW, MEDIUM ELLER HIGH

Välj en hastighet och tryck en gång för att slå på (knappen lyser). För att pausa / stoppa, tryck på hastighetsknappen en gång till (den släcks) eller tryck POWER (i viloläge förblir POWER -knappen upplyst). För att stänga av helt, tryck POWER  och koppla ur stickkontakten.

**OBS! Om du använder kannan kommer hastigheterna att köras till de pausas / stoppas. Om kopparna används stängs enheten automatiskt av efter 60 sekunder.**

### BLANDA ALLTID I VÄTSKA

Den cykloniska processen i din NutriBullet gör att du måste tillsätta vätska när du gör smoothies och andra näringsrika rätter. NutriBullet är inte avsedd att arbeta utan vätska, inte heller avsedd för att krossa is.



Med NutriBullet® kan du njuta av smak och näringsämnen i olika frukter och grönsaker.

# Tillykke


Vi er glade for, at du vælger at tænke på din sundhed og dit velvære. Da vi ønsker, at din første oplevelse med NutriBullet® skal være fantastisk, bør du læse hæftet med sikkerheds- og rengøringsinstruktioner grundigt først. Så kan du følge nedenstående trin for at lave lækre smoothies, cocktails, supper og saucer osv. hver gang. God fornøjelse med din NutriBullet!

Besøg vores hjemmeside [www.nutribullet.nu](http://www.nutribullet.nu) for at få NutriBullet og/eller tilbehør, vejledninger, opskriftshæfter, oplysninger om garanti eller hyppigt stillede spørgsmål.

## Er du tilfreds med din NutriBullet®?

Del dine opskrifter, indlæg, tips & tricks! Like & følg os  
  @nutribullet.dk og tag dine idéer med #Nutrilovers.


## Kande, til varme portioner



 **1** Kom ingredienser i kanden, og sørg for, at de ikke overskrider deres respektive MAX-streg (højere streg for faste ingredienser; lavere streg for væsker).

 **2** Sæt kands låg på med udluftningslåget, og sørg for, at det er på linje med håndtaget



 **3** Placer kanden på motorenheden - håndtaget skal være til højre for kontrolpanelet, aldrig mod bagsiden - og drej forsigtigt med uret, så det låses på plads. Når du hører klikket, er det låst og klar til at blende. Hvis du er venstrehåndet, skal du placere håndtaget mod midten af kontrolpanelet og dreje med uret.

 **4** Tilslut baseenheden til en stikkontakt og tryk på POWER 

 **5** Vælg en hastighed. EXTRACT eller PULSE-programmet for at starte blending.


 **6** Hvis ingredienserne klæber til siderne, skal du trykke på POWER  og vente på, at kniven holder op med at dreje. Fjern kands låg og brug rørepinden til at fjerne ingredienserne. Når du er færdig, skal du sætte låget på igen og fortsætte med at blende. Hvis ingredienserne fortsætter med at klæbe, kan du tilsætte lidt mere væske.


**BEMÆRK: For at tilsætte yderligere ingredienser skal du ændre indstillingen til LOW og fjerne ventilationslåget fra kands låg. Tilsæt ingredienser gennem hullet, og brug rørepinden om nødvendigt. Sæt udluftningshætten på, og vælg den ønskede hastighed. Forsøg IKKE at tilsætte noget gennem udluftningshullet, når du blander varme ingredienser.**

 **7** Når du har fået den ønskede konsistens, skal du stoppe apparatet ved at trykke på POWER  eller trykke igen på den hastighed, du har valgt. Vent til knivene holder op med at dreje.

 **8** Drej kanden mod uret, og løft motorenheden af. Hæld op og nyd!


## NutriBullet® bægre, til kolde portioner




 **1** Kom ingredienserne ned i bægeret op til MAX-stregen eller derunder for at undgå lækage.


 **2** Skru knivbladet fast på bægeret og stram til for at sikre, at det slutter tæt.





 **3** Tilslut baseenheden til en stikkontakt og tryk på POWER 

 **4** Vend bægeret på hovedet, og anbring den på motordelen og drej bægeret forsigtigt med uret for at skru det fast.

 **5** Vælg en hastighed, EXTRACT eller PULSE-programmet for at starte blending.


 **6** Når du har fået den ønskede konsistens, skal du stoppe apparatet ved at trykke på POWER  eller trykke igen på den hastighed, du har valgt. Vent til knivene holder op med at dreje. Tryk på POWER  igen for at slukke enheden.

 **7** Lås enheden op ved at dreje bægeret forsigtigt mod uret. Du vil høre et klik. God fornøjelse!

-  Kom aldrig din NutriBullet, dens dele eller tilbehør i mikroovnen eller fryseren.
-  Fyld altid op med vand eller en anden væske op til MAX-linjen for at beskytte knivene, og til fremstilling af smoothies, drinks, supper osv.
-  Vask aldrig knivbladene i opvaskemaskinen og fjern aldrig pakningen.
-  Vi anbefaler udskiftning af knivbladet hver 6. måned eller efter behov for at sikre optimal ydeevne.



## Kontrollpanel.

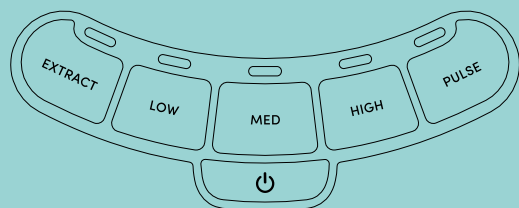

### TÆND OG SLUK

Når du trykker på POWER, lyser den for at indikere, at motoren er tændt, og at de andre funksjoner kan brukes. Sluk alltid for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i bruk.

### HASTIGHEDEN "LOW"

Bruges til at blande tynd dej, saucer, marinader, rørag, tilberedte fødevarer og ikke-tilberedte frugter.

### HASTIGHEDEN "MEDIUM"

Bruges til cremede supper, til at blande dip, hakke nødder og til at blende saucer, smørpålæg, pulverdrikke og milkshakes.

### HASTIGHEDEN "HIGH"

Bruges til at gøre tykke blandinger flydende og til at blende frosne frugter og grøntsager.

### EXTRACTPROGRAMMET

Tryk på EXTRACT for at blende hele frugter, grøntsager og is til næringsrige smoothies. Denne knap aktiverer et program, der slukker automatisk. For at sætte blenderen på pause eller stoppe den, skal du trykke på EXTRACT igen eller POWER.

### PULSE

Anvendes til at kontrollere hakning og bearbejdning. Tryk og slip PULSE-knappen for at hakke ingredienser. Hvis du holder denne knap nede, fortsætter den med at køre, indtil du slipper den. ADVARSEL: Brug IKKE denne indstilling sammen med varme ingredienser!

### LOW, MEDIUM ELLER HIGH

Vælg en hastighed, og tryk én gang for at tænde (knappen lyser). For at sætte den på pause/stoppe den, tryk på hastighedsknappen en gang til (lyset slukkes) eller tryk på POWER (i standbytilstand vil POWER stadig lyse). For at slukke helt skal du trykke på POWER og tage stikket ud af stikkontakten.

**BEMÆRK:** Hvis du bruger kanden, kører hastighederne, indtil de pauses/stoppes. Hvis du bruger bægrene, slukkes enheden automatisk efter 60 sekunder.

### TILSÆT ALTID VÆSKE

Fyld altid op med vand eller en anden væske op til MAX-linjen for at beskytte knivene!



NutriBullet® lader dig nyde smagen og næringen af forskellige frugter og grøntsager.

## Gratulerer

Vi er veldig glade for at du har valgt å optimalisere din helse og vitalitet. Siden vi vil at din opplevelse med NutriBullet® skal være fantastisk, ber vi deg om å lese heftet med sikkerhets- og rengjørings-instruksjoner grundig, og å følge disse enkle stegene hver gang for å lage en deilig smoothies, cocktails, suppe og sauser etc. Nyt din NutriBullet!

Besøk nettsiden [www.nutribullet.nu](http://www.nutribullet.nu) for å handle NutriBullet og/eller tilbehør informasjon, nedlasting av bruksanvisninger, oppskriftsbøker eller garantiinfo, OSS etc.

### Gratulerer med NutriBullet®?

Del oppskrifter, innlegg, tips og triks! Lik og følg oss på

  @nutribullet.nor, hastag dine NutriBullet blandinger med #Nutrilovers.



## Bruk pitcheren, for varme porsjoner



1 Legg ingredienser, pass på å ikke fylle over MAX-linjen (øverste linje for faste ingredienser og underste linje for væsker).



2 Sett lokket med ventilasjonskapselen på pitcheren og sørg for at den er riktig plassert i forhold til håndtaket.



3 Plasser pitcheren på sokkelen og vri den forsiktig med klokken til den låses på plass. Når du hører et klikk, er den låst og klar for bruk. Hvis du er venstrehendt plasserer du håndtaket vendt mot midten av kontrollpanelet og vrir med klokken



4 Koble til strømledningen og trykk på POWER for å slå på blenderen.



5 For å starte, velger du en hastighet, trykker på EXTRACT eller PULSE.




6 Hvis ingrediensene klistrer seg til sidene av pitcheren, trykker du på POWER for å stoppe apparatet. Vent til bladene har sluttet å gå rundt før du fjerner lokket og bruk støteren for å dytte ingrediensene mot midten. Når du er ferdig, sett på lokket og fortsett å blande. Hvis ingrediensene fortsetter å feste, kan du vurdere å tilsette litt mer væske.


**OBS:** Hvis du trenger å tilføre ekstra ingredienser mens blenderen er i gang, bytter du hastighet til LOW og fjerner ventilasjonskapselen fra lokket, mens du lar selve lokket være festet. Tilfør ingrediensene gjennom hullet, og bruk støteren om nødvendig. Sett på ventilasjonskapselen igjen, og bytt hastighet om ønskelig. IKKE tilfør ingredienser gjennom ventilasjonshullet når du blander varme ingredienser.





**7** Når du har oppnådd ønsket konsistens, stopper du apparatet ved å trykke på POWER  eller hastighets du valgte, og venter til bladene har sluttet å gå rundt. Blenderen er nå i hvilemodus, POWER-knappen lyser fortsatt.



Trykk på POWER  en gang til for å slå av apparatet helt.

**8** Vri pitcheren mot klokken og løft den fra sokkelen. Hell innholdet i et glass og nyt!

## Bruk NutriBullet® koppen, for kalde porsjoner



**1** Legg til ingredienser i koppen, opp til MAX-linjen eller mindre unngå at det renner over.




**5** For å starte blanding, velg en hastighet. EXTRACT eller PULSE-programmet.

**2** Vri uttreksbladet på koppen og skru det forsiktig fast mens du forsikrer deg om at det er forseglet.



**6** Når du har oppnådd ønsket konsistens, stopper du apparatet ved å trykke på POWER  eller trykke på igjen med den hastigheten du har valgt. Vent til knivene slutter å snu. Trykk på POWER  igjen for å slå av enheten.

**3** Plugg inn motorenheten i en stikkontakt og trykk på POWER .

**4** Snu koppen opp ned og legg den på motorbunnen, og vri koppen forsiktig med urviseren for å låse den.




**7** Lås opp enheten ved å vri koppen forsiktig mot klokken. Du vil høre et klikk. Nyt!

- ✔ NutriBullet, deler av den eller tilbehør må ikke brukes i mikrobølgeovn eller fryser.
- ✔ Tilsett alltid væske for å beskytte bladene og for å lage smoothies, drikke, suppe, etc.
- ✔ Bladene skal ikke vaskes i oppvaskmaskin (for varmt). Pakningen skal ikke fjernes.
- ✔ Vi anbefaler at du bytter uttreksbladet hver sjette måned eller etter behov for å oppnå optimale prestasjoner.



## Kontrollpanel.

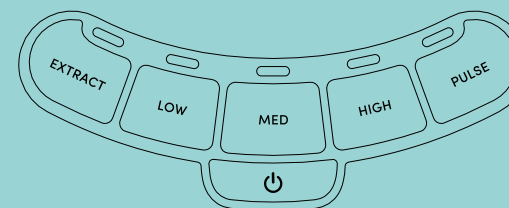

### MERK SLÅ PÅ / AV

Når POWER-knappen er trykket inn, lyser den for å indikere at motoren er slått på og de funksjonene kan brukes. Slå alltid av strømmen og koble fra apparatet når det ikke er i bruk.

### LOW (LAV) HASTIGHET

LOW-hastigheten bruker du for å mikse tynne rører og sauser, marinader, eggerøre og for å kjøre kokt mat og ukokt frukt.


### MEDIUM HASTIGHET

Brukes til å fløte supper, bland dips, slippe nøtter og blande sauser, oppslag, blandede og pulveriserte drikker og milkshakes.

### HIGH (HØY) HASTIGHET

HIGH-hastigheten bruker du for å gjøre tykke blandinger flytende, og for å kjøre frossen frukt og grønnsaker.




### EKSTRAKTPROGRAM

Dette programmet bruker du for å kverne frukt, grønnsaker og is til en næringsrik smoothies. EXTRACT-knappen aktiverer en syklus som slås av automatisk. Dette programmet slås av automatisk etter fullendt syklus. For å ta en pause eller slå av blenderen, trykker du på EXTRACT en gang til eller på POWER .

### PULSE

Trykk og slipp PULSE for å hakke ingredienser. Hvis du holder knappen nede, fortsetter blenderen å kjøre til du slipper knappen. ADVARSEL: Må IKKE brukes til varme ingredienser!

### LOW, MEDIUM ELLER HIGH HASTIGHET

Velg LOW (lav) eller HIGH (høy) hastighet og trykk på knappen for å sette i gang apparatet. Knappen lyser. For å stoppe trykker du på knappen en gang til – knappen slutter å lyse – eller trykk på POWER . Blenderen er nå i hvilemodus, POWER  fortsetter å lyse. For å slå apparatet helt av trykker du på POWER  en gang til.

**OBS: Når du bruker pitcheren, fortsetter programmet til du stopper det. Når du bruker koppen, slås programmet av automatisk etter 60 sekunder.**

### LEGG ALLTID

i væske for å beskytte bladene og lage smoothies, drikke og suppe.



**NutriBullet® lar deg nyte smak og næringsstoffer av forskjellige frukter og grønnsaker.**

# Onnittelut

Koska haluamme, että ensimmäinen kokemus NutriBulletista on fantastinen, lue vihko huolellisesti turvallisuutta ja puhdistusohjeita noudattaen. Voit seurata alla olevia ohjeita, jotta voit nauttia herkullisesta smoothiesta, cocktailista, keitosta tai kastikkeesta, joka kerta. Pidä hauskaa NutriBullet in kanssa!


Vieraille sivustollamme [www.nutribullet.nu](http://www.nutribullet.nu). Sivustolta löydät tietoa, käyttöoppaita, reseptikirjasia, takuutietoa, usein esitettyjä kysymyksiä tai voit ostaa NutriBulletin ja/tai sen tarvikkeita.


## Oletko tyytyväinen NutriBulletiin?


Jaa reseptejä, viestejä, vinkkejä ja oivalluksia! Tykkää meistä & seuraa meitä

  @nutribullet.fi ja taggaa reseptisi #Nutrilovers.


## Kannu, lämpimän annoksen tarjoamiseksi



 **1** Lisää ainekset kannun varmistamalla, että ne eivät ylitä vastaavaa MAX-viivaa (kiinteät ainekset korkeampi rivi; alarivi nesteille).

 **2** Kiinnitä ilmauskansi kannuun varmistaen, että se on kohdistettu kahvaan.

 **3** Aseta kannu moottorin alustaan - kahva ohjauspaneelin oikealle puolelle, ei koskaan taaksepäin - ja kierrä varovasti myötäpäivään, jotta se lukittuu paikalleen. Kun kuulet napsautuksen, se on lukittu ja valmis sekoittamaan. Jos olet vasenkätinen, aseta kahva kohti ohjauspaneelin keskustaa ja kierrä myötäpäivään.




 **4** Kytke jalusta pistorasiaan ja paina painiketta POWER .


 **5** Aloita sekoittaminen valitsemalla nopeus tai EXTRACT/PULSE-ohjelma.

 **6** Jos ainekset tarttuvat sivulle, paina POWER  ja odota, että terä pysähtyy. Irrota kannen kansi ja paina ainekset irti lastan avulla. Kun olet valmis, kiinnitä kansi ja jatka sekoittamista. Jos ainesosat tarttuvat edelleen, lisää vähän nestettä.


**HUOMAUTUS!** Jos haluat lisätä muita aineksia, vaihda asetukseksi **LOW**, poista ilmauskansi kannusta. Lisää ainekset aukosta, käytä tarvittaessa lastaa. Asenna ilmauskansi ja valitse haluamasi nopeus. **ÄLÄ yritä lisätä aineksia ilmausaukon läpi sekoittaessasi kuumia aineksia.**




 **7** Kun olet saavuttanut haluamasi sekoitusasteen, pysäytä laite painamalla POWER  tai painamalla uudelleen valitsemasi nopeus. Odota, että terät pysähtyvät. Sammuuta laite kokonaan painamalla POWER  uudestaan.


 **8** Kierrä kannu vastapäivään ja nosta alustalta. Kaada ja nauti!


## NutriBullet® kupit, kylmiin annoksiin




 **1** Lisää ainesosia kuppiin enintään MAX-riviin asti vuodon ehkäisemiseksi.


 **2** Kierrä sekoittimen terä kuppiin ja kiristä se varovasti, jotta varmistat sen olevan hyvin kiinni.





 **3** Kytke jalusta pistorasiaan ja paina painiketta POWER .

 **4** Käännä kuppi ylösalaisin ja aseta se moottorin alustaan kääntämällä kuppia varovasti myötäpäivään lukitusasentoon.

 **5** Aloita sekoittaminen valitsemalla nopeus tai EXTRACT/PULSE-ohjelma.

 **6** Kun olet saavuttanut haluamasi sekoitusasteen, pysäytä laite painamalla POWER  tai painamalla uudelleen valitsemasi nopeus. Odota, että terät pysähtyvät. Sammuuta laite kokonaan painamalla POWER  uudestaan.

 **7** Irrota kiertämällä kuppia varovasti vastapäivään. Kuulet napsautuksen. Nauti!

-  Älä käytä NutriBulletia, sen osia tai lisäosia mikrossa tai pakastimessa.
-  HUOMAA - Lisää aina vettä tai nestettä terien suojaamiseksi ja smoothien, keittojen jne. valmistamiseksi.
-  Älä koskaan pese teriä astianpesukoneessa (liian kuuma) äläkä koskaan poista teriä kiinnikkeistään.
-  Suosittelemme terän vaihtamista kuuden kuukauden välein tai tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.









A series of 15 horizontal blue lines spanning the width of the left page, providing a template for writing.

A series of 15 horizontal blue lines spanning the width of the right page, providing a template for writing.

# nutribullet.



DOWNLOAD OUR APPS FOR RECIPES OR VISIT  
**WWW.NUTRIBULLET.COM / WWW.NUTRILIVING.SHOP**  
FOR NORDIC COUNTRIES: **WWW.NUTRIBULLET.NU**



@NutriBullet  
@NutriBullet.NL  
@NutriBullet.BE

@NutriBullet.SE  
@NutriBullet.FI  
@NutriBullet.IT

@NutriBullet.NOR  
@NutriBullet.DK



NutriBulletLifestyle

DOWNLOAD NUTRIBULLET-APPS OF GA NAAR ONZE  
WEBSITE VOOR RECEPTEN!

TÉLÉCHARGEZ LES APPLIS NUTRIBULLET OU VISITEZ  
NOS SITE WEB POUR DES RECETTES.

LADEN SIE DIE NUTRIBULLET APPS HERUNTER ODER  
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR REZEPTTE UND  
REZEPTBÜCHER!

SCARICA LE APP NUTRIBULLET O VISITA I NOSTRI SITI  
WEB: OFFRIAMO TANTI LIBRI O RICETTE ONLINE!

SI LE INTERESAN NUESTRAS RECETAS, DESCARGUE NUESTRAS APLICACIONES PARA MÓVIL, VISITE NUESTRA  
WEB Y SÍGANOS EN INSTAGRAM Y FACEBOOK.

LADDA NED NUTRIBULLET-APPARNA ELLER BESÖK  
VÅRA WEBBPLATSER FÖR RECEPT!

HENT NUTRIBULLET APPER ELLER BESØG VORES  
WEBSTEDER FOR ONLINE OPSKRIFTER!

LAST NED NUTRIBULLET-APPENE ELLER BESØK  
NETTSIDENE VÅRE FOR Å FINNE ONLINE-  
OPPSKRIFTER!

LATAA NUTRIBULLET-SOVELLUKSET TAI VIERAILE  
SIVUSTOLLAMME, JOSTA LÖYDÄT RESEPTJÄ!



Imported and distributed by NutriBullet Retail, 1251 NA-11, the Netherlands  
Questions? [info@nutribulletretail.com](mailto:info@nutribulletretail.com) | Need service? [service@nutribulletretail.com](mailto:service@nutribulletretail.com)  
Nordic countries: please contact [info@nutribullet.nu](mailto:info@nutribullet.nu)