

MANUEL D'INSTRUCTIONS ET GARANTIE

TSAR BOMBA

MERCI D'AVOIR CHOISI UNE MONTRE TSAR BOMBA

Notre mission est de construire un portefeuille de produits et services innovants personnalisés pour les marchés internationaux, de répondre aux besoins des clients en leur fournissant des produits innovants de haute qualité. La flexibilité dans l'approvisionnement, les prix compétitifs et les délais de livraison soutiennent notre réputation d'acteur fiable, orienté client et dynamique sur le marché. Atteindre une croissance rentable, l'excellence opérationnelle et organisationnelle sans compromettre nos valeurs et notre éthique des affaires.

MODÈLE : TB8204Q

MONTRES À VENT QUARTZ, AUTOMATIQUES ET MANUELLES

MONTRES À QUARTZ

Une montre à quartz est alimentée par pile et ne nécessite pas de remontage. Éventuellement, la pile devra être remplacée.


MONTRES AUTOMATIQUES

Une montre automatique est une montre mécanique à remontage automatique et ne nécessitant pas de pile. Lorsqu'il est porté quotidiennement, le mouvement de votre poignet entraîne l'enroulement progressif du ressort moteur, éliminant ainsi le besoin d'enroulement supplémentaire. Pour démarrer votre montre automatique, vous pouvez la remonter manuellement en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre d'un certain nombre de tours alors qu'elle est dans sa position de fonctionnement normale (les couronnes vissées devront d'abord être dévissées) ou en la faisant pivoter d'un côté à l'autre pendant 30 secondes. Nous vous recommandons de loger un automatique dans une boîte de remontoir de montre.

MONTRES À VENT MANUEL

Une montre à remontage manuel est une montre mécanique qui ne nécessite pas de pile, mais qui ne peut être remontée qu'à la main. Pour le remonter, tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre alors qu'elle est dans sa position de fonctionnement normale jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Ce type de montre doit être remonté quotidiennement.

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LA MONTRE À QUARTZ TSAR BOMBA

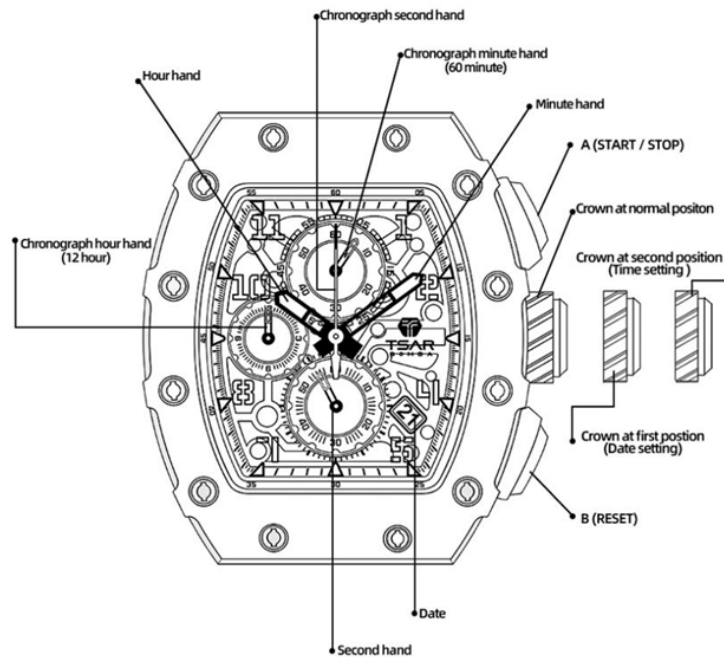

1. Comment régler l'heure

- 1) Tirez la couronne jusqu'au deuxième clic.
- 2) Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.

(Vérifiez que AM / PM est réglé correctement.)

- 3) Repoussez la couronne en position normale.

[Remarque]

Si la couronne est tirée jusqu'à la deuxième position alors que le chronographe est démarré, les aiguilles du chronographe continueront de bouger. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

2. Comment régler la date

- 1) Tirez la couronne jusqu'au premier dé clic.

2) Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.

*Ne réglez pas la date entre 21h00 et 3h00 car cela entraînerait un dysfonctionnement.

3) Repoussez la couronne en position normale.

3.Comment réinitialiser (après changement de pile)

Il est possible de réinitialiser par les deux méthodes suivantes.

Méthode 1

1) Réglez la couronne en position normale.

2) Touchez la borne AC du bloc de circuit et le ressort de l'interrupteur avec des pincettes conductrices

pour réinitialiser le circuit.

3) La petite trotteuse se déplacera à intervalle de deux secondes pendant 10 secondes.

Méthode 2

1) Tirez la couronne jusqu'au deuxième clic.

2) Appuyez sur le bouton (B) pendant deux secondes et relâchez le bouton.

3) Repoussez la couronne en position normale.

4) La petite trotteuse se déplacera à intervalle de deux secondes pendant 10 secondes.

* Si la couronne est actionnée dans ces 10 secondes, le mouvement à intervalle de deux secondes ne s'activera pas.

[Remarque]

Il n'est pas nécessaire de régler les aiguilles du chronographe après le remplacement de la pile.

Si la position des aiguilles du chronographe est incorrecte, en suivant la procédure ci-dessous, toutes les aiguilles du chronographe seront remises à la position "0".

COMMENT UTILISER LE CHRONOGRAPHE

[Mesure standard]

Appuyez sur les boutons dans l'ordre suivant : A→A→B

DÉBUT → ARRÊTER (TERMINER) → RÉINITIALISER




· Press button (A) to start the chronograph.
The chronograph secondhand will start



(6 hour 20 minutes 10 seconds)
· Press button (A) again to stop the chronograph.



· Press button (B) to reset the chronograph.
All the chronograph hands will be reset to "0"

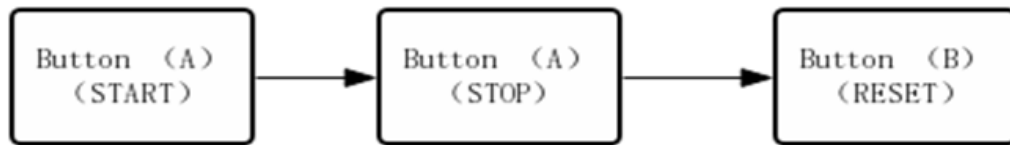

Remarque

Le chronographe peut mesurer jusqu'à 12 heures.

Le chronographe s'arrête après une mesure de 12 heures.

*** Redémarrez en appuyant sur le bouton (A).**

* Pendant le fonctionnement du chronographe, le bouton (B) (réinitialisation) peut être enfoncé. Il n'y a aucun problème avec la fonction.

[Mesure du temps écoulé accumulé]

Appuyez sur les boutons dans l'ordre suivant : $A \rightarrow A/A \dots \rightarrow A \rightarrow B$

DÉBUT \longrightarrow ARRÊTER/REDÉMARRER \longrightarrow ARRÊTER \longrightarrow REDÉMARRER



(1 heure 8 minutes 40 secondes) (6 heures 20 minutes 10 secondes)

*Le redémarrage et l'arrêt du chronographe peuvent être répétés autant de fois que nécessaire en appuyant sur le bouton (A)



We invite you to visit TsarBomba.com, a privileged place to learn more about the functions of your Tsar Bomba watch and about the quality.

Welcome to the world of Tsar Bomba watch

***Tsar Bomba se réserve le droit de modifier à tout moment les modèles illustrés dans cette publication.**

