


KALIBRERING MED ADAPTER


Balanseringsmaskinen är utrustad med ett självkalibreringsystem som gör det möjligt för användaren att ställa in maskinen på egen hand.

Kalibrering utförs om du misstänker att balanseringen inte är korrekt (orsakad av åldrande av elektroniska komponenter, temperaturpåverkan, vibrationer vid transport etc.). Kalibrering av balanseringsmaskinen utförs på följande sätt:

1. Montera kalibreringsanordningen på axeln så att enhetens hål är placerad mitt emot den röda stiftet fäst på axeln.

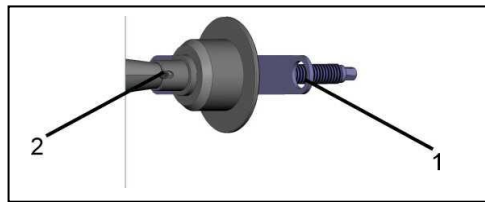

2. Stäng stänkskyddet och tryck på knappen CAL i Hold knappen nede indtil du høre et signal og displayet viser "pile i ring og CAL"

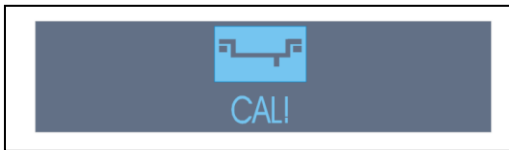

3. Kalibreringscykeln börjar när axelns uppnår 125-130 rpm.



5. Kalibreringscykeln avslutas när indikatorn visar siffrorna 0 och 79 eller 0 och 80.



WARNING:

Alla andra värden betyder felaktig kalibrering. Kontakta i så fall återförsäljare. Kalibreringen bör utföras med hjälp av ett balanserat hjul och en lös viktblock på 80g..