

Instrucciones de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE
ANTES DE USAR

Usar sólo como se describe en esta Guía del usuario de ORFELD, no realizar ningún otro mantenimiento que no sea el indicado en este manual, o asesorado por la Línea de Ayuda de ORFELD.

WARNING

Para reducir el riesgo de lesiones, incendios, descargas eléctricas y daños a la propiedad como resultado del uso inadecuado del aparato, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que pueden presentar un riesgo para el usuario.

LA BOQUILLA DE PISO, LA VARILLA Y LA ASPIRADORA MANUAL CONTIENEN CONEXIONES ELÉCTRICAS:

- Estas NO son piezas que se puedan reparar.
- NO lo use para aspirar líquidos.
- NO sumerja el producto en agua cuando lo limpie.
- Si la aspiradora/vara de mano está dañada, deje de usarla.
- Para evitar incendios, explosiones o lesiones, inspeccione la unidad de alimentación y los cargadores en busca de cualquier daño antes de usarla, NO use la aspiradora con una unidad de alimentación o cargador dañados.
- NO utilizar al aire libre o en superficies húmedas, utilizar sólo en superficies secas.

- Si la aspiradora no funciona como debería, o se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, devuélvala a ORFELD Company para su examen, reparación o ajuste.
- NO manipule el cargador o la aspiradora con las manos mojadas.
- NO deje la aspiradora desatendida.
- Mantenga la unidad de alimentación alejada de las superficies calientes.
- Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar la boquilla del piso.
- Otros tipos de baterías pueden reventar, causando lesiones y daños.
- Utilice el cargador ORFELD Power Pack Charging Dock únicamente en superficies estables.
- NO incinere el aparato, incluso si está gravemente dañado, ya que la unidad de alimentación puede explotar en un incendio.

USO GENERAL

Usar sólo como se describe en este manual

- Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- Mantenga la aspiradora sobre la superficie de la alfombra en todo momento para evitar dañar las fibras de la alfombra.
- NO coloque la aspiradora en superficies inestables como sillas o mesas.
- NO coloque ningún objeto en las aberturas, NO lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgase libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- NO permita que los niños pequeños operen el aparato o lo usen como un juguete, ya que es necesaria una estrecha supervisión cuando se usa

Instrucciones de seguridad

cualquier aparato cerca de niños.

- NO lo use sin el rodillo suave, la puerta de la taza de polvo y todos los filtros en su lugar.
- NO lo utilice si el flujo de aire está restringido; si los conductos de aire o la boquilla del piso se obstruyen, apague la aspiradora y retire la batería, elimine todas las obstrucciones antes de volver a poner la batería en funcionamiento.
- Mantenga la boquilla del piso alejada del cabello, la cara, los dedos, los pies descubiertos o la ropa suelta.
- Utilice únicamente los aditamentos recomendados por el fabricante.
- NO cargue la unidad de alimentación a temperaturas inferiores a 50°F (10°C) o superiores a 104°F (40°C).
- Guarde el aparato en el interior. NO lo use ni lo guarde por debajo de 37.4°F(3°C). Asegúrese de que el aparato esté a temperatura ambiente antes de operarlo.

COPAS PARA POLVO/FILTROS/ACCESORIOS

Antes de encender la aspiradora:

- Asegúrese de que todos los filtros estén completamente secos después de la limpieza de rutina.
- Asegúrese de que el rodillo suave, todas las cubiertas y filtros estén en su lugar después del mantenimiento de rutina.
- Asegúrese de que los accesorios estén libres de obstrucciones y mantenga las aberturas alejadas de la cara y el cuerpo.
- El uso de filtros y accesorios de la marca ORFELD solamente, el uso de otras marcas anulará la garantía.

LIMPIEZA GENERAL

- NO aspire objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos o monedas que

puedan dañar la aspiradora.

- NO aspire el polvo de la pared de yeso, reemplace la ceniza o las brasas, NO lo use como un accesorio de las herramientas eléctricas para la recolección de polvo.
- NO aspire objetos que estén humeando o quemando como carbón caliente, colillas de cigarrillos o fósforos.
- NO aspire materiales inflamables o combustibles (por ejemplo, líquidos más ligeros, gasolina o queroseno) ni utilice la aspiradora en áreas donde puedan estar presentes.
- NO aspire soluciones tóxicas (por ejemplo, blanqueador de cloro, amoníaco o limpiador de desagües).
- NO lo use en un espacio cerrado donde haya vapores de pintura, diluyente de pintura, sustancias a prueba de polillas, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- NO aspire ningún líquido.
- NO sumerja la aspiradora en agua u otros líquidos.
- Tenga especial cuidado cuando limpie las escaleras.

BATERÍA DE ALIMENTACIÓN

- Cuando la batería de la unidad de alimentación esté conectada a la unidad, NO lleve la batería de la unidad de alimentación.
No cargue el aparato con el dedo en el botón de encendido.
con la energía encendida.
- Desconecte la batería de la unidad de alimentación del aparato antes de realizar la operación.
cualquier ajuste o solución de problemas.
- El uso de un cargador incorrecto puede

Instrucciones de seguridad

crear un riesgo de incendio cuando se usa con la batería de la unidad de alimentación.

- El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de todo metal, objetos, como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
La unión de los terminales aumenta el riesgo de incendio o quemaduras.
- Evite el contacto con el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica.
- NO exponga la unidad de alimentación o el aparato al fuego o a una temperatura superior a los 266°F. (130°C) ya que puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y NO cargue la unidad de alimentación fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería del Power Pack y aumente el riesgo de incendio.
- El aparato sólo debe ser reparado por una persona calificada que sólo utilice Para garantizar la seguridad, NO modifique ni intente hacer lo siguiente repare el aparato o la fuente de alimentación usted mismo, excepto como se indica en la etiqueta instrucciones de uso y cuidado.
- La batería no debe almacenarse a temperaturas inferiores a 37.4°F. (3°C) o superior a 104°F (40°C) para mantener la vida útil de la batería a largo plazo.

Servicio:

01. Por favor, compruebe que el producto no presente daños ni anomalías antes de su uso.
02. Si hay algún daño o defecto en el producto, no lo utilice;
03. Busque un servicio postventa profesional o profesionales autorizados para realizar el mantenimiento de acuerdo con las normas de seguridad pertinentes. El mantenimiento por parte de personas no profesionales puede ser peligroso;
04. Por favor, no modifique este producto de ninguna manera para evitar daños o perjuicios.
05. Por favor, utilice piezas de repuesto o piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el fabricante.

Consejos útiles:

01. Este aspirador es un aspirador en seco;
02. Este aspirador no puede aspirar líquidos o superficies mojadas;
03. Esta aspiradora no puede aspirar polvo ardiente o humeante;
04. Por favor, utilice sólo de acuerdo con las instrucciones del manual;
05. Por favor, no lo use en pavimentos de cemento, asfalto y otras superficies ásperas.

Instrucciones de seguridad




WARNING

01. Utilice sólo un paño seco para limpiar o una toalla para limpiar la superficie de la aspiradora. No utilice agua, disolventes ni productos de pulido para limpiar la superficie del aparato;
02. No remoje la aspiradora en el agua ni la lave en el lavavajillas.

- A. Botón de ajuste de encendido
- B. Interruptor deencendido/apagado
- C. Cerradura para contenedores depolvo
- D. Contenedor depolvo
- E. Botón de Liberación de Contenedor
- F. Bloqueo del tubo de la varilla de extensión
- G. Tubo de la varilla de extensión
- H. Bloqueo de la cabeza del motor
- I. Cabezal del motor
- J. Herramienta para grietas de boquilla larga
- K. Cepillo plano 2 en 1
- L. Adaptador
- M. Base de carga

Introducción del producto

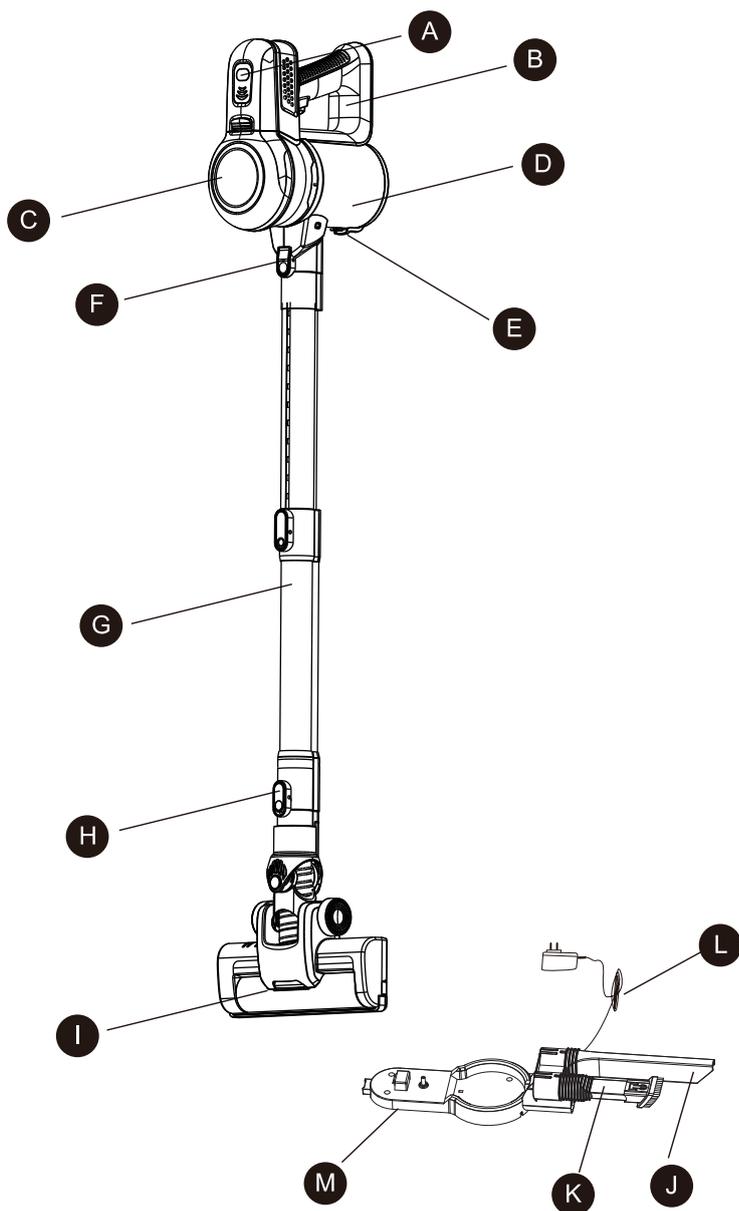


Introducción del producto


Modos de funcionamiento:

1. Funcionamiento en modo de escoba y palo:


- 1) Para montar correctamente el contenedor de polvo en el núcleo del mango, primero asegúrese de que el seguro del clip del contenedor de polvo esté insertado en la ranura apropiada del núcleo del mango, como se ilustra a continuación;

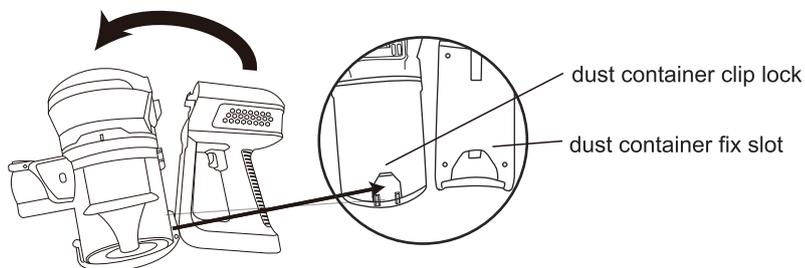

- 2) Inserte el tubo de la varilla de extensión en la ranura de succión con firmeza hasta que escuche un clip en el sonido "snap" como se ilustra a continuación;

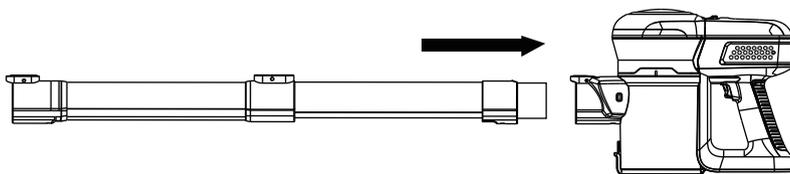

- 3) Instale la cabeza del cepillo del rotor con el tubo de la varilla de extensión como se ilustra a continuación, instale firmemente hasta que escuche un clip en el sonido "chasquido";

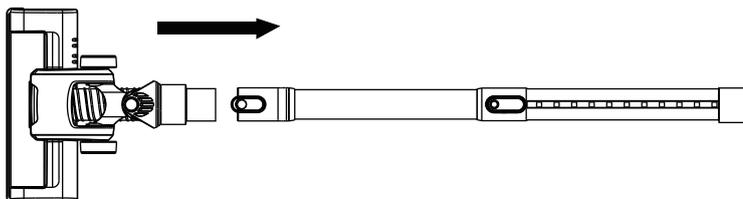


- 4) Asegúrese de tener el paquete de baterías cargado e insertado en el núcleo del mango y de que está listo para empezar a aspirar con escoba o con palo

Introducción del producto


2. En el modo de mano:

Elija el accesorio que mejor se adapte a sus necesidades e insértelo como se ilustra a continuación en la toma de aspiración del contenedor de polvo combinado con el núcleo del mango. Insertar firmemente hasta que se encuentre aquí un clip sobre el sonido "chasquido"

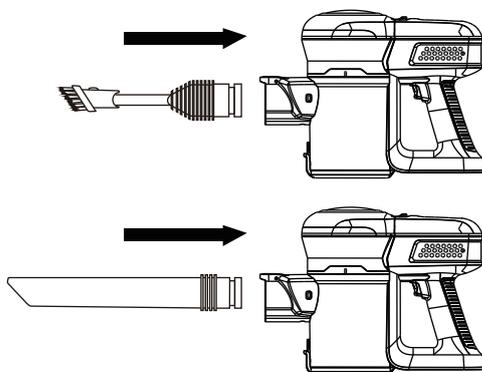

3. Métodos de carga:

- 1) Cuando el indicador de nivel de batería comienza la cuenta atrás una barra a la vez, esto significa batería baja y por favor cargue la batería, simplemente inserte la aspiradora en la base de carga y cuando cargue las luces indicadoras parpadearán en verde

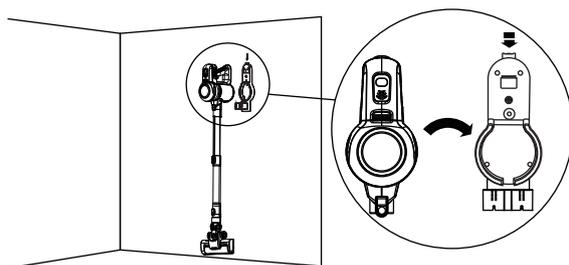

- 2) Cuando las ranuras de la luz indicadora están llenas y verdes y no parpadean, esto significa que el nivel de la batería está lleno;




Introducción del producto

4. Limpieza y mantenimiento:


1) Presione el botón del contenedor de polvo para desbloquearlo




2) Según la 2ª ilustración, gire las partes superior e inferior en direcciones opuestas al contenedor de polvo abierto




3) según la tercera ilustración, extraiga el filtro HEPA

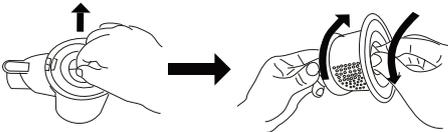


4) La carcasa y el filtro HEPA son lavables

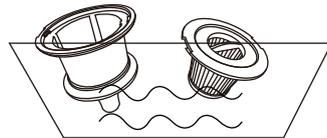


5) Después de lavar el filtro HEPA y la carcasa, seque completamente

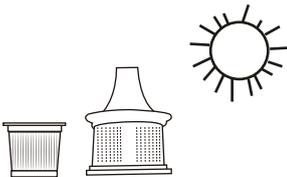


6) Según la ilustración 6, instale el filtro HEPA y la carcasa juntos

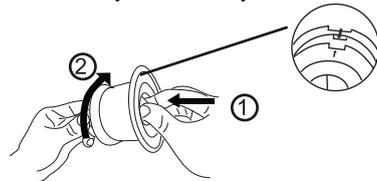

7) Vuelva a instalar el filtro HEPA lavado y completamente seco (o nuevo) en el contenedor de polvo como se ilustra a continuación

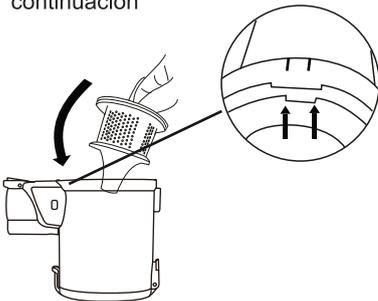

8) Vuelva a ensamblar el Recipiente para el Polvo como se muestra en la siguiente ilustración

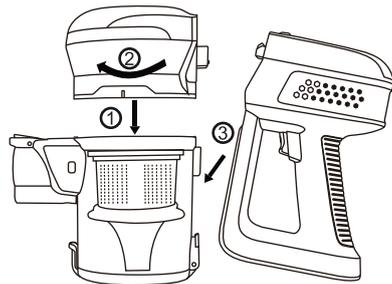

Solución de problemas

Solución de problemas:

Q1: La capacidad de succión disminuye.
/ **Sonido anormal o ruido de funcionamiento que se hace más fuerte.**

01. Contenedor de polvo vacío
02. Asegúrese de que el contenedor de polvo y el núcleo de la manija estén instalados correctamente.
03. Asegúrese de que la carcasa HEPA y el filtro HEPA estén instalados correctamente.
04. Limpie el filtro y la carcasa

Q2: El aparato no funciona.

01. La batería puede estar vacía Cargue la batería
02. despeje el cabezal del cepillo del motor

Q3: La batería no se carga

01. Por favor, asegúrese de que el adaptador y la base de carga están conectados correctamente
02. Inspeccione la base de carga para ver si está dañada o si la conexión está suelta.

Especificaciones Técnicas:

Batería: 22.2V/2200mA

Tiempo de carga: 4.5-5horas

Entrada del cargador: 26.5V/500mA

Peso Neto: 2.3kg

Tiempo de ejecución: 30 min (bajo), 15 min (alto)

Potencia: 160 W

Presión de vacío: 17Kpa

Caudal de aire: 20dm³/min