ENG
use & care manual

FRC
mode d'emploi et d'entretien

ESN
manual de uso y cuidado

human touch®
Your best. Every day.™

Perfect Chair® PRO

use & care manual

Register your product **ONLINE** today

www.humantouch.com/register

For more than four decades, Human Touch has established itself as an industry

vous éprouvez des difficultés?

Si le comportement d'inclinaison de votre fauteuil Perfect Chair est anormal, veuillez faire ce qui suit pour réinitialiser entièrement le fauteuil; cette simple séquence de réinitialisation permettra de résoudre de nombreux problèmes :

1. Débranchez le fauteuil de la source d'alimentation.
2. Attendez 30 secondes.
3. Rebranchez le fauteuil dans la source d'alimentation.

Si votre fauteuil n'est pas sous tension :

1. **Vérifiez le cordon d'alimentation** - Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
2. **Vérifiez la prise de courant murale** - Branchez un appareil que vous savez fonctionnel dans la prise pour vous assurer que cette dernière fonctionne.

Des questions à propos des coussins?

Avant d'appeler le service à la clientèle, prenez en compte les aspects suivants :

- Les petites éraflures, les légères décolorations et les étirements mineurs font partie d'une usure normale du cuir avec le temps.
- Les coussins Perfect Chair sont des « coussins mous », par conséquent les rides et plis font partie de leur apparence.
- Comme avec toute garniture molle, les habitudes de position assise peuvent causer des plis avec le temps. Il est généralement possible de les lisser si elles sont repérées tôt. Vous pouvez également retirer et réinstaller le coussin pour une amélioration maximum.
- Il est normal pour la mousse de garniture, qu'il s'agisse de mousse standard ou viscoélastique, de prendre une forme ou de se comprimer à un certain degré avec le temps, ce qui altère quelque peu son apparence.
- Si les coussins sont courbés, pendants, font du bruit ou sont inconfortables, retirez et réinstallez l'ensemble de coussins **en suivant scrupuleusement les instructions** contenues dans le présent manuel.

  Si le problème persiste, veuillez faire ce qui suit avant de contacter notre équipe de l'expérience client (ceci nous aidera à vous assister beaucoup plus rapidement) :

  1. Repérez le numéro de série sur l'étiquette à l'arrière du fauteuil et prenez-le en note.
  2. Trouvez votre preuve d'achat, car vous en aurez besoin pour traiter toute réclamation sous garantie.
  3. Vous êtes maintenant prêt à nous contacter!

Contactez notre équipe de l'expérience client au **800 355-2762**, du lundi au jeudi, de 7 h à 16 h 30 HNP, le vendredi, de 7 h à 15 h 30 ou à l'adresse courriel **csadmin@humantouch.com**

soin et entretien

Afin de vous assurer que votre produit fonctionne bien et qu'il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d'entretien.

⚠ MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de procéder au nettoyage. (Également indiqué sur la page sur la sécurité.)
2. Nettoyer le boîtier de commande et l'interrupteur à l'aide d'un linge sec seulement. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.
3. Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraine pas de décoloration.
4. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvant pour nettoyer le produit.

Norme de nettoyage pour faux cuir ou chiffon : W
Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. Seuls les nettoyants à l'eau pour meubles conviennent au nettoyage de ce produit. Pour traiter les taches, appliquez localement un shampoing pour meubles ou un détergent mousseux doux.

Soins de la garniture en cuir
Le cuir naturel est un matériau poreux qui respire, tout comme la peau humaine, et il est susceptible de se tacher en raison de la saleté, de la transpiration, de l'humidité, le l'huile et de la graisse (p. ex., des produits pour cheveux et des lotions pour la peau). Ne laissez pas ces éléments entrer en contact direct avec la garniture. Pour aider à éviter le craquelage et le séchage du cuir, appliquez un nettoyant et un produit de conditionnement de haute qualité pour le cuir au moins tous les trois mois; ceci revitalisera et assurera l'étanchéité des surfaces en cuir. Suivez avec soin les instructions de l'étiquette du produit; Human Touch n'est pas responsable des produits tiers.

Entretien et réparation :
1. La mécanique de cet appareil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires. (texte spécifique non dicté par une réglementation)
2. Votre fauteuil doit être réparé par un représentant du service autorisé uniquement.

Environnement d'utilisation et de rangement :
1. Ne placez pas le fauteuil sous le rayonnement direct ou réfléchi du soleil, car les rayons ultraviolets terniront rapidement la couleur de la garniture et entraîneront la détérioration rapide de la garniture SoftHyde.
2. Pour éviter des dommages, utilisez votre fauteuil dans une température ambiante située entre 5 et 40 degrés Celsius (41 et 104 degrés Fahrenheit) avec une humidité relative de 10 à 70 % (sans condensation).
3. Pour éviter d'endommager la garniture, assurez-vous qu'il n'y a ni objet pointu dans vos poches ni boutons ou fermetures à glissière qui pourraient entrer en contact avec le fauteuil.
4. Ne placez pas le fauteuil là où une quantité excessive de poussière et de poils d'animaux pourraient migrer dans les composants électriques et mécaniques du fauteuil; ceci pourrait causer un dysfonctionnement avec le temps.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de couvrir le fauteuil, d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'unité dans un environnement exempt de poussière et d'humidité.
6. Pour éviter les dommages, entreposez votre fauteuil à une température ambiante entre -15 et 50 degrés Celcius (5 et 122 degrés Fahrenheit) avec des niveaux d'humidité de 10 à 70 % (sans condensation); un produit entreposé dans des températures froides pourrait avoir besoin de 48 heures à température ambiante pour fonctionner correctement.
7. N'entreposez pas le produit près d'un chauffage actif ou d'une flamme.

Fiche technique*

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	150 watts
Dimensions du fauteuil (incliné) :	162,5 cm (L) x 81,3 cm (l) x 78,7 cm (H)
Poids du produit :	40,8 kg
Dégagement d'inclinaison requis :	30,48 cm
Poids de charge maximal :	181,4 kg

**La fiche technique est sujette à modifications sans préavis.*

human touch®

humantouch.com

800.355.2762

Enregistrez votre produit EN LIGNE dès maintenant

www.humantouch.com/register

human touch®
Your best. Every day.™

Perfect Chair® PRO

ESPAÑOL

manual de uso y cuidado

Registre su producto EN LÍNEA hoy

www.humantouch.com/register

human touch®

Your best. Every day.™

Por más de cuatro décadas, Human Touch se ha establecido como líder de la industria que cambia las vidas de sus clientes con productos y servicios que los ayudan a sentirse, desempeñarse y vivir en la mejor manera posible. Ofrecemos productos desarrollados en colaboración con la comunidad médica y expertos de la industria, productos que combinan tecnología patentada, artesanía y ergonomía inteligente con un diseño superior para ofrecer alivio terapéutico para todos.

Nuestras sillas de masaje, sillas reclinables Perfect Chair® y un conjunto de soluciones innovadoras en evolución, líderes de la industria, comparten los atributos de facilidad de uso, atención al rendimiento y calidad, y diseño para adaptarse a casi cualquier estilo de vida. Estos atributos son muy apreciados por nuestros clientes y obtienen premios y el reconocimiento de toda la industria. Como resultado, Human Touch permite a la gente a disfrutar de una mayor salud y vitalidad en sus profesiones, actividades y vida cotidiana. Y con una población cada vez más consciente de los beneficios del bienestar, Human Touch extiende su liderazgo de marca y soluciones disponibles para el beneficio de todos.

humantouch.com

Registre su producto en www.humantouch.com para garantizar que su producto esté en nuestro sistema y simplificar el proceso de garantía, en caso de que la necesite.

Perfect Chair®

PRO

Le damos la bienvenida a human touch®

ESPAÑOL

Usted acaba de comprar uno de los muebles ergonómicos de mayor calidad disponibles. Perfect Chair® de Human Touch® mezcla ingeniosamente lo mejor de la estética, la tecnología y el bienestar en una experiencia de asiento que va más allá de los más altos estándares de comodidad. Nuestra visión era crear una silla de gravedad cero tan extraordinaria que mereciera el nombre de “Silla Perfecta”.

Con el poder de posicionar de forma independiente su ángulo de reclinación y la elevación de las piernas, el omnicontrol intuitivo de cinco direcciones permite una transición simple en nuestra Perfect Chair, más ajustable que nunca. El sistema de reclinación de potencia pone el cuerpo en una posición prácticamente antigravedad, ya que eleva las piernas por encima del corazón y reduce el peso en la columna vertebral. Esta excepcional silla alivia los músculos adoloridos, la tensión y la fatiga causados por la fuerza de gravedad de la Tierra, mientras que su posición de asiento de forma fija garantiza una postura ergonómica máxima en todos los ángulos de reclinación.

Para garantizar que no olvide ninguna de sus funciones y que la utilizará en forma segura, lea este manual detenidamente. ¡Así que siéntese, relájese y disfrute de los muchos beneficios de Perfect Chair!

manténgala en forma segura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un artefacto eléctrico, debe tener siempre precauciones especiales, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO.

⚠ PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA

DESCONECTE SIEMPRE ESTE PRODUCTO DEL TOMACORRIENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLO Y ANTES DE LIMPIARLO.

⚠ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- NO COLOQUE LAS MANOS NI LOS DEDOS CERCA DEL MECANISMO DEL APOYAPIÉS EN LA BASE DE LA SILLA MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÁ EN MOVIMIENTO. SI TOCA EL MECANISMO PODRÍA SUFRIR LESIONES.
- SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DETERIORADO, EL FABRICANTE, SU AGENTE DE SERVICIO O UNA PERSONA CALIFICADA SIMILAR DEBE REEMPLAZARLO PARA EVITAR PELIGROS.
- UN ARTEFACTO NUNCA DEBE DEJARSE DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ CONECTADO. CUANDO NO ESTÉ EN USO, DESCONÉCTELO DEL TOMACORRIENTE ANTES DE COLOCARLE O RETIRARLE PIEZAS.
- SE REQUIERE SU SUPERVISIÓN MUY DE CERCA CUANDO ESTE ARTEFACTO ES UTILIZADO POR, CON O CERCA DE NIÑOS, PERSONAS INVÁLIDAS O DISCAPACITADAS. MANTENGA A LOS NIÑOS RETIRADOS DEL APOYAPIÉS CUANDO ESTÉ EXTENDIDO (O DE OTRAS PIEZAS SIMILARES).
- UTILICE ESTE PRODUCTO SOLAMENTE PARA EL USO QUE SE DESCRIBE EN ESTE MANUAL. NO UTILICE CONEXIONES NO RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
- NUNCA HAGA FUNCIONAR ESTE ARTEFACTO SI TIENE UN CABLE O ENCHUFE DAÑADO, SI NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SI SE HA CAÍDO O DETERIORADO, O SI HA CAÍDO EN EL AGUA. DEVUELVA ESTE PRODUCTO A UN CENTRO DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN Y REPARACIÓN.
- NO HALE ESTE ARTEFACTO POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, NI UTILICE EL CABLE COMO MANGO.
- MANTENGA SIEMPRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ALEJADO DE SUPERFICIES CALIENTES.
- NUNCA HAGA FUNCIONAR ESTE ARTEFACTO CON LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN OBSTRUIDOS. MANTENGA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN LIBRES DE PELUSA, CABELLOS Y COSAS POR EL ESTILO.
- NUNCA DEJE CAER NI INTRODUZCA OBJETOS EN NINGÚN ORIFICIO O ABERTURA.
- NO UTILICE EN EXTERIORES.
- NO UTILICE EN LUGARES DONDE SE EMPLEEN PRODUCTOS EN AEROSOL (SPRAY) O DONDE SE ADMINISTRE OXÍGENO.
- NO UTILICE ESTE PRODUCTO SOBRE EL PISO HÚMEDO O MIENTRAS ALGUNA PARTE DEL CUERPO ESTÉ EN CONTACTO CON TUBERÍAS O TOMAS DE TIERRA SIMILARES.
- NO USE ESTE PRODUCTO SI ESCUCHA RUIDO MÁS FUERTE DEL SONIDO NORMAL.
- NO SE PONGA DE PIE SOBRE EL ARTEFACTO. ÚSELO SOLAMENTE SENTADO.
- ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DESTINADO PARA PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CON DISCAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES, O SIN EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS PARA EL USO DE ESTE PRODUCTO, A MENOS QUE LA PERSONA RESPONSABLE POR SU SEGURIDAD LE HAYA INSTRUIDO O SUPERVISADO EN EL USO DE ESTE ARTEFACTO. SE DEBE SUPERVISAR A LOS NIÑOS MUY DE CERCA PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGUEN CON ESTE ARTEFACTO.
- NO SE USE MIENTRAS DUERME.
- NO SE USE CON INFANTES.
- ESTE ALMOHADILLA NO DEBE SER USADA POR O SOBRE UNA PERSONA INVÁLIDA, DORMIDA, INCONSCIENTE O UNA PERSONA CON CIRCULACIÓN SANGUÍNEA DEFICIENTE, A MENOS QUE ESTÉ ATENDIDA CUIDADOSAMENTE.

- NO SE USE EN ÁREAS DEL CUERPO CON PIEL INSENSIBLE.
- SE PUEDEN PRODUCIR QUEMADURAS INDEPENDIENTEMENTE DEL AJUSTE DE CONTROL; VERIFIQUE LA PIEL BAJO LA ALMOHADILLA FRECUENTEMENTE.
- NUNCA USE LA ALMOHADILLA SIN EL COBERTOR.
- NO USE ALFILERES NI NINGÚN OTRO OBJETO METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALMOHADILLA EN SU LUGAR.
- NO SE SIENTE EN LA ALMOHADILLA - EVITE DOBLARLA CON PLIEGUES MUY CERRADOS.
- NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.
- NO USE EL CABLE COMO MANGO.
- NO ES NECESARIO ABRIR EL COBERTOR PARA EXAMINAR LA ALMOHADILLA ANTES DE CADA USO.
- ENVUELVA EL CABLE HOLGADAMENTE CUANDO LO GUARDE; ENVOLVERLO MUY AJUSTADAMENTE PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTERNAS.
- ANTES DE USAR LA ALMOHADILLA, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LA CAJA O EL PAQUETE.
- NO SE DEBE LAVAR LA ALMOHADILLA DE CALOR.
- REVISE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA CONFIRMAR QUE SE ESTÁN UTILIZANDO LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS CRÍTICOS APROPIADOS CON EL MOBILIARIO.
- EL PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE FORMA PLANA Y FIRME EN EL SUELO.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- SE RECOMIENDA USAR ROPA CÓMODA MIENTRAS SE UTILIZA ESTE PRODUCTO.
- SI SIENTE ALGUNA MOLESTIA ANORMAL DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE INMEDIATO Y NO UTILICE ESTE PRODUCTO. CONSULTE A SU MÉDICO.
- NO HALE EL CABLE DE CA.
- CUANDO UTILICE ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE HABERSE MANTENIDO ALMACENADO, COMPRUEBE QUE FUNCIONA DEBIDAMENTE ANTES USARLO.
- COMPRUEBE SIEMPRE QUE NO HAYA OBSTÁCULOS DETRÁS DEL PRODUCTO Y QUE HAYA ESPACIO SUFICIENTE PARA RECLINARLO.

NO INTENTE REPARAR ESTE PRODUCTO USTED MISMO.

- ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO PERSONAL EN CASA. SU USO COMERCIAL ANULA LA GARANTÍA.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA, ESTE ARTEFACTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UN CONTACTO MÁS ANCHO QUE EL OTRO). ESTE ENCHUFE SE ADAPTA A LOS TOMACORRIENTES POLARIZADOS SOLO DE UNA FORMA. SI EL ENCHUFE NO SE ACOPLA BIEN AL TOMACORRIENTE, VOLTÉELO PARA INVERTIR LOS CONTACTOS. SI AUN ASÍ NO SE ACOPLA, COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA INSTALAR EL TOMACORRIENTE ADECUADO. NO CAMBIE EL ENCHUFE.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SERVICIO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se ofrecen dos sistemas de aislamiento en vez de conexión a tierra. En los productos con doble aislamiento no se ofrece conexión a tierra, ni tampoco se les debe agregar un medio de conexión a tierra. Para prestar servicio a un producto con doble aislamiento es necesario tener un gran cuidado y conocimientos del sistema, y ello debe ser realizado únicamente por personal de servicio cualificado. Las piezas de repuesto de un producto con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas originales. Los productos con doble aislamiento están identificados con las etiquetas “DOUBLE INSULATION” (Doble aislamiento) o “DOUBLE INSULATED” (Con doble aislamiento).

El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) también debe estar presente en el producto.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

prepárese

Su Perfect Chair® de Human Touch® requiere una instalación sencilla. Solo coloque la estructura del respaldo, el soporte del apoyabrazos, las almohadillas y la almohadilla de la cabeza, ¡y listo!

Desenvuelva el producto

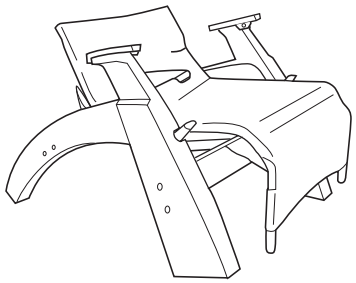

Estructura de la silla

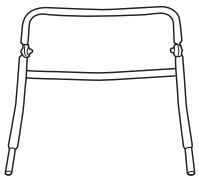

Estructura del respaldo

Llave de Allen de 3/16 pulgadas



Soporte del brazo / Tornillo (4)

Base del control de reclinación

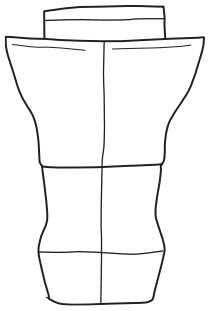

Almohadilla del cuerpo

Almohadilla del apoyacabeza

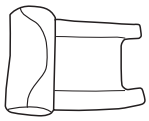

Cojín para el cuello

Tornillos (6) (adheridos a la parte inferior de las cubiertas de los apoyabrazos)

Cubiertas del apoyabrazos (2)

Destornillador Phillips

arme

Coloque la estructura del respaldo

1. Retire los tornillos de la estructura del respaldo.

Mediante el destornillador de cabeza Phillips, retire los dos tornillos/arandelas de los dos extremos inferiores de la estructura del respaldo. Guarde estos tornillos/arandelas porque las utilizará posteriormente en el proceso de instalación (Fig.1).

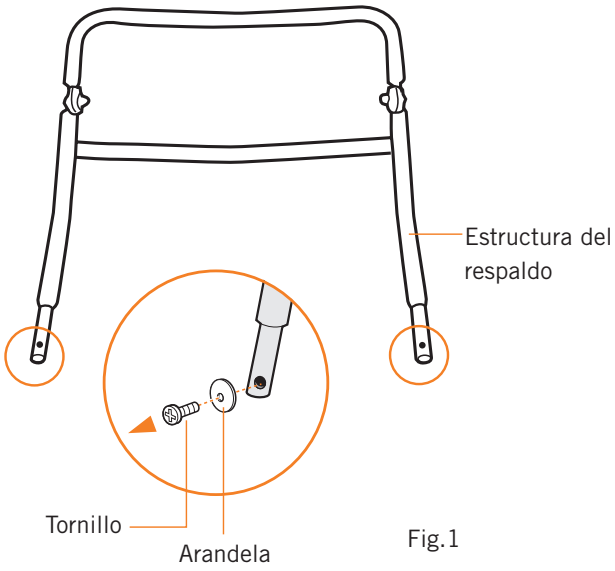

Fig.1

2. Inserte la estructura del respaldo en la base de la silla.

Con la estructura del respaldo colocada de manera que el apoyacabeza pueda inclinarse hacia delante, deslice los dos extremos de la estructura del respaldo hacia los extremos abiertos de la tubería de la base de la silla (Fig.2).

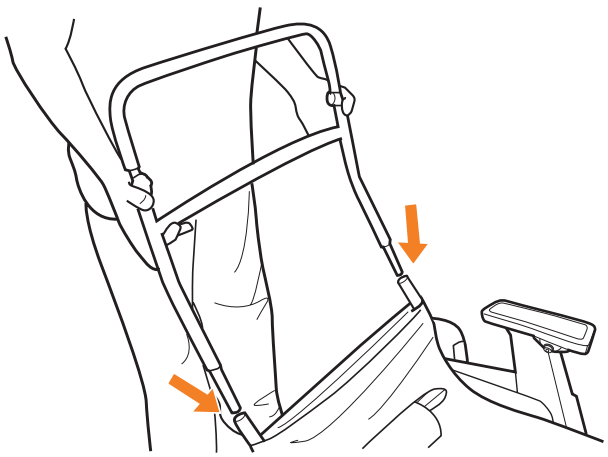

Fig.2

3. Instale el soporte del respaldo de lona.

Hale la lona de la silla firmemente hacia arriba en toda su extensión, enrolle la aleta superior alrededor de la estructura del respaldo y asegúrela mediante el cierre de velcro. Es importante que la lona se estire bien para ofrece el soporte adecuado a la espalda (Fig.3).

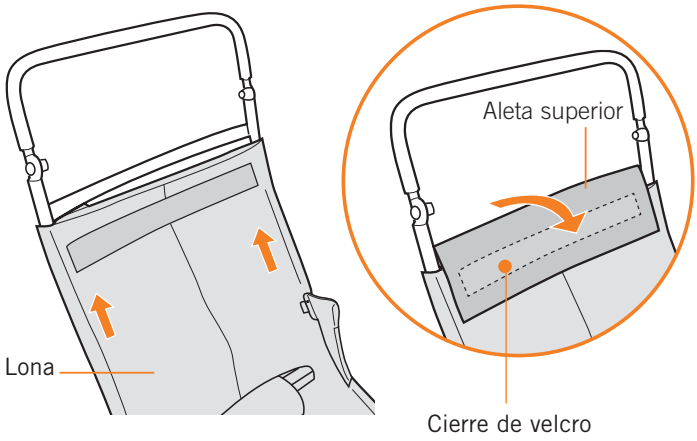

Fig.3

4. Reemplace los tornillos de la estructura del respaldo.

Con el destornillador de cabeza Phillips, instale los dos tornillos con arandela (que retiró antes de la estructura del respaldo) para asegurar la estructura del respaldo y la punta de seguridad del riel de deslizamiento (Fig.4).

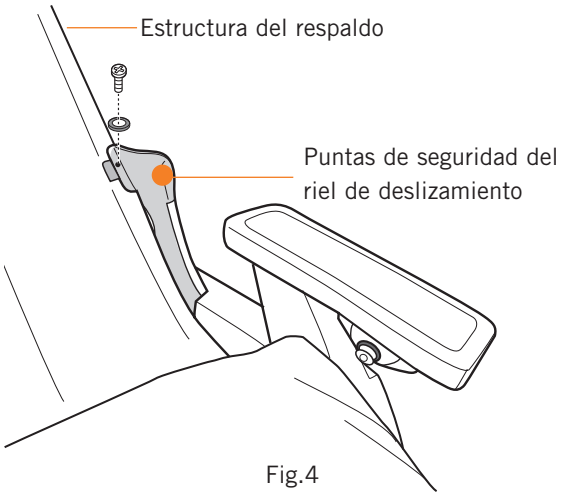

Fig.4

⚠ **ADVERTENCIA:** Debe instalar estos dos tornillos antes de utilizar la silla, de lo contrario se pueden ocasionar heridas graves.

Instale el soporte del apoyabrazos derecho

1. Retire los cuatro tornillos adheridos a la parte superior del apoyabrazos derecho (Fig.5).

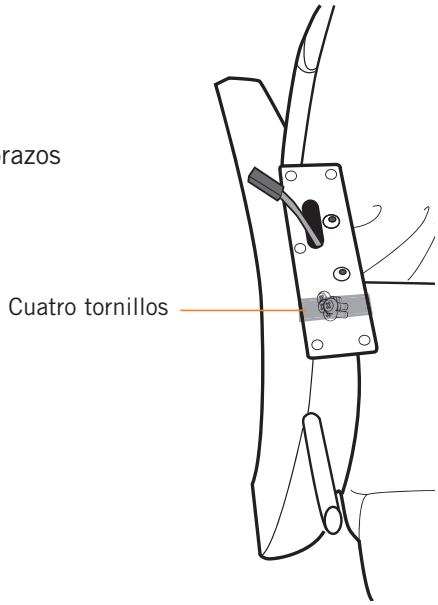

Fig.5

2. Coloque el conector del soporte del apoyabrazos en el conector del apoyabrazos (Fig.6).

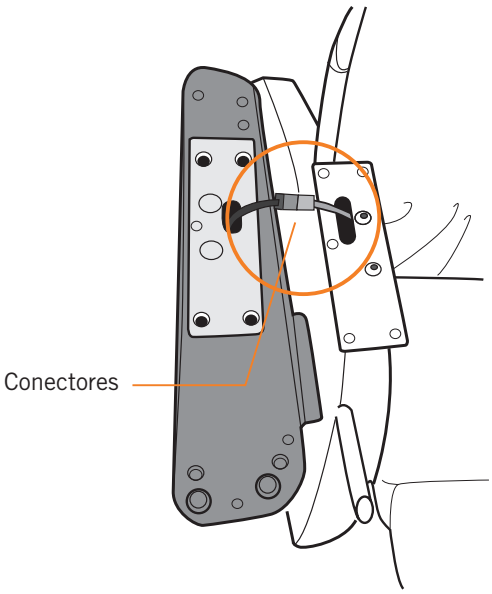

Fig.6

3. Empuje los conectores y el cable en el interior del soporte del apoyabrazos (Fig.7).

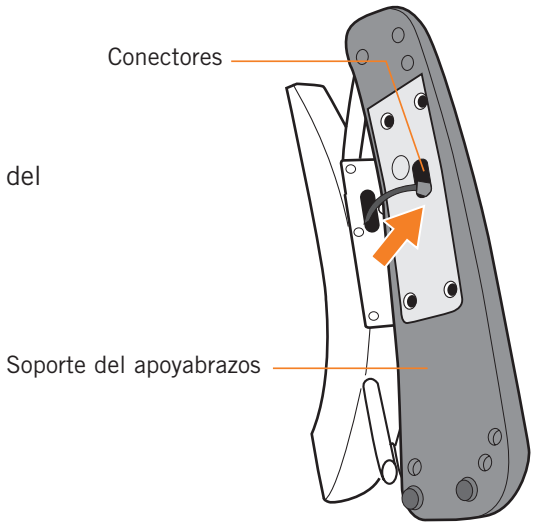

Fig.7

4. Asegure el soporte del apoyabrazos con los cuatro tornillos y la llave de Allen (Fig.8).

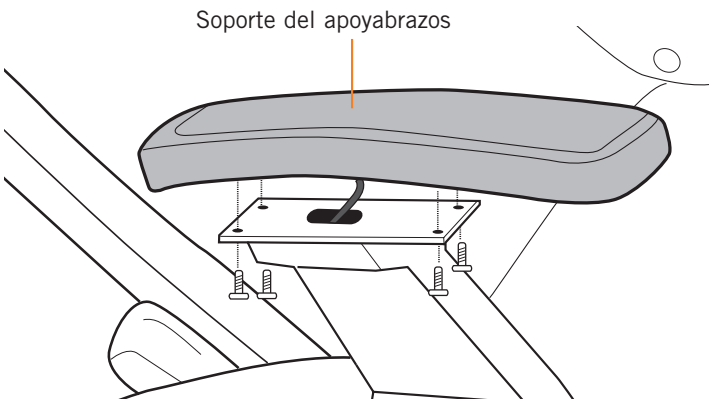

Fig.8

Instale las cubiertas de los apoyabrazos

1. Retire los seis tornillos enroscados en la parte inferior de la cubierta del apoyabrazos izquierdo.
2. Coloque la base en posición en el soporte del apoyabrazos izquierdo. Observe la forma de la parte superior del panel de control de reclinación y la forma coincidente de la base de control de reclinación (Fig.9).
3. Asegúrese de que las formas coincidentes estén muy bien alineadas para garantizar que la perilla quede en el centro de la base (Fig.10).

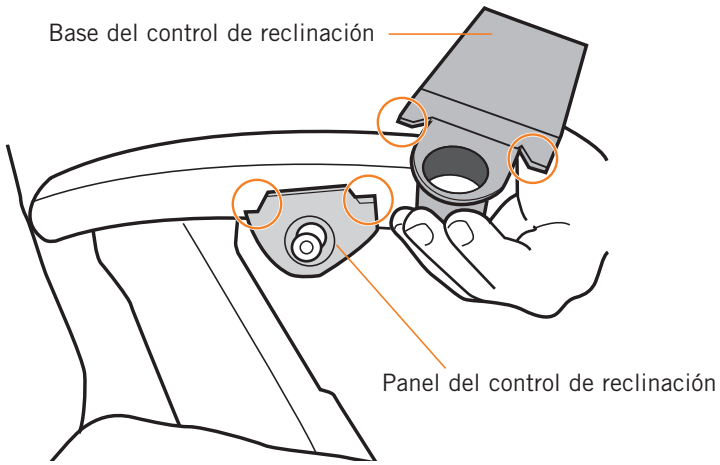

Fig.9

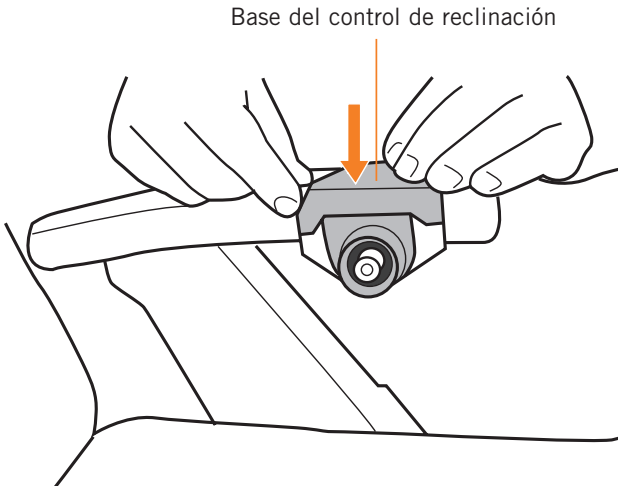

Fig.10

4. Mientras mantiene la base firmemente en su lugar, coloque la cubierta del apoyabrazos en posición y presione con firmeza hacia abajo (Fig.11).

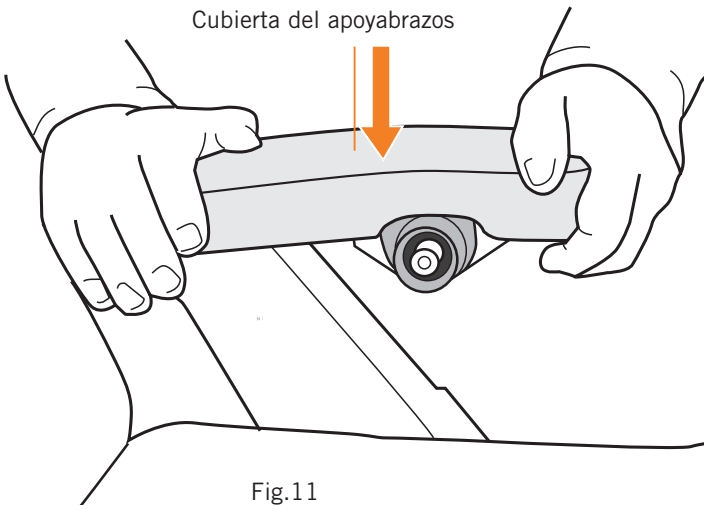

Fig.11

5. Asegúrese de que las formas coincidentes estén muy bien alineadas para garantizar que la perilla quede en el centro de la base (Fig.12).

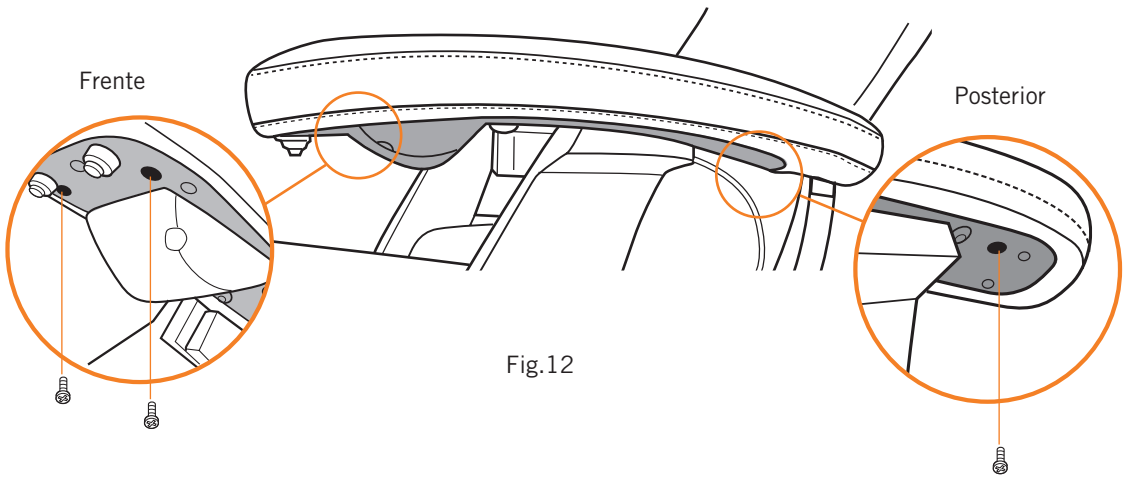

Fig.12

Instale las almohadillas

1. Conecte la silla, use el control de reclinación para reclinarla y luego desconéctela.
2. Deslice la almohadilla del cuerpo sobre la estructura del apoyapiés, y asegúrese de que la estructura se deslice dentro de los bolsillos ubicados en las esquinas inferiores de la almohadilla (Fig.13).
3. Doble la parte superior de la almohadilla hacia delante sobre el asiento (Fig.13).

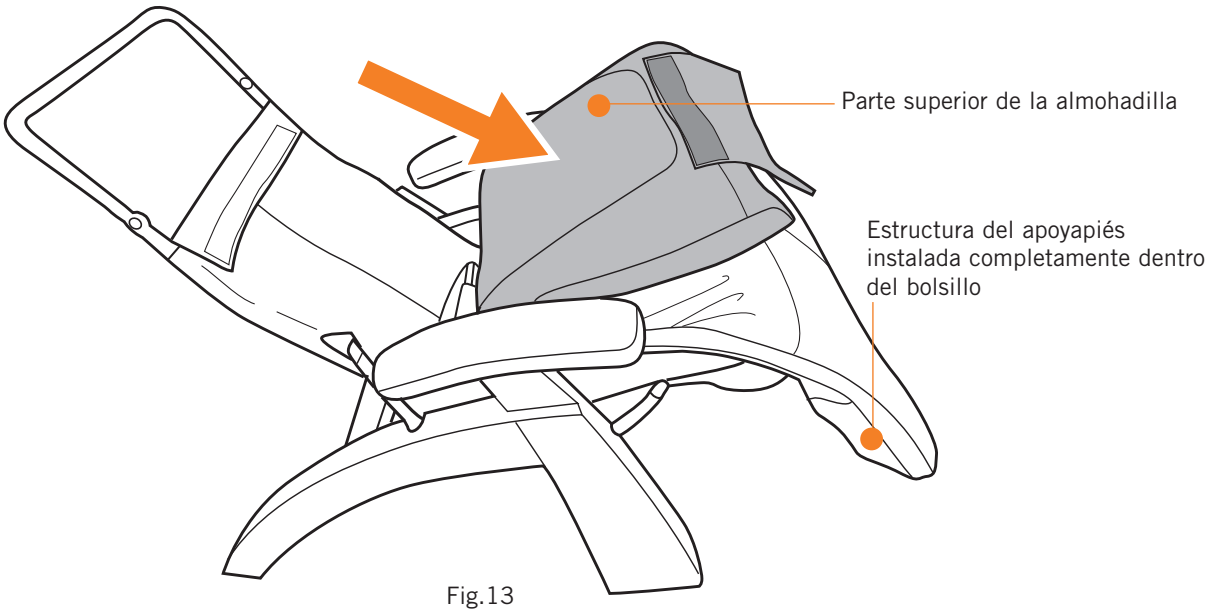

Fig.13

4. Deslice la funda del apoyacabeza sobre la estructura del apoyacabeza (Fig.14).

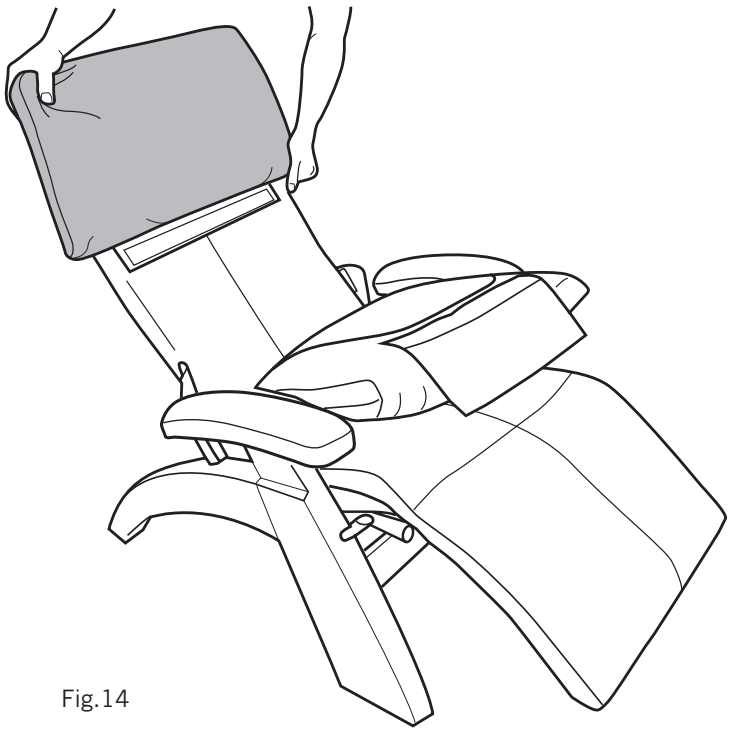

Fig.14

5. Hale hacia arriba la almohadilla del cuerpo para desprender los cierres de velcro del asiento, tire de ella con firmeza hacia arriba sobre el respaldo, y luego presione con firmeza sobre el área del asiento y las piernas para fijarla (Fig. 15).

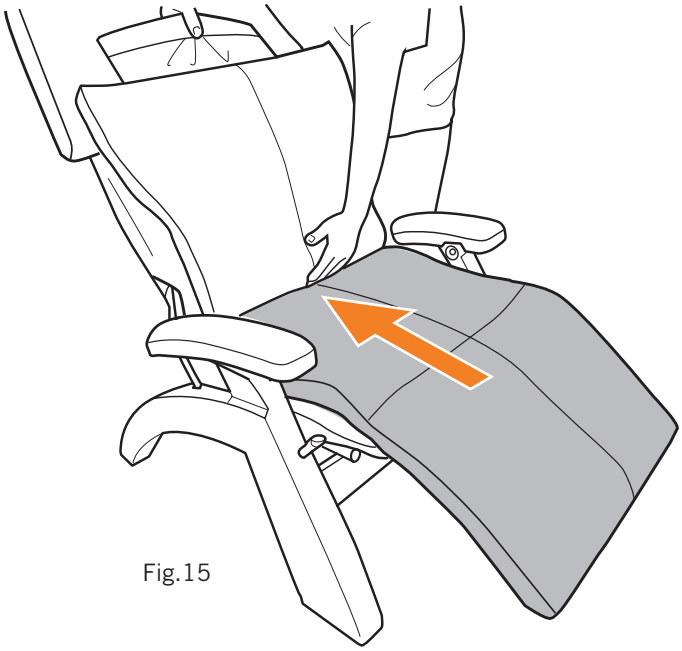

Fig.15

6. Tire de la almohadilla del respaldo hacia arriba hasta que la banda de cierre de velcro en la parte posterior de la almohadilla se alinee con la banda de cierre de velcro ubicada en la lona de la silla, y luego cierre ambas bandas firmemente (Fig.16).

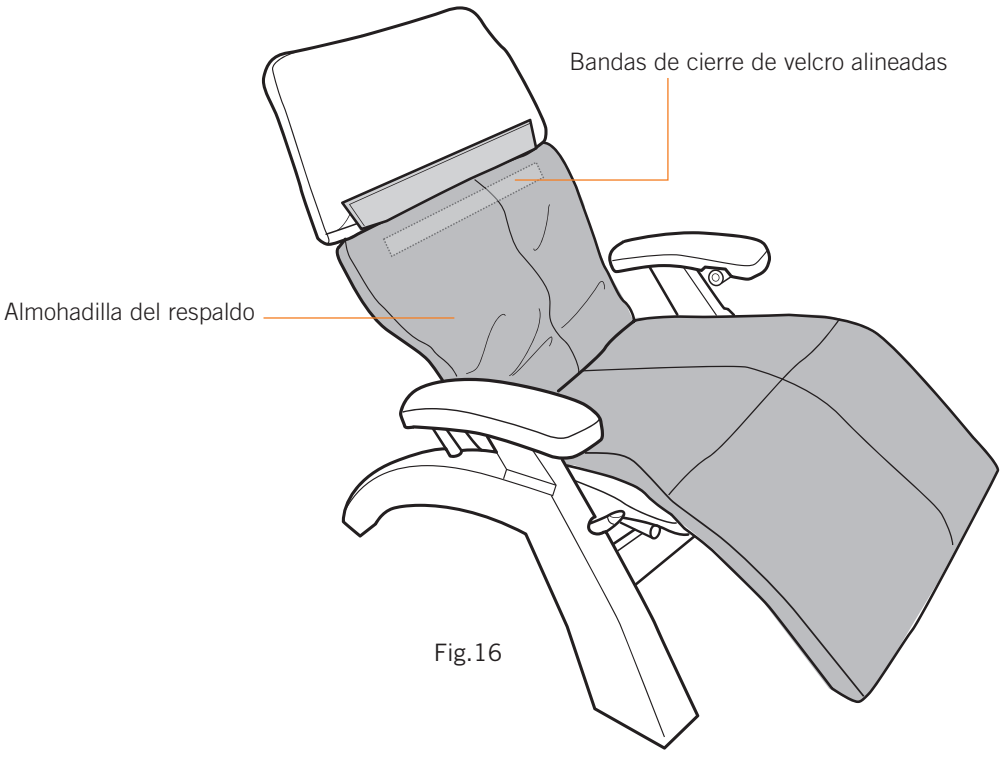

Fig.16

7. Introduzca la aleta de la parte superior de almohadilla del cuerpo en la almohadilla de la cabeza y alise la parte inferior de la almohadilla de la cabeza hasta que quede bien plana para asegurar los cierres de velcro en su interior (Fig.17).

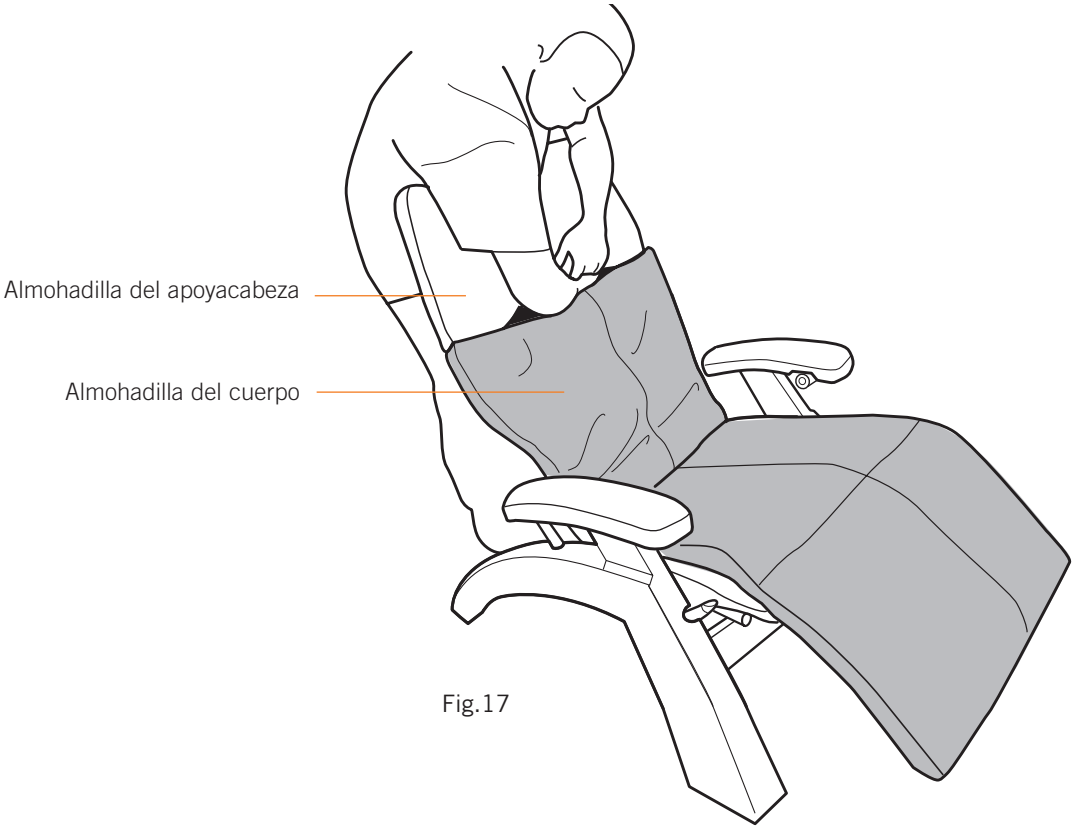

Fig.17

8. Ajuste las bandas del cojín de la cabeza a las bandas de la almohadilla de la cabeza con el cierre de velcro. Ajuste la altura del cojín de la cabeza para máxima comodidad (Fig.18).

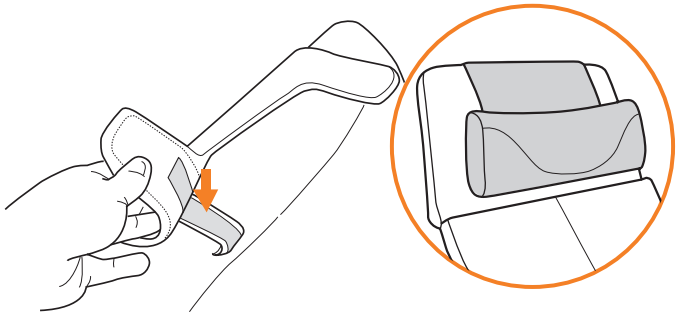

Fig.18

tome asiento

Ajuste el ángulo de reclinación

Antes de ajustar el ángulo de reclinación, asegúrese de que no haya nada ubicado directamente detrás o debajo de la silla. Empuje suavemente el control hacia atrás para reclinar el respaldo, hacia delante para inclinar el respaldo, hacia arriba para elevar el apoyapiés y hacia abajo para bajar el apoyapiés. Para colocar la silla en posición de gravedad cero automáticamente, presione el control hacia adentro y manténgalo presionado hasta que la silla deje de moverse (Fig.19).

NOTA: Antes de reclinar la silla apóyese contra el respaldo. No aplique presión adicional sobre el apoyapiés mientras se reclina ya que esto puede impedir que el apoyapiés se extienda adecuadamente y se bloquee.

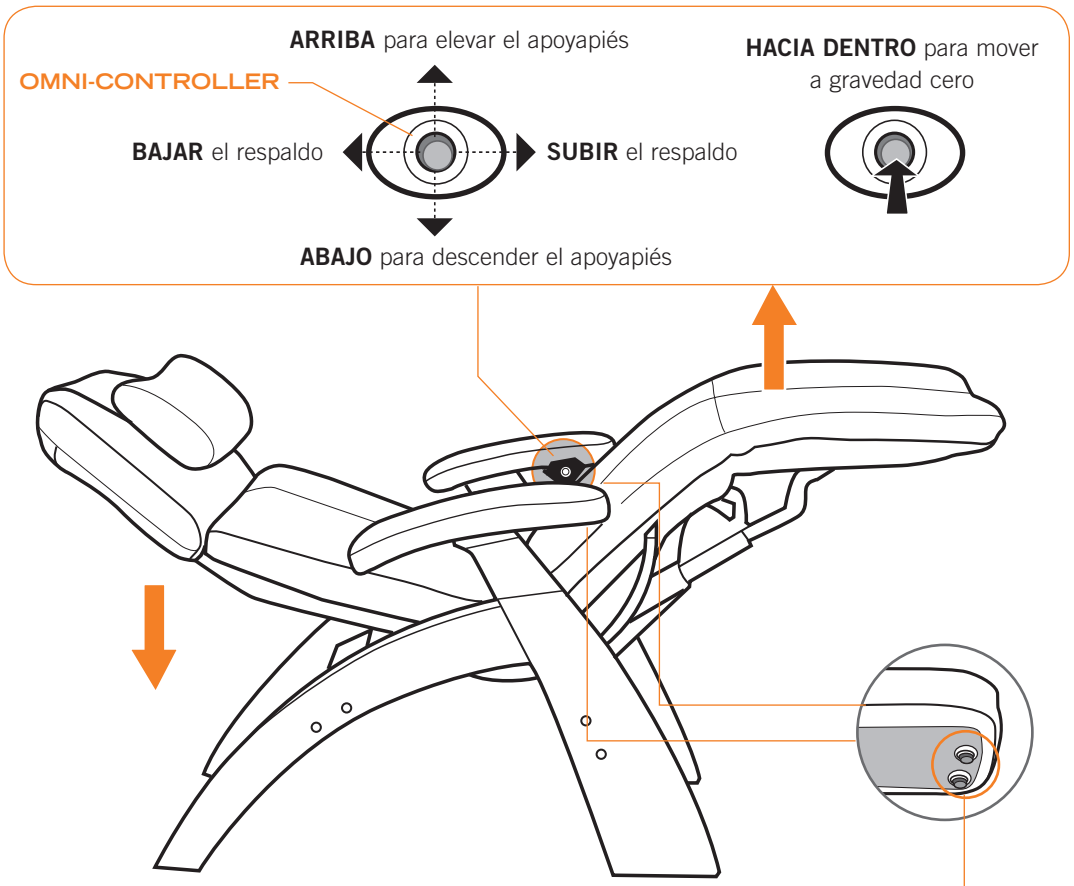

Fig.19

NOTA: Los sensores ubicados debajo de cada apoyabrazos detienen la reclinación de la silla en caso de que algo se atasque entre el juego de almohadillas y el apoyabrazos; es una medida de seguridad.

Cuando suba o baje el apoyapiés es posible que observe una ligera sensación de sacudida. Esto es provocado por el mecanismo de traba del apoyapiés y es perfectamente normal.

Su Perfect Chair de Human Touch es fácil de usar. Solo siéntese y ajuste la silla en la posición deseada. Su Perfect Chair lo posiciona cómodamente con cero gravedad, con los pies por encima del nivel del corazón, la postura neutra más novedosa para aliviar el estrés.

Ajuste el apoyacabeza

Estando sentado, levante ambas manos y tome los dos lados del apoyacabeza. Sentirá el armazón rígido debajo del almohadón blando para la cabeza. Tomándolo del armazón rígido, incline el apoyacabeza hacia adelante o hacia atrás de manera de lograr el máximo confort. El apoyacabeza permanecerá en esta posición hasta que lo ajuste nuevamente (Fig.20).

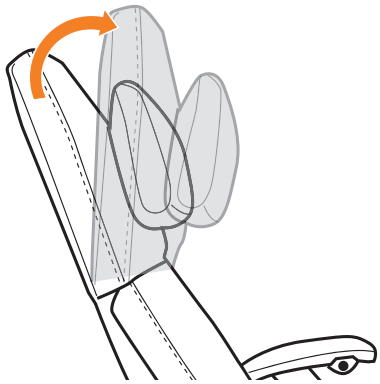

Fig.20

Función de seguridad de Human Touch: respaldo a baterías

Su Perfect Chair cuenta con un sistema de respaldo a baterías para garantizar que pueda colocar la silla en posición vertical en caso de ocurrir una falla en la alimentación eléctrica. El sistema de respaldo a baterías utiliza dos baterías comunes de 9 V (no incluidas). Asegúrese de anotar la fecha de instalación de las baterías y la fecha de vencimiento. Reemplace las baterías antes de la fecha de vencimiento para asegurar que el sistema de respaldo a baterías esté operativo (Fig.21).

FECHA: _____

IMPORTANTE: Para usar el sistema de respaldo a baterías para colocar la silla en posición vertical y salir de la silla durante una falla en la alimentación eléctrica, presione el controlador hacia delante para volver a colocar la silla en posición recta.

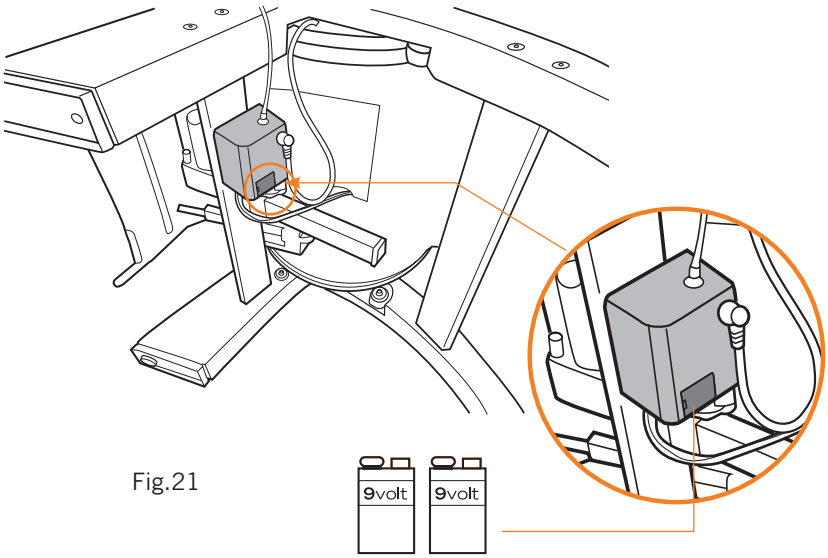

Fig.21

IMPORTANTE: Las baterías solo se pueden usar **UNA VEZ**, después de lo cual debe reemplazarlas de inmediato.

ESPAÑOL

¿tiene dificultades?

En caso de que su Perfect Chair muestre un comportamiento de reclinación anormal, haga lo siguiente para restablecer la silla por completo: simplemente como con cualquier otro artefacto electrónico, esta simple secuencia de restablecimiento resolverá muchos problemas:

1. Desconecte la silla de la fuente de alimentación..
2. Espere 30 segundos.
3. Reconecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.

Si la silla no tiene electricidad:

1. **Revise el cable de alimentación** - Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado..
2. **Revise el tomacorriente de pared** - Conecte un artefacto que usted sepa que funciona al tomacorriente para comprobar que el tomacorriente de pared está en buenas condiciones.

¿Tiene preguntas sobre las almohadillas?

Antes de llamar a Servicio al cliente, considere lo siguiente:

- Pequeños arañazos, leves cambios de color y un cierto estiramiento son normales en el desgaste del cuero con el paso del tiempo.
- Las almohadillas de Perfect Chair son tapicería de “cojín suave”, por lo que algunas arrugas y pliegues son parte de su apariencia intencional.
- Como con cualquier tapicería suave, los hábitos al sentarse pueden causar arrugas y pliegues que pueden aumentar son el tiempo. Las arrugas se pueden alisar si se detectan temprano, o bien puede retirar y reinstalar la almohadilla para un mejor resultado.
- Es normal que la espuma de tapicería, ya sea espuma estándar o espuma con memoria, se asiente y se comprima en cierta medida con el tiempo, lo cual puede alterar su apariencia un poco.
- Si las almohadillas se tuercen, se hunden, hacen ruido, o se vuelven incómodas, retire y reinstale el juego de almohadillas, para lo cual debe **seguir cuidadosamente las instrucciones** de este manual.

Si el problema persiste, haga lo siguiente antes de comunicarse con nuestro Equipo de experiencia del cliente (esto nos servirá para ayudarle más rápidamente):

1. Ubique el Número de serie indicado en la parte posterior de la silla y anótelo.
2. Ubique su comprobante de compra, ya que lo necesitaremos para procesar cualquier reclamo de garantía.
3. ¡Luego de seguir estos pasos, estará listo para contactarnos!

¿Tiene problemas? Comuníquese con nuestro Equipo de experiencias del cliente a través del número **800-355-2762** de lunes a jueves de 7 a.m. a 4:30 p.m. PST, viernes de 7 a.m. a 3:30 p.m. o escriba a **csadmin@humantouch.com**

cuidado y mantenimiento

Para mantener su producto en funcionamiento y luciendo bien, siga estos pasos simples para su cuidado.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la silla.
2. Cuando limpie el control o el interruptor de alimentación, utilice solamente un paño seco. Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el control ni el interruptor de alimentación.

⚠ PRECAUCIÓN

1. Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda la superficie del producto.
2. No utilice benceno ni disolventes en su producto.

Estándar de código de limpieza: W

Para mantener su producto Human Touch en óptimas condiciones, limpie el polvo de la silla frecuentemente y/o con una aspiradora de cepillo suave. Si su producto se ensucia, use solo un limpiador de tapicería a base de agua. Para tratar las manchas, limpie el área manchada con un champú para tapicería o una espuma detergente suave. Para limpiar la cavidad de masaje de pies/pantorrillas, retire los insertos de la silla, lave a mano con un detergente suave y luego deje secar.

Mantenimiento y reparación:

1. La mecánica de este producto está especialmente diseñada y construida para no requerir mantenimiento. No se requiere servicio ni lubricación periódicamente.
2. La silla solo debe recibir servicio por parte de un representante de servicio autorizado.

Entorno de uso y almacenamiento:

1. No coloque la silla bajo los rayos solares directos o bajo reflejos de la luz solar, ya que los rayos ultravioleta desvanecerán rápidamente el color de la tapicería y causarán el deterioro rápido de la tapicería SofHyde.
2. Para evitar daños, ponga la silla en funcionamiento a temperatura ambiente entre 41 y 104 grados Fahrenheit (entre 5 y 40 grados Celsius), con niveles de humedad de 10 a 70 % (sin condensación).
3. Para evitar daños a la tapicería, antes de sentarse en la silla, asegúrese de no tener objetos afilados o puntiagudos en sus bolsillos o cremalleras que puedan entrar en contacto con la silla.
4. No coloque la silla en lugares en los que el polvo excesivo y el pelo de las mascotas puedan migrar hacia los componentes mecánicos; esto puede causar el funcionamiento indebido con el tiempo.
5. Cuando no se utilice por un largo período, recomendamos cubrir la silla, enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de polvo y humedad.
6. Para evitar daños, guarde la silla a temperatura ambiente entre 5 y 122 grados Fahrenheit (entre -15 y 50 grados Celsius), con niveles de humedad de 10 a 70 % (sin condensación). Si el producto se almacena a bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a temperatura ambiente por 48 horas para que funcione correctamente.
7. No lo conserve cerca del calor, ni de las llamas.

Especificaciones*

Voltaje de operación:	CA 110-120 V, 60 Hz
Consumo de energía:	150 vatios
Tamaño de la silla (reclinada):	64” Largo x 32” Ancho x 31” Alto
Peso del producto:	90 lb
Espacio necesario para reclinarla:	12 pulgadas
Peso máximo de carga:	400 lb

**Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso.*

humantouch.com

800.355.2762

Registre su producto EN LÍNEA hoy

www.humantouch.com/register