



HANDLEIDING

LICHTSNOER OP ZONNE-ENERGIE

*OPMERKING: LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR
VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE*



PRODUCT DETAILS

PRODUCTNAAM: SOLAR LIGHT STRING

MODEL: BH-E12-G40, BH-E12-ST38, BH-E12-S14, BH-E12-ST35, BH-E12-C7

TYPE: BUITENVERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE

MANUFACTURER: SHENZHEN BOHUI TECHNOLOGY CO., LTD

ADRES: 908 ZHUOHUIJIA PLAZA, NO. 27 DONGHUAN 1ST ROAD, YOUSONG COMMUNITY, LONGHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

PRODUCTBESCHRIJVING

- BESTEMD GEBRUIK: VERLICHTING VOOR BUITENOMGEVINGEN ZOALS TUIN, TERRAS OF BALKON.
- VOORSPELBAAR VERKEERD GEBRUIK: HET ONDERDOMPELEN IN WATER ONDANKS IP65-CLASSIFICATIE, OF HET FORCEREN VAN ONGESCHIKTE BATTERIJEN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- LENGTE: 9/15 METER
- VERMOGEN PER LAMPJE: 0.2-0.3W
- CAPACITEIT BATTERIJ: 3.7V / 2200MAH
- USB OPLAADTIJD: 6-8 UUR
- WERKDUUR BATTERIJ: 6-10 UUR
- WATERDICHTHEID: IP65
- BEDRIJFSTEMPERATUUR: -10°C TOT 50°C

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

WAARSCHUWINGEN:

1. LAAD HET PRODUCT NIET OP IN EEN VOCHTIGE OMGEVING VIA USB.
2. OPEN OF DEMONTEER DE BATTERIJBEHUIZING NIET.

GEVAARLIJKE SITUATIES:

1. ELEKTRISCH: KORTSLUITING BIJ BESCHADIGDE USB-AANSLUITING.
2. THERMISCH: OVERVERHITTING BIJ GEBRUIK BUITEN TEMPERATUURBEREIK.

SYMBOLEN:

1. IP65 – STOFDICHT EN BESCHERMD TEGEN WATERSTRALEN.
2. RECYCLE-SYMBOL – CORRECTE VERWIJDERING VEREIST. GOOI HET PRODUCT NIET BIJ HET HUISHOUDELIJK AFVAL. DIT APPARAAT VALT ONDER RICHTLIJN 2012/19/EU. LEVER HET IN BIJ EEN INZAMELPUNT VOOR ELEKTRISCHE APPARATUUR.
3. CE – VOLDOET AAN DE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUVEREISTEN VAN DE EU.

GARANTIE EN KLANTENSERVICE

GARANTIE: DIT PRODUCT HEEFT EEN GARANTIE VAN 12 MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM.

KLANTENSERVICE: VOOR VRAGEN OF ONDERSTEUNING, NEEM CONTACT OP VIA: INFO@HOMEZIE.NL OF KIK OP WWW.HOMEZIE.NL

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?



1. AAN/UIT-SCHAKELAAR
2. MODUS SCHAKELAAR
3. TYPE-C POORT
4. BRACE
5. GRONDSPIES
6. ZONNEPANEEL
7. LICHTSNOER MET LED-LAMPEN
8. RF AFSTANDSBEDIENING

FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING

ON/OFF: VERLICHTING AAN/UITSCHAKELEN

MODE: VERANDER DE MODUS VAN DE LAMPJES (KNIPPEREN/CONTINU AAN)

2H/4H/6H/8H: TIMER VAN 1/2/3 UUR AANZETTEN

-/+: IN MODUS 2 OF 3 KAN DE KNIPPERSNELHEID WORDEN AANGEPAST;

IN MODUS 1 KAN DE HELDERHEID WORDEN AANGEPAST.

25%/50%/75%/100%: IN MODUS 2 OF 3 KAN DE KNIPPERSNELHEID WORDEN AANGEPAST;
IN MODUS 1 KAN DE HELDERHEID WORDEN AANGEPAST.

MODUS OPTIES

MET DE KNOP MODUS KUN JE DE MODUS VAN DE LAMPJES AANPASSEN.

MODUS 1: CONTINU AAN

MODUS 2: LANGZAAM KNIPPEREND

MODUS 3: SNEL KNIPPEREND

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. UITPAKKEN: VERWIJDER VOORZICHTIG ALLE COMPONENTEN. INHOUD: LICHTSNOER, ZONNEPANEEL, GRONDPIN/SCHROEVEN, AFSTANDSBEDIENING.

MONTAGE:

1. MONTEER HET ZONNEPANEEL MET PLUGGEN OF STEEK HET IN DE GROND MET DE BIJGELEVERDE PIN.
2. ZORG DAT HET ZONNEPANEEL DIRECT ZONLICHT ONTVANGT.

OMGEVINGSVOORWAARDEN: TEMPERATUUR: -10°C TOT 50°C, VERMIJD EXTREME VOCHTIGHEID.

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

1. INSCHAKELN: DRUK OP DE SCHAKELKNOP OF GEBRUIK DE AFSTANDSBEDIENING (TOT 10 METER).
2. LICHTMODI VIA AFSTANDSBEDIENING: AAN / LANGZAAM KNIPPEREND / SNEL KNIPPEREND.
3. HELDERHEIDSNIVEAUS: 25%, 50%, 75%, 100%.
4. OPLADEN: VIA ZONNEPANEEL OF TYPE-C USB (ADAPTER NIET INBEGREPEN).

ONDERHOUD EN REINIGING

1. REGELMATIG ONDERHOUD: HOUD HET ZONNEPANEEL VRIJ VAN VUIL VOOR OPTIMALE PRESTATIES.
2. REINIGING: GEBRUIK EEN VOCHTIGE DOEK (GEEN SCHURENDE MIDDELEN).
3. ONDERDELEN: VERVANGBARE LAMPJES ZIJN INBEGREPEN.

OPLADEN MET 5V USB-LADER

1. HET ZONNEPANEEL KAN OOK WORDEN OPGELADEN MET EEN 5V USB-LADER. WANNEER HET PANEEL WORDT OPGELADEN DOOR USB, TONEN DE INDICATOREN ROOD, WANNEER HET VOLLEDIG IS OPGELADEN, TONEN DE INDICATOREN GROEN.
2. HET ZONNEPANEEL ZAL MET EEN 5V USB-LADER BINNEN 4 UUR VOLLEDIG OPGELADEN ZIJN.

WAT TE DOEN ALS DE LICHTSNOER NIET WERKT?

1. VERWIJDER VREEMDE VOORWERPEN VAN DE CONNECTOREN EN LICHTSNOER.
2. ZORG ERVOOR DAT DE SCHAKELAAR IS INGESCHAKELD EN DAT DE CONNECTOREN EN LAMPEN GOED ZIJN AANGESLOTEN.
3. ALS SOMMIGE LAMPEN DEFECT ZIJN, KUNNEN ALLE LAMPEN NIET BRANDEN, DUS DRAAI DAN ALLE LAMPEN ERUIT EN INSTALLEER ZE EEN VOOR EEN OPNIEUW, OM TE KIJKEN WELKE KAPOT IS.
4. ALS DE LAMPEN NIET LANG AANBLIJVEN, IS HET ZONNEPANEEL NIET VOLDOENDE OPGELADEN DOOR DE ZON EN MOET DEZE WORDEN OPGELADEN MET USB.



HANDBUCH

SOLAR-LICHTERKETTE

HINWEIS: BITTE LESEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH VOR DER VERWENDUNG UND INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

WARRANTY: THIS PRODUCT HAS A 12-MONTH WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE.

CUSTOMER SERVICE: FOR QUESTIONS OR SUPPORT, PLEASE CONTACT US AT: INFO@HOMEZIE.DE OR VISIT WWW.HOMEZIE.DE



PRODUKTDATEN

PRODUKTNAME: SOLARLEUCHTENKETTE

MODELL: BH-E12-G40, BH-E12-ST38, BH-E12-S14, BH-E12-ST35, BH-E12-C7

TYP: SOLARBETRIEBENE AUSSENBELEUCHTUNG

HERSTELLER: SHENZHEN BOHUI TECHNOLOGY CO., LTD

ADRESSE: 908 ZHUOHUIJIA PLAZA, NR. 27 DONGHUAN 1ST ROAD, YOUSONG COMMUNITY, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

PRODUKTBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSZWECK: BELEUCHTUNG FÜR AUSSENBEREICHE WIE GÄRTEN, TERRASSEN ODER BALKONE.

VERNÜNFTIGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLANWENDUNG:

EINTAUCHEN IN WASSER TROTZ IP65-ZERTIFIZIERUNG ODER EINSETZEN INKOMPATIBLER BATTERIEN.

TECHNISCHE DATEN:

- LÄNGE: 9/15 METER
- LEISTUNG PRO LEUCHTMITTEL: 0.2-0.3W
- BATTERIEKAPAZITÄT: 3.7V / 2200MAH
- USB-LADEZEIT: 6-8 STUNDEN
- BATTERIELAUFEIT: 6-10 STUNDEN
- WASSERDICHTIGKEIT: IP65
- BETRIEBSTEMPERATUR: -10°C BIS 50°C

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNGEN:

LADEN SIE DAS PRODUKT NICHT ÜBER USB IN EINER FEUCHTEN ODER NASSEN UMGEBUNG AUF. ÖFFNEN ODER ZERLEGEN SIE DAS BATTERIEGEHÄUSE NICHT.

GEFÄHRDUNGEN:

ELEKTRISCH: GEFÄHR EINES KURZSCHLUSSES DURCH BESCHÄDIGTEN USB-ANSCHLUSS.
THERMISCH: ÜBERHITZUNGSGEFAHR BEI VERWENDUNG AUSSERHALB DES EMPFOHLENE TEMPERATURBEREICHES.

SYMBOLE:

IP65 - STAUBDICHT UND GESCHÜTZT GEGEN STRALHWASSER.


RECYCLE-SYMBOL - ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG ERFORDERLICH. DARF NICHT MIT DEM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. DIESES PRODUKT UNTERLIEGT DER RICHTLINIE 2012/19/EU. ENTSORGEN SIE ES BEI EINER AUSGEWIESENEN SAMMELSTELLE FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE.

CE - ENTSPRICHT DEN SICHERHEITS-, GESUNDHEITS- UND UMWELTANFORDERUNGEN DER EU.

WAS IST IM PAKET ENTHALTEN?



1. EIN/AUS-SCHALTER
2. MODUS-SCHALTER
3. TYP-C-ANSCHLUSS
4. STÜTZE
5. ERDSPIESS
6. SOLARPANEL
7. LICHTERKETTE MIT LED-BIRNEN
8. RF-FERNBEDIENUNG

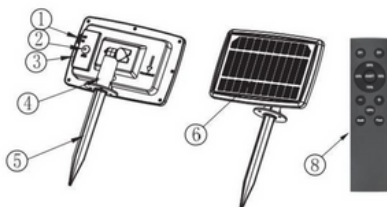

FERNSTEUERUNGSFUNKTIONEN

ON/OFF: SCHALTET DIE BELEUCHTUNG EIN/AUS

MODE: ÄNDERT DEN MODUS DER BELEUCHTUNG (BLINKEND/KONTINUIERLICH)

2H/4H/6H/8H: SCHALTET DEN TIMER VON 1/2/3 STUNDEN EIN

-/+: IM MODUS 2 ODER 3 KANN DIE BLINKGESCHWINDIGKEIT EINGESTELLT WERDEN;
IM MODUS 1 KANN DIE HELLIGKEIT EINGESTELLT WERDEN.

25%/50%/75%/100%: IM MODUS 2 ODER 3 KANN DIE BLINKFREQUENZ EINGESTELLT WERDEN;
IM MODUS 1 KANN DIE HELLIGKEIT EINGESTELLT WERDEN.

VERRIEGELN UND ENTRIEGELN

MIT DER MODUS-TASTE KÖNNEN SIE DEN MODUS DER LICHTER EINSTELLEN.

MODUS 1: DAUERLICHT

MODUS 2: LANGSAMES BLINKEN

MODUS 3: SCHNELLES BLINKEN

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. AUSPACKEN: ENTFERNEN SIE VORSICHTIG ALLE KOMPONENTEN. INHALT: LICHTERKETTE, SOLARPANEL, ERDSPIESS/SCHRAUBEN, FERNBEDIENUNG.
2. ZUSAMMENBAU:
3. BEFESTIGEN SIE DAS SOLARPANEL MIT DÜBELN ODER STECKEN SIE ES MIT DEM MITGELIEFERTEN STIFT IN DEN BODEN.
4. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS SOLARMODUL DIREKTES SONNENLICHT ABBEKOMMT.
5. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: TEMPERATUR: -10°C BIS 50°C, EXTREME LUFTFEUCHTIGKEIT VERMEIDEN.

BENUTZERHINWEISE

1. EINSCHALTEN: DRÜCKEN SIE DIE EINSCHALTASTE ODER VERWENDEN SIE DIE FERNBEDIENUNG (BIS ZU 10 METER).
2. LICHTMODI ÜBER DIE FERNBEDIENUNG: EIN / BLINKEN / ATMEN.
3. HELLIGKEITSSTUFEN: 25%, 50%, 75%, 100%.
4. AUFLADEN: ÜBER SOLARPANEL ODER USB TYP-C (LADEKOPF NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN).

WARTUNG UND REINIGUNG

1. REGELMÄSSIGE WARTUNG: HALTEN SIE DAS SOLARMODUL FÜR EINE OPTIMALE LEISTUNG FREI VON SCHMUTZ.
2. REINIGUNG: VERWENDEN SIE EIN FEUCHTES TUCH (KEINE SCHEUERMITTEL).
3. TEILE: AUSWECHSELBARE LICHTER SIND IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

AUFLADEN MIT 5V USB LADEGERÄT

1. DAS SOLARPANEL KANN AUCH MIT EINEM 5-V-USB-LADEGERÄT AUFGELODEN WERDEN. WENN DAS PANEL ÜBER USB AUFGELODEN WIRD, ZEIGEN DIE ANZEIGEN ROT, WENN ES VOLLSTÄNDIG AUFGELODEN IST, ZEIGEN DIE ANZEIGEN GRÜN.
2. DAS SOLARPANEL WIRD MIT EINEM 5-V-USB-LADEGERÄT INNERHALB VON 4 STUNDEN VOLLSTÄNDIG AUFGELODEN.

WAS IST ZU TUN, WENN DIE LICHTERKETTE NICHT FUNKTIONIERT?

1. ENTFERNEN SIE FREMDKÖRPER AUS DEN STECKERN UND DEM LICHTKABEL.
2. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DER SCHALTER EINGESCHALTET IST UND DIE STECKER UND LAMPEN RICHTIG ANGESCHLOSSEN SIND.
3. WENN EINIGE GLÜHBIRNEN DEFECT SIND, LEUCHTEN MÖGLICHERWEISE NICHT ALLE GLÜHBIRNEN, SCHRAUBEN SIE DAHER ALLE GLÜHBIRNEN HERAUS UND SETZEN SIE SIE NACHEINANDER WIEDER EIN, UM ZU SEHEN, WELCHE DEFECT IST.
4. WENN DIE LAMPEN NICHT LANGE LEUCHTEN, WIRD DAS SOLARPANEL NICHT AUSREICHEND VON DER SONNE AUFGELODEN UND MUSS ÜBER USB AUFGELODEN WERDEN.



MANUEL

GUIRLANDE LUMINEUSE

SOLAIRE

*REMARQUE : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'UTILISATION
AVANT DE L'UTILISER ET DE L'INSTALLER.*

GARANTIE ET SERVICE CLIENTÈLE

GARANTIE : CE PRODUIT BÉNÉFICIE D'UNE GARANTIE DE 12 MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

SERVICE CLIENTÈLE : POUR TOUTE QUESTION OU ASSISTANCE, VEUILLEZ NOUS
CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE :

INFO@HOMEZIE.NL OU VISITEZ WWW.HOMEZIE.NL



DONNÉES DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT : CHAÎNE D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE

MODÈLE : BH-E12-G40, BH-E12-ST38, BH-E12-S14, BH-E12-ST35, BH-E12-C7

TYPE : ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ALIMENTÉ PAR ÉNERGIE SOLAIRE

FABRICANT : SHENZHEN BOHUI TECHNOLOGY CO., LTD

ADRESSE : 908 ZHUOHUIJIA PLAZA, NR. 27 DONGHUAN 1ST ROAD, YOUSONG COMMUNITY, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, CHINE

DESCRIPTION DU PRODUIT

UTILISATION PRÉVUE : ÉCLAIRAGE D'ESPACES EXTÉRIEURS TELS QUE JARDINS, TERRASSES OU BALCONS.

MAUVAISE UTILISATION RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE :

IMMERSION DANS L'EAU MALGRÉ LA CERTIFICATION IP65 OU UTILISATION DE PILES INCOMPATIBLES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- LONGUEUR : 9/15 MÈTRES
- PUISSANCE PAR AMPOULE : 0.2-0.3W
- CAPACITÉ DE LA BATTERIE : 3.7V / 2200MAH
- TEMPS DE CHARGE USB : 6-8 HEURES
- AUTONOMIE DE LA BATTERIE : 6-10 HEURES
- ETANCHÉITÉ : IP65
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -10°C À 50°C

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS :

NE RECHARGEZ PAS LE PRODUIT VIA USB DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE OU MOUILLÉ.
N'OUVREZ PAS OU NE DÉMONTEZ PAS LE BOÎTIER DE LA BATTERIE.

DANGERS :

ÉLECTRIQUE : RISQUE DE COURT-CIRCUIT SI LE PORT USB EST ENDOMMAGÉ.
THERMIQUE : RISQUE DE SURCHAUFFE EN CAS D'UTILISATION EN DEHORS DE LA PLAGE DE TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE.

SYMBOLES :

IP65 - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU.

SYMBOLE DE RECYCLAGE - ÉLIMINATION CORRECTE REQUISE. NE DOIT PAS ÊTRE ÉLIMINÉ AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. CE PRODUIT EST SOUMIS À LA DIRECTIVE 2012/19/UE.

DÉPOSEZ-LE DANS UN POINT DE COLLECTE DÉSIGNÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.

CE - CONFORME AUX EXIGENCES DE L'UE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE PAQUET ?



1. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
2. COMMUTATEUR DE MODE
3. CONNECTEUR DE TYPE C
4. SUPPORT
5. PIQUET DE TERRE
6. PANNEAU SOLAIRE
7. GUIRLANDE LUMINEUSE AVEC AMPOULES LED
8. TÉLÉCOMMANDE RF

FONCTIONS DE CONTRÔLE À DISTANCE

ON/OFF : ALLUME/ÉTEINT L'ÉCLAIRAGE

MODE : CHANGE LE MODE D'ÉCLAIRAGE (CLIGNOTANT/CONTINU)

2H/4H/6H/8H : ALLUME LA MINUTERIE DE 1/2/3 HEURES

-/+ : EN MODE 2 OU 3, LA VITESSE DE CLIGNOTEMENT PEUT ÊTRE RÉGLÉE ;

EN MODE 1, LA LUMINOSITÉ PEUT ÊTRE RÉGLÉE.

25%/50%/75%/100% : EN MODE 2 OU 3, LA FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT PEUT ÊTRE RÉGLÉE ;

EN MODE 1, LA LUMINOSITÉ PEUT ÊTRE RÉGLÉE.

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER

LE BOUTON DE MODE VOUS PERMET DE RÉGLER LE MODE DES LUMIÈRES.

MODE 1 : ALLUMÉ EN PERMANENCE

MODE 2 : CLIGNOTEMENT LENT

MODE 3 : CLIGNOTEMENT RAPIDE

1. DÉBALLAGE : RETIREZ AVEC PRÉCAUTION TOUS LES COMPOSANTS. CONTENU : GUIRLANDE LUMINEUSE, PANNEAU SOLAIRE, PIQUET DE TERRE/VIS, TÉLÉCOMMANDE.
2. ASSEMBLAGE :
3. FIXEZ LE PANNEAU SOLAIRE AVEC DES CHEVILLES OU ENFONCEZ-LE DANS LE SOL À L'AIDE DE LA CHEVILLE FOURNIE.
4. VEILLEZ À CE QUE LE PANNEAU SOLAIRE REÇOIVE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.
5. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES : TEMPÉRATURE : -10°C À 50°C, ÉVITER L'HUMIDITÉ EXTRÊME.

CONSEILS D'UTILISATION

1. METTRE EN MARCHÉ L'APPAREIL : APPUYER SUR LE BOUTON D'ALLUMAGE OU UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE (JUSQU'À 10 MÈTRES).
2. MODES D'ÉCLAIRAGE VIA LA TÉLÉCOMMANDE : MARCHÉ / CLIGNOTEMENT / RESPIRATION.
3. NIVEAUX DE LUMINOSITÉ : 25%, 50%, 75%, 100%.
4. CHARGEMENT DE LA BATTERIE : PAR PANNEAU SOLAIRE OU USB TYPE-C (TÊTE DE CHARGEMENT NON INCLUSE).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. ENTRETIEN RÉGULIER : POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE, MAINTENEZ LE PANNEAU SOLAIRE EXEMPT DE SALETÉ.
2. NETTOYAGE : UTILISEZ UN CHIFFON HUMIDE (PAS DE PRODUITS ABRASIFS).
3. PIÈCES : LES LUMIÈRES INTERCHANGEABLES SONT INCLUSES.

RECHARGER AVEC UN CHARGEUR USB 5V

1. LE PANNEAU SOLAIRE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE RECHARGÉ AVEC UN CHARGEUR USB 5 V. LORSQUE LE PANNEAU EST RECHARGÉ VIA USB, LES INDICATEURS SONT ROUGES, LORSQU'IL EST COMPLÈTEMENT CHARGÉ, LES INDICATEURS SONT VERTS.
2. LE PANNEAU SOLAIRE SE RECHARGE COMPLÈTEMENT EN 4 HEURES AVEC UN CHARGEUR USB 5 V.

QUE FAIRE SI LA GUIRLANDE LUMINEUSE NE FONCTIONNE PAS ?

1. RETIREZ LES CORPS ÉTRANGERS DES CONNECTEURS ET DU CÂBLE D'ÉCLAIRAGE.
2. ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR EST ALLUMÉ ET QUE LES FICHES ET LES AMPOULES SONT CORRECTEMENT BRANCHÉES.
3. SI CERTAINES AMPOULES SONT DÉFECTUEUSES, IL SE PEUT QUE TOUTES LES AMPOULES NE S'ALLUMENT PAS ; DÉVISSEZ DONC TOUTES LES AMPOULES ET REMETTEZ-LES UNE PAR UNE POUR VOIR LAQUELLE EST DÉFECTUEUSE.
4. SI LES AMPOULES NE S'ALLUMENT PAS LONGTEMPS, LE PANNEAU SOLAIRE N'EST PAS SUFFISAMMENT CHARGÉ PAR LE SOLEIL ET DOIT ÊTRE RECHARGÉ VIA USB.