
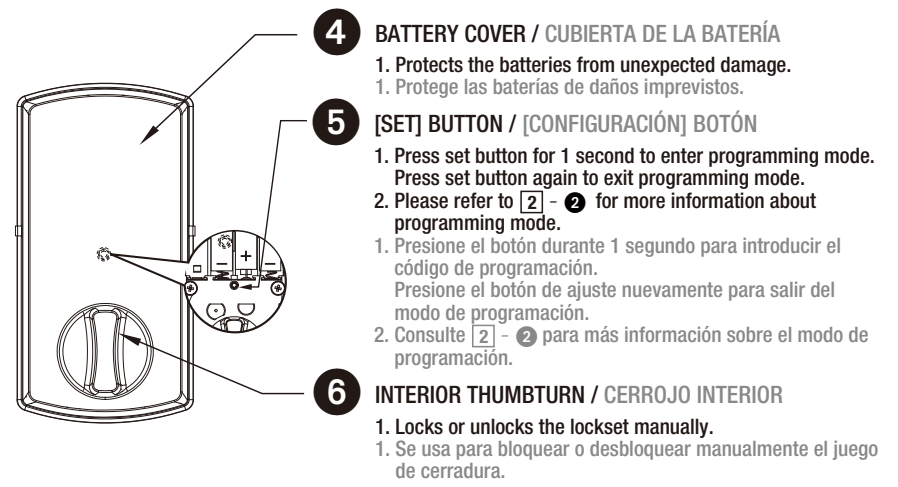


USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO

1 OVERVIEW OF THE LOCKSET

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JUEGO DE CERRADURA

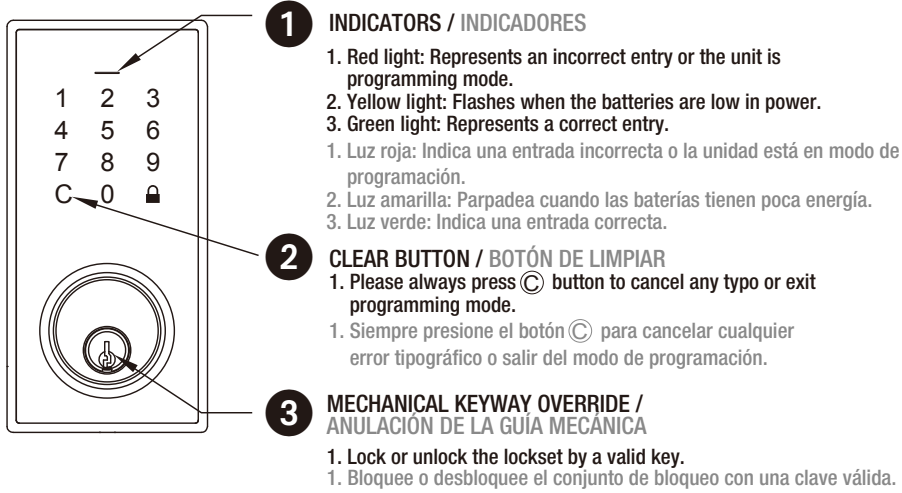


2 HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET

CÓMO BLOQUEAR/DESBLOQUEAR/PROGRAMAR LA CERRADURA


1 HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET

CÓMO BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL JUEGO DE CERRADURA

To lock
Para bloquear




Press lock button to lock.
Presione el botón de bloqueo para bloquear.

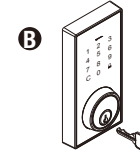


Use a mechanical key to lock.
Utilice una tecla mecánica para bloquear.

To unlock
Para desbloquear



To unlock, enter valid User Code or Programming Code.
Para desbloquear, introduzca un Código de usuario o un Código de programación válido.

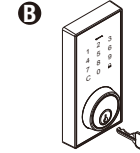

Use a mechanical key to lock.
Utilice una tecla mecánica para bloquear.

2 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET

CÓMO PROGRAMAR LA CERRADURA

BASIC SETTINGS

CONFIGURACIÓN BÁSICA

Change Programming Code Cambie el código de programación	<ul style="list-style-type: none"> • Programming Code can be used to program or unlock the lockset. • The default Programming Code is "123456". • El código de programación se puede utilizar para programar o desbloquear la cerradura. • El código de programación por defecto es "123456". 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 1 → 0 → [Lock] →	New Programming Code(4-6 digits) Nuevo código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock]
Add a User Code(S) Agregar un código de usuario	<ul style="list-style-type: none"> • User Code can be used to unlock the lockset. • User Code capacity: 10 sets (4-6 digits). • El código de usuario se puede utilizar para desbloquear la cerradura. • Capacidad del código de usuario: 10 ajustes (4-6 dígitos). 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 2 → 0 → [Lock] →	New User Code (4-6 digits) Información de usuario nuevo (4-6 dígitos)	→ [Lock]
Delete individual User / Single-entry Code(s) Elimine el/los código/s de entrada única / usuario individual	<ul style="list-style-type: none"> • Delete individual User Code(s). • Eliminar códigos de usuario individuales. 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 3 → 0 → [Lock] →	User Code / Single-entry Code (4-6 digits) Código de usuario / Código entrada única (4 a 6 dígitos)	→ [Lock]
Delete all User / Single-entry Codes Elimine todos los códigos de entrada única / usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Delete all User & Single-entry Codes. • Elimine todos los códigos de entrada única y usuario. 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 4 → 0 → [Lock] → [Lock]		

ADVANCED SETTINGS

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Add Single-entry Code(s) Agregar código de una sola Entrada(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Single-use User Code can only be used once to unlock the lockset. • Single-use User Code capacity: 5 sets (4 digits). • El código de usuario de uso único sólo se puede utilizar una vez para desbloquear la cerradura. • Capacidad de código de usuario de uso único: 5 configuraciones (4 dígitos). 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 2 → 1 → [Lock] →	Single-entry Code (4 digits) Code à entrée unique(4 chiffres)	→ [Lock]
Vacation Mode Modo de vacaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Vacation mode temporarily disable ALL User Codes. • El modo de vacaciones deshabilita temporalmente TODOS los códigos de usuario. 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 5 → 0 → [Lock] →	Turn On Encender 1 Turn Off Apagar 0	→ [Lock]
Volume Control Control de volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on / off door lock operation volume. • Volume is always on in the programming mode. • Encender/apagar el volumen de operación de bloqueo de la puerta. • El volumen siempre está encendido en el modo de programación. 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 6 → 0 → [Lock] →	Turn On Encender 1 Turn Off Apagar 0	→ [Lock]
Auto-lock Autobloqueo	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-lock is disabled by default. • El autobloqueo está deshabilitado por defecto. 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 8 → 0 → [Lock] →	Turn On Encender 1 Turn Off Apagar 0	→ [Lock]
Auto-lock Delay Timer Temporizador de retardo de autobloqueo	<ul style="list-style-type: none"> • Default Auto-lock Delay Timer : 10 seconds. • Auto-lock Delay Timer range: 10 -99 seconds. • Temporizador de retardo de autobloqueo por defecto: 10 segundos. • Rango de temporizador de retardo de autobloqueo 10-99 segundos. 	Press [SET] Presione [SET]	Programming Code (4-6 digits) Código de programación (4-6 dígitos)	→ [Lock] → 7 → 0 → [Lock] →	Enter New Amount (10 - 99) Ingresar nueva cantidad (10 - 99)	→ [Lock]

- The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 30 seconds.
- 3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.
- El juego de cerradura saldrá del modo de programación y reanudará el modo de espera si no se oprime ningún botón durante 30 segundos.
- 3 bips significan que se ha introducido algo incorrectamente. Vuelve a hacer el paso de nuevo.

