


chocoZAP ぽか暖パネルヒーター

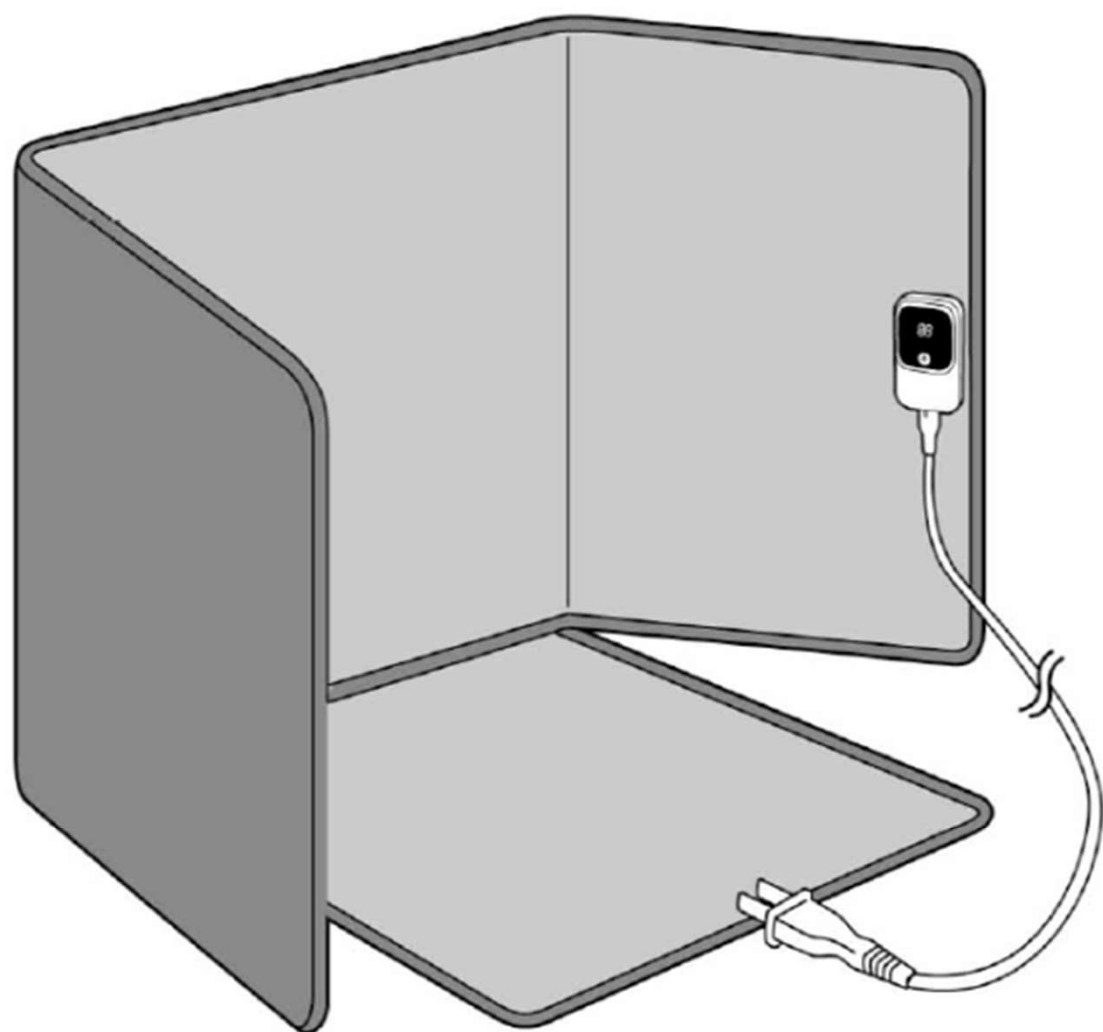


取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書
をよくお読みください。

各部の名前

本体

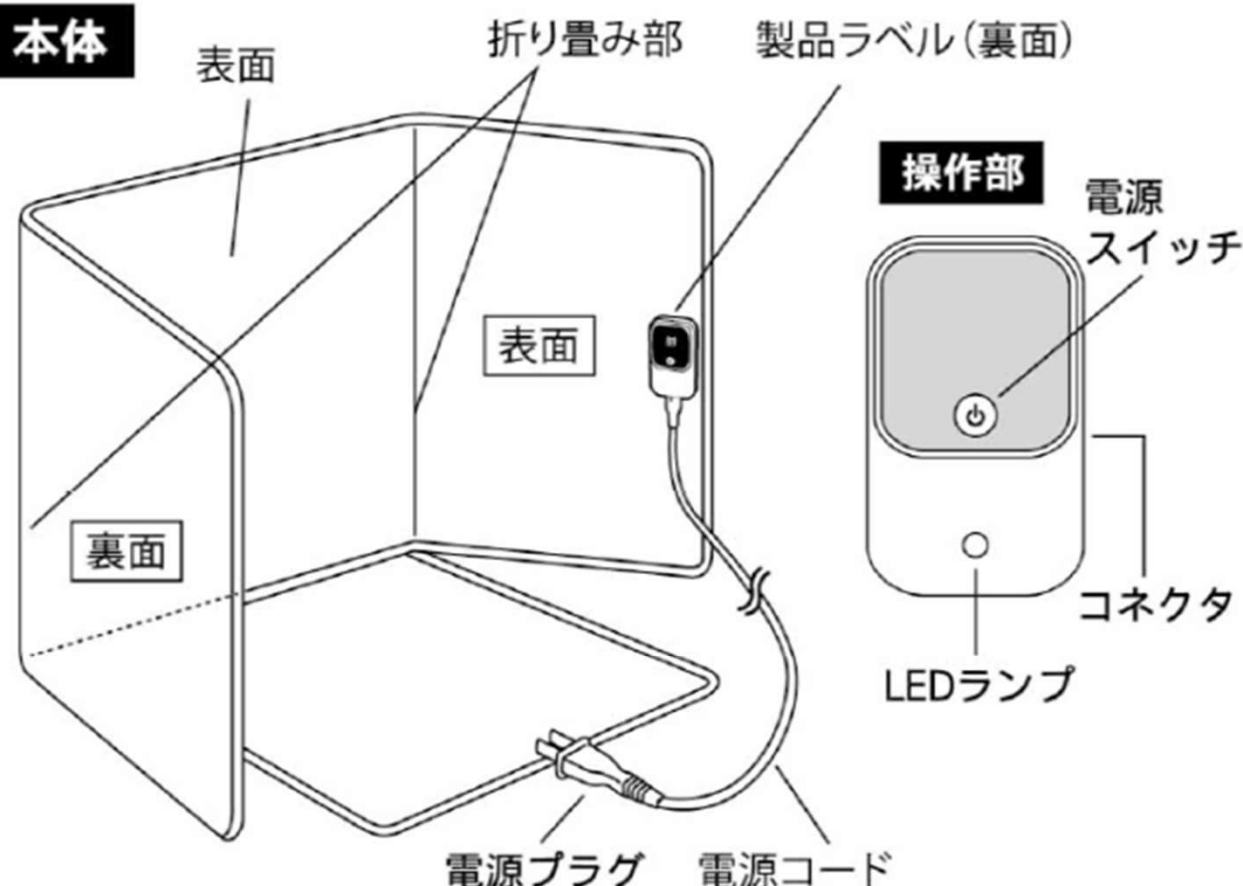

廃棄について：製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

商品仕様

商品名	chocoZAPぽか暖パネルヒーター
型番	TA70022A
コードの長さ	(約)150cm(コネクタ除く)
表面素材	側面：リネン、底面：ポリ塩化ビニル
標準寸法	使用形態(組み立て時) (約)高さ53x幅120x奥行37.5cm
重量	(約)2.5kg
定格電圧	AC100V(50~60Hz)
定格消費電力	205W
標準温度設定	強: 65°C±5 中: 55°C±5 弱: 45°C±5

※電圧は国によって互換性がないので注意してください。

※上記商品仕様情報のサイズ、重量、温度の数値は目安です。

使いかた

① 平らな床に立てる

- 表面を足元側にして、使用してください。
- 上下、左右逆さまにして使用しないでください。

② 電源コードを取り出し、8の字の端を操作部のコネクタに差し込む

③ 電源プラグをコンセントに差し込む

- LEDランプが点灯し、通電を始めます。

④ 電源スイッチを押して、 温度を「強」「中」「弱」に合わせる

- 電源スイッチを押すと、「強（緑色のランプ）」、「中」（黄色のランプ）」、「弱（青色のランプ）」「切（赤色のランプ）」の順にランプが移ります。

⑤ 使い終わったら電源スイッチを「切」にし、 電源プラグを抜き、8の字の端を操作部の コネクタから抜く


- 自動切タイマー：何も操作をしないで3時間経過すると、LEDランプが赤色に点滅して、自動的に暖房が切れます。

※温度レベルを途中で変更すると、自動切タイマーがリセットされ、あらたに3時間のタイマーが開始されます。




【設置方法】


- ①表面（加熱面・操作部がある面）を内側に向ける
- ②裏面（非加熱面・操作部と反対の面）は外側となる
- ③矢印の方向を上にして垂直に立てる

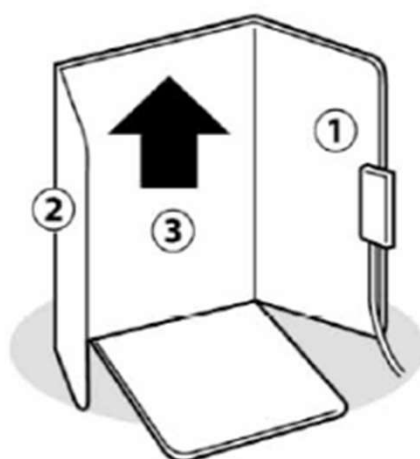

○ 正しい設置

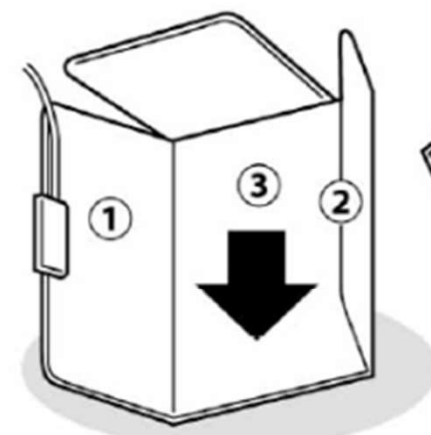

× 上下逆さまに
設置すると
動作しません

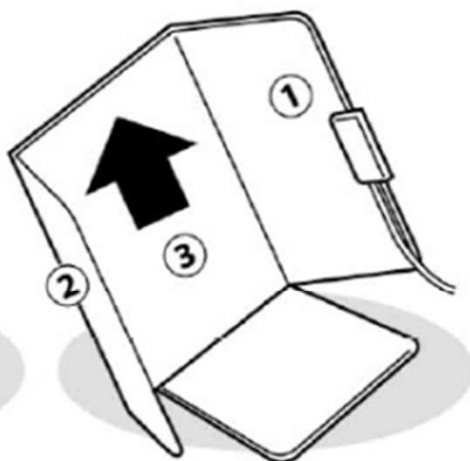

× 45度以上傾けると
通電が停止します

安全上のご注意

必ずお守りください

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 禁止を示す内容です。  必ず行うことを示す内容です。

⚠ 危険

低温やけど※や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれ

※比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚がない状態で低温やけどをおこす恐れがあります。

 **✓ 就寝用暖房器具として使用しない**

✓ 次のような方がお使いのときは、温度調節を「弱」にするなど周りの方が特に注意する

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

✓ ときどき体を動かすなど、注意して使用する

電源プラグやコードは誤った使いかたをしない

✓ 乳幼児に電源プラグをなめさせない

(けがや感電の原因になります。)

✓ 電源コードを束ねて通電しない

電源コードは必ずのばして使用してください。

(過熱してやけどや火災の原因になります。)

✓ 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

✓ 電源プラグ、コードを破損するようなことはしない

禁止 / ・傷つける ・加工する ・高温部に近づける ・無理に曲げる
・ねじる ・引っ張る ・重いものを乗せる ・束ねる

(傷んだまま使用すると、ショートによる火災・感電の原因になります。)

✓ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない

(たこ足配線などで定格を超えると、火災・感電の原因になります。)

✓ 濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない

(感電・やけど・けがの原因になります。)

電源プラグやコードは正しく使う

✓ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

(プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災・感電の原因になります。)

電源プラグを抜き、乾いた布で拭く。

✓ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

(差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。)

✓ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電の恐れがあります。)

異常・故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

警告

火災、感電などのおそれ

- ✓ 改造、修理、分解をしない
(火災・感電・けがの原因になります。)

- ✓ ヒーター(本体)を傷めない

- 本体にピンや針を突き刺さない
- 刃物で傷つけない
- 硬くて重いものを載せない

(内部のヒーターを傷め、火災の原因になります。)



- ✓ 床に横に広げて使用しない
- ✓ 折りたたんだままで使用しない
- ✓ ひざの上に掛けたり、身体に密着させたりして使用しない
(過熱して、やけど・火災の原因になります。床に広げて上に乗ったりして使用すると、低温やけどなどの原因になります。必ず広げて、縦にして使用してください。)
- ✓ 本来の目的以外の使用をしない
無人で電源を入れたまま、衣類やタオル、毛布などで製品を長時間覆わない
(発熱による火災の原因になります。)

注意

火災、感電などのおそれ

電源プラグやコードは正しく使う

- ✓ お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因になります。)
- ✓ 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
(抜かないと、絶縁劣化による感電・火災の原因になります。)
- ✓ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
(コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・火災の原因になります。)
- ✓ 熱に弱い床材には、断熱をする
(断熱をしないと、床材の変色、変形、割れ、すき間の原因になります。)



⚠ 注意

火災、感電などのおそれ



！ 本体は、必ず立てて使用する

- ✓ 横にしてものを載せたり、上に乗ったりして使用しない
(やけどの原因になります。)

⚠ 注意

爆発、発煙・発火のおそれ



- ✓ スプレー缶などを本体の上や近くに置かない
(熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。)
- ✓ リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を上や近くに置かない
(機器の故障の原因になります。)
- ✓ 犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない
(ペットが本体やコードを傷つけたり、尿がコントローラーにかかったりすると、発煙・発火の原因になります。)
- ✓ アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない
(熱で本体を傷め、発火の原因になります。)
- ✓ ナフタリンなどの防虫剤を使用しない
(操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。)
- ✓ 操作部やその近くに水やお茶などをこぼさない
(発煙・発火の原因になります。)

操作部は防水でないため、万一こぼした時はすぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用上のお願い

故障の原因

- 💡 水がかかりやすい場所では使わない
- 💡 局部的に重いものを載せない
- 💡 本体を落とさない
- 💡 暖房器具の熱を操作部および本体にあてない
(温度調節が働いて、温風の当たっていない部分の温度が上がらない場合があります。)
- 💡 凹凸や段差のある場所で使用しない
- 💡 回転いすなどに電源コードが巻きつかないように注意する
(電源コードが引っ張られ、破損する場合があります。)

知っておいていただきたいこと

ご使用前に必ずお読みください

においがすることがあります

購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。

表面温度が上がったり下がったりします

パネルヒーターの表面温度は、サーモスタットの働きにより温度が上がったり下がったりを繰り返します。また、室温が比較的高いときには、サーモスタットが働いて長時間温度が上がらない場合がありますが、これは故障ではありません。

静電気を感じるがあります

使用場所や天候によって静電気を感じるがあります。
この静電気は、化学繊維の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。

お手入れのしかた

本体の汚れは


しみや汚れは水に濡らしてよく絞った布などで拭く

※汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

腐食性の洗浄剤や化学剤を使用して製品を洗浄しない

お手入れ後は十分に乾かす

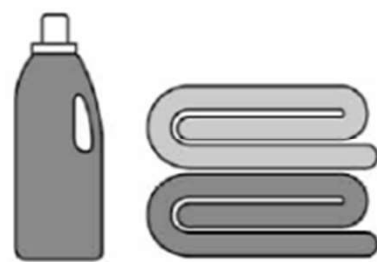

ほこりやごみは、掃除機や粘着式のカーペットクリーナーで取り除く

※操作部にほこりがたまったときは、掃除機などで吸い取ってください。

ベンジン、シンナー、アルコール、
アルカリ性、酸性の洗剤、漂白剤
などは使用しない



変色・変形・変質・破損・故障の原因に
なります。

ドライクリーニングや
水洗いはしない



故障の原因になります。

♡お願い

- お手入れをするときは、必ず電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 操作部は、から拭きをしてください。

収納のしかた

① お手入れをする

長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、カビや虫の発生する原因になりますので、水に濡らしてよく絞った布などで拭きとってから掃除機をかけてください。

② ポリ袋や包装袋に入れ、直射日光の当たらない、 日陰で湿気の少ない場所に収納する

操作部を取り外すことはできません。

⚠注意



ナフタリンなどの防虫剤を使用しない
操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

♡お願い


- 上に重いものを載せないでください。
(故障の原因になります。)

故障かな？

使用中に異常が生じた場合は、交換を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

これらの処置をしても直らない場合や、これ以外の状態は、お買い上げの販売店にご相談ください。

状態	考えられる原因	処置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
突然電源が切れた	● 3時間経過して自動切タイマーが働いた	● 続けて使用するときは、一旦電源スイッチを切にして、電源を入れ直してください。
暖かくならない	● 電源スイッチが切または低温になっている	● 電源スイッチを高温にしてください。
	● 暖房の温風などが直接当たっていると、温度調節が働き、温度が上がらない	● 他の暖房の熱や温風が、直接当たらないようにしてください。
	● 裏面を使用している	● 表面(LEDランプが見える面)で使用してください。

 電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	○ 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。 そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。 ➔ 直ちに電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	

Q&A (よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか？	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れを拭き取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	pg. 7
ペースメーカーを使用していますが使えますか？	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。	-
においが気になるのですが？	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	pg. 7
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	-
防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか？	操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。	pg. 6・8

chocoZAPぽか暖パネルヒーター

保証書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
通常のご使用において、万が一不具合が発生した場合は、保証規定により、保証期間として
お一人様一商品につき、お買い上げ日から1年間は交換を承ります。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の交換対応及び
その安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

商品名	chocoZAPぽか暖パネルヒーター	
保証期間	お買い上げ日から1年間	
お買い上げ日	<p style="text-align: center;">年 月 日</p> <small>※お買い上げ年月日が記載されている明細書や領収書と一緒に保管してください。</small>	
お客様	お名前	様
	電話	
	ご住所	
販売店(購入先)		

【保証規定】

- 取扱説明書に従った使用状態で故障した場合は、保証期間内（お買い上げ日から1年間）に限り無償で交換いたします。
※本商品は特性上、修理を承れませんのでご了承ください。
※交換をご依頼になる場合は、商品、本書、お買い上げ証明(明細書、領収書などをお手元にご用意の上、下記のカスタマーサポートまたはchocoZAPオンラインストアお問い合わせフォームまでご連絡ください。
※交換時、代替品が欠品する場合がございます。その場合、交換は承れませんのでご了承ください。代替として、返金のお手続きをさせていただきます。
- 保証期間内であっても次の場合には交換は承れません。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）による故障及び損傷
 - 過酷な条件のもとで使用されて生じる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障及び損傷
 - 付属品等の消耗や交換
 - 保証書の提出が無い場合
 - 保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- 付属品(電源コード)は消耗品となりますので保証対象外です。
- 保証期間内対応をご希望される場合はお買い上げ証明(明細書、領収書など)の提出が必要です。保証書とお買い上げ証明は大切に保管してください。
- 新品であっても弊社が把握していない正規販売ルート以外でのご購入、または、中古品等の売買で購入された場合は保証対象外です。

【お問い合わせ先】

RIZAP株式会社 カスタマーサポート

0120-990-149

受付時間：9：30～20：30 土・日・祝日・年末年始を除く

※時期、時間帯によってはお電話が大変込み合う場合がございます。

お電話がつながりにくい場合は、大変申し訳ございませんがご了承ください。

RIZAP株式会社

東京都新宿区西新宿8丁目17-1

【お問い合わせ先】

RIZAP株式会社 カスタマーサポート
0120-990-149

受付時間：9：30～20：30 土・日・祝日・年末年始を除く

※時期、時間帯によってはお電話が大変込み合うことがございます。

お電話がつながりにくい場合は、大変申し訳ございませんがご了承ください。

RIZAP株式会社
東京都新宿区西新宿8丁目17-1