




caremare

Bedienungsanleitung
für unsere
Seven Oceans Solar Uhr



3-Zeiger-Werk mit Datum

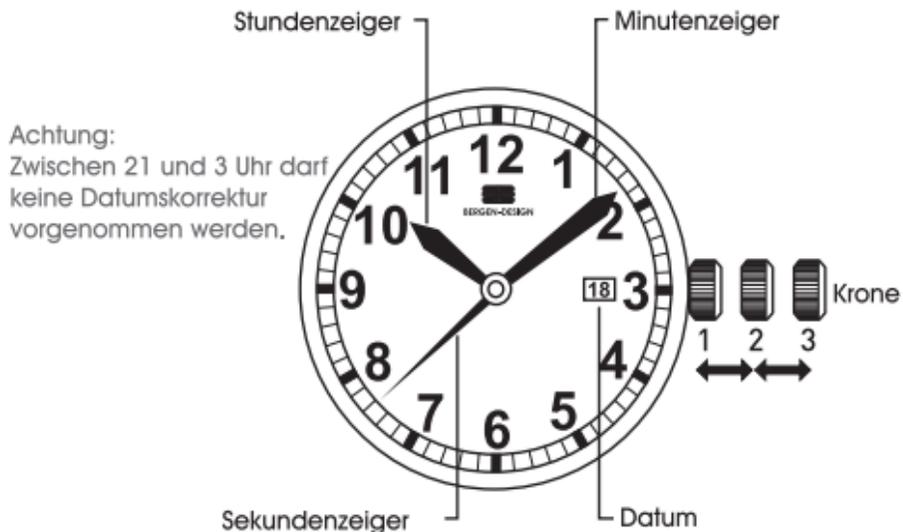

Einstellung von Uhrzeit/Datum:

Um die Uhrzeit einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Pos.3 heraus und drehen die Zeiger in die gewünschte Zeitposition. Um das Datum einzustellen, Krone auf Pos.2 herausziehen und durch Drehen der Krone entsprechend einstellen. Danach Krone wieder in Pos.1 drücken

Laden und Starten der Uhr



Wenn Sie die Uhr in Betrieb nehmen oder wenn die Energie in der aufladbaren Batterie auf ein extrem niedriges Niveau abgesunken ist, laden Sie die Batterie ausreichend auf, indem Sie die Uhr ins Licht halten

HINWEIS

- *Es ist nicht notwendig, die Uhr vollständig aufzuladen, aber es ist wichtig, dass die Ladung ausreichend ist, besonders wenn die Uhr zum ersten Mal aufgeladen wird.*

Ladezeiten

Beleuchtung (Lux)	Lichtquelle	Umgebung	ungefähre Ladezeit		
			A (Stunden)	B * (Stunden)	C (Minuten)
700	Leuchtstofflampe	Büroräume	-	35	100
3,000		30 W 20 cm	60	4	25
10,000	Sonnenlicht	Bewölktes Wetter	20	1.5	8
100,000		Klares Wetter	5	15 Minuten	2

Die obenstehende Tabelle gibt lediglich allgemeine Richtwerte an.

<Erläuterung>

A: Zum vollen Aufladen benötigte Ladezeit

B: Für kontinuierlichen Betrieb benötigte Ladezeit

C: Für einen Tag Betrieb benötigte Ladezeit

* Die Werte in dieser Spalte geben die notwendige Ladezeit an, bis sich der Sekundenzeiger kontinuierlich in 1-Sekunden-Schritten bewegt, nachdem er sich zu Beginn des Betriebs zunächst in 2-Sekunden-Schritten bewegt hat.

- *Auch wenn die Uhr nicht für die in der Spalte angegebenen Zeit aufgeladen wurde, kann sich der Sekundenzeiger vorübergehend in 1-Sekunden-Schritten bewegen. Nach kurzer Zeit bewegt er sich jedoch wieder in 2-Sekunden-Schritten. Laden Sie die Uhr deshalb für länger als die angegebene Zeit auf.*
- *Wenn die Uhr vollständig aufgeladen ist, bleibt sie etwa 4 Monate lang in Betrieb.*



ACHTUNG

- Bringen Sie die Uhr zum Aufladen nicht zu nahe an eine heiße Lichtquelle wie Fotoblitzlicht, Scheinwerfer, Glühlicht oder ähnliches, weil dabei die Temperatur der Uhr extrem ansteigen kann.
- Wenn Sie die Uhr mit Sonnenlicht aufladen, lassen Sie sie nicht für längere Zeit im Sonnenlicht, z.B. auf dem Armaturenbrett eines Autos liegen, weil dabei die Temperatur der Uhr extrem ansteigen kann.
- Um Schäden an den inneren Teilen der Uhr zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Temperatur der Uhr beim Laden nicht über 50 °C steigt.

Warnfunktion für die Batterieentladung

- Wenn die in der aufladbaren Batterie gespeicherte Energie auf ein extrem geringes Niveau gesunken ist, beginnt der Sekundenzeiger, in Schritten von 2 Sekunden anstelle der normalen 1-Sekunden-Schritte zu laufen.
- Laden Sie in diesem Fall die Uhr so bald wie möglich wieder auf, indem Sie sie ins Licht bringen. Anderenfalls stellt die Uhr nach etwa einem Tag den Betrieb ein.
 - ◆ **So verhindern Sie ein Entladen der Batterie**
 - Wenn Sie die Uhr tragen, achten Sie darauf, dass sie möglichst nicht von Kleidung verdeckt wird.
 - Wenn Sie die Uhr nicht benutzen, bewahren Sie sie an einem möglichst hellen Ort auf.
 - * *Achten Sie darauf, dass die Temperatur der Uhr beim Laden nicht über 50 °C steigt.*

Energieversorgung

- Diese Uhr ist mit einer aufladbaren Batterie ausgestattet, die nur in dieser Uhr eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu Uhren, die mit herkömmlichen Batterien betrieben werden, ist hier kein Auswechseln der Batterie notwendig.
- Die Solarzelle ist eine saubere Energiequelle, die keine negativen Einflüsse auf die Umwelt hat.



ACHTUNG

- **Setzen Sie niemals eine herkömmliche Siberoxid-Batterie in Ihre Uhr ein, weil diese explodieren, starke Hitze entwickeln oder in Brand geraten kann. Die Uhr ist so konstruiert, dass sie nicht funktioniert, falls eine solche Batterie eingesetzt wurde.**

Bevor Sie eine wasserdichte Uhr im Wasser tragen, überzeugen Sie sich, daß die Krone vollständig eingedrückt ist. Die Krone nicht betätigen, wenn die Uhr nass ist oder sich im Wasser befindet.

Nach der Verwendung in Seewasser sollte die Uhr gründlich gespült und vollständig getrocknet werden.


Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie eine wasserdichte Uhr unter der Dusche oder im Bad tragen:

Bedienen Sie die Krone nicht, wenn die Uhr nass ist. Im warmem Wasser kann die Uhr geringfügig vor- oder nachgehen. Dieser Zustand wird jedoch korrigiert, wenn die Uhr die Normaltemperatur wieder annimmt.

HINWEIS:

Der Druck in Bar ist ein Prüfdruck und darf nicht als Angabe der tatsächlichen Tauchtiefe angesehen werden, da die Schwimmbewegungen den Druck in gegebener Tiefe erhöhen. Vorsicht ist auch bei Tauchen in Wasser geboten.

TEMPERATUREN

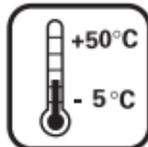

Die Uhr läuft mit einer stabilen Genauigkeit im Temperaturbereich zwischen 5°C und 35°C (41°F und 95°F).

Temperaturen über 50 °C (122 °F) können den eingebauten Akku beschädigen

Die Uhr sollte nicht über längere Zeit sehr niedrigen Temperaturen unter $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+23\text{ }^{\circ}\text{F}$) ausgesetzt werden, da die Kälte ein geringfügiges Vor- oder Nachgehen der Uhr verursachen kann. Die obigen Bedingungen werden jedoch korrigiert, wenn die Uhr zur normalen Temperatur zurückkehrt.

Allgemeine Hinweise für die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr nach DIN 8310

Wasserdichtigkeit ist keine bleibende Eigenschaft. Sie sollte jährlich und insbesondere vor besonderen Belastungen überprüft werden, da die eingebauten Dichtungselemente einem natürlichen Alterungsprozess unterliegen und damit in ihrer Funktion und im alltäglichen Gebrauch nachlassen. Der Zustand „water resistant“ gilt nur für fabrikneue Uhren. Äußere Einflüsse können jedoch die Wasserdichtigkeit beeinflussen.

KENNZEICHNUNG	GEBRAUCHSHINWEISE				
	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwimmen	 Tauchen ohne Ausrüstung
keine Angabe	nein	nein	nein	nein	nein
water resistant 3 bar	ja	nein	nein	nein	nein
water resistant 5 bar	ja	ja	ja	nein	nein
water resistant 10 bar	ja	ja	ja	ja	nein
water resistant 20 bar	ja	ja	ja	ja	ja

Der angegebene Druck auf Ihrer Uhr gibt den Prüfdruck wieder und darf nicht als Angabe der Tauchtiefe missverstanden werden.

6. Starke Schläge vermeiden

Diese Uhr widersteht normalen Stößen, die beim Spielen oder bei sportlichen Aktivitäten auftreten. Vermeiden Sie es, Ihre Uhr auf den Boden fallen zu lassen oder sie anderweitig übermäßigen Stößen auszusetzen. Insbesondere sollten dabei Stöße auf die Krone vermieden werden. Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

7. Vermeiden Sie starke Magnetfelder

Halten Sie Ihre Uhr aus dem unmittelbaren Einflussbereich starker Magnetfelder fern. Im Allgemeinen wird die Funktion Ihrer Uhr durch die Magnetfelder von Haushalts-, Fernseh- oder Stereogeräten nicht beeinflusst.

8. Vermeiden Sie starke Chemikalien, Lösungsmittel und Gase

Tragen Sie Ihre Uhr nicht in der Nähe starker Chemikalien, Lösungsmittel und schädlicher Gase. Wenn Ihre Uhr mit starken Chemikalien, Lösungsmitteln oder schädlichen Gasen in Berührung kommt, könnte eine Qualitätsverschlechterung oder Beschädigung des Gehäuses oder dessen Dichtungen, des Armbandes oder anderer Komponenten der Uhr auftreten.

9. Halten Sie Ihre Uhr sauber

Reiben Sie jede Wasserspur und Feuchtigkeitsstelle auf dem Gehäuse, am Glas oder Armband mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Jeder Schmutz am Gehäuse oder am Armband könnte Hautausschlag verursachen. Ein Uhrenarmband wird durch Ablagerung von Schweiß und Staub leicht schmutzig. Sogar ein rostfreies oder goldplattiertes Armband könnte zu korrodieren beginnen, wenn es über längere Zeit nicht gereinigt wurde.

Wir gewähren für unsere Produkte eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum innerhalb der EU.

Bitte beachten Sie, dass folgende Punkte nicht unter die Garantie fallen:

1. Schäden nach Ablauf der Garantiezeit.
2. Die Batterie bei Quarzuhren.
3. Schäden durch falsche Behandlung, Umbau oder fehlerhafte Reparatur.
4. Beschädigung durch Feuer oder andere Naturkatastrophen.
5. Beschädigung von Glas, Gehäuse mit Krone und Armband (inkl. Schließe).
6. Nichtvorlegen des Kaufbelegs.
7. Porto, Versicherung und sonstige Kosten, die gegebenenfalls zusätzlich zu den normalen Reparaturkosten aufgewendet werden müssen, sind vom Eigentümer der Uhr zu tragen.

SERVICE KONTAKT:
service@caremare.net

