



Katalog


- Anwendbare Größe01
- Produktkomponenten03
- Zubehörliste (TOOLBOX)04
- Batterie einbauen
- Einstellen der Zylinderlänge05
- Installationsbilder/Video
- Betriebseinstellungen06
- Rückstelldiagramm08
- Entriegeln und Sperren
- Anleitung zur Bluetooth-Aktivierung09 und Anmeldung
- Wählen Sie "Android/iOS" zum Herunterladen
- Anmeldung bei der App
- Schließen Sie das Gerät an10
- Spezifikationen11
- FAQ

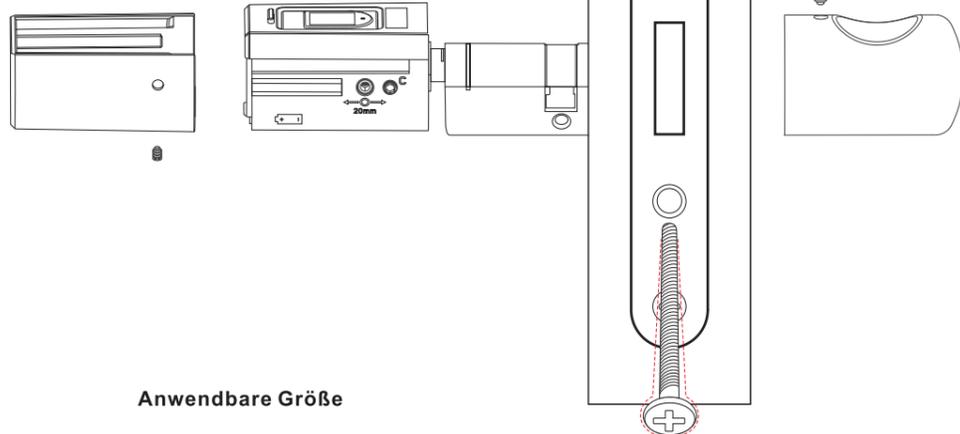

Anwendbare Größe

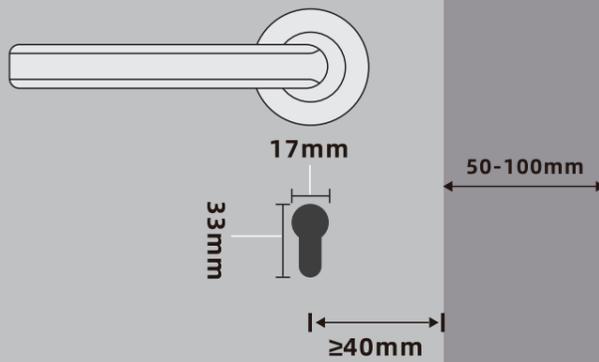


Produkt-Komponenten

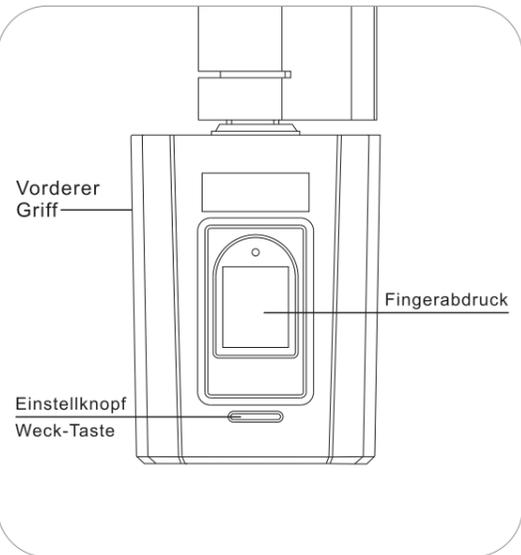


Zubehörliste (TOOL BOX)

Sollte Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst

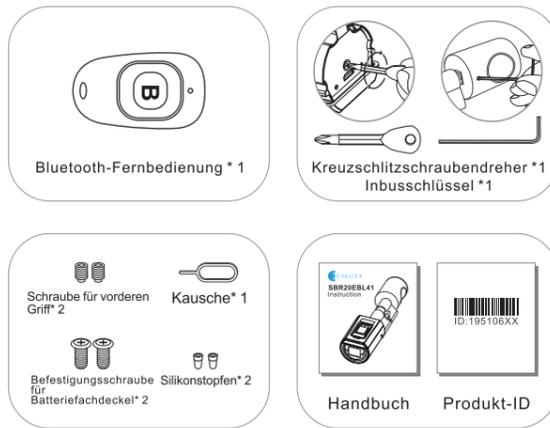


Einstellen der Zylinderlänge

Je nach gewünschter Zylinderlänge können Sie die Innen- und Außenlänge einstellen, indem Sie die Schraube per Schraubenzieher lösen und den Griff bei Bedarf herausziehen. Ziehen Sie die Schrauben nach der Einstellung wieder fest und verstopfen Sie die Einstelllöcher mit einem Silikonstopfen, der wasserdichtend wirken kann.


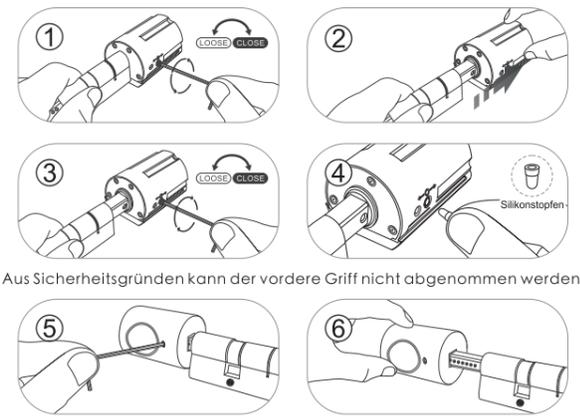


Aus Sicherheitsgründen kann der vordere Griff nicht abgenommen werden.

Batterie einsetzen

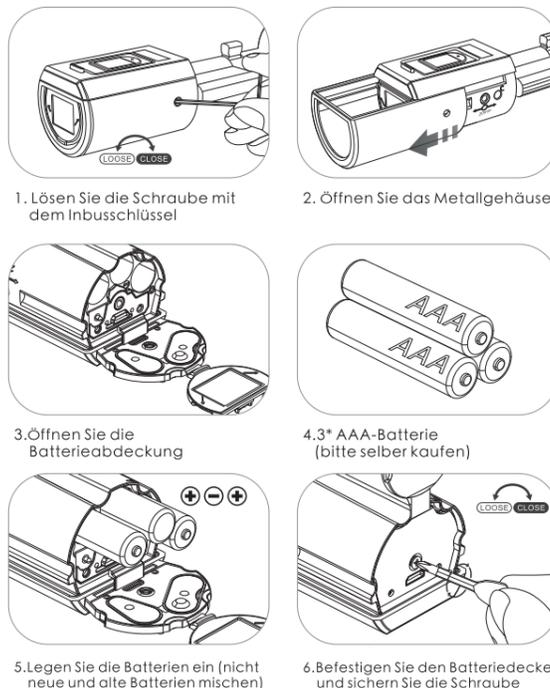

Installationsbilder

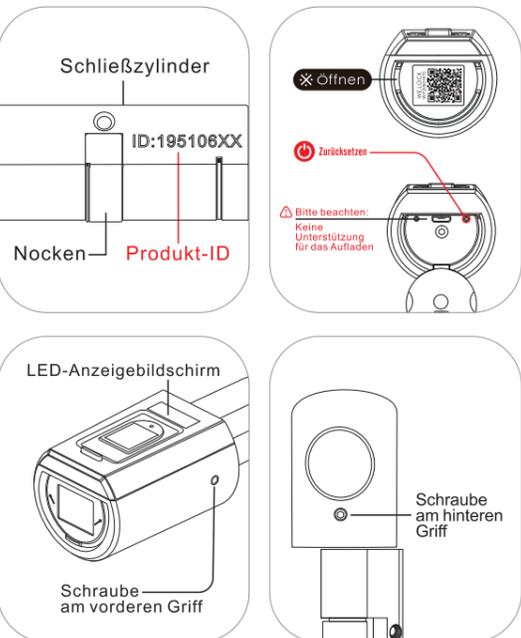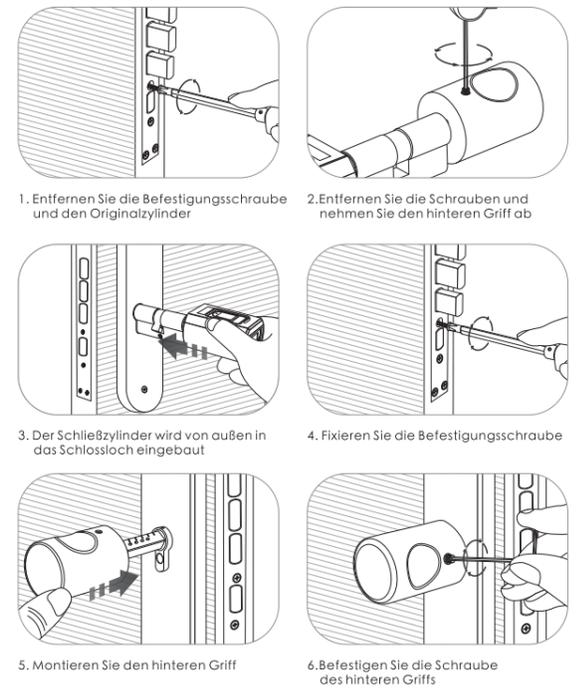

Einstellvorgang:

Drücken Sie die Set-Taste 5 Sekunden lang, um in das Setup-Menü zu gelangen und die Fingerabdruck-Sperrfunktion aufzurufen. Drücken Sie die Set-Taste mehrmals, um zwischen verschiedenen Einstellungen zu wechseln. Jede Taste muss innerhalb von 2 Sekunden gedrückt werden.

1. Administrator-Fingerabdruck hinzufügen

Es können insgesamt 3 Administrator-Fingerabdrücke eingerichtet werden (Es kann jeweils nur 1 Admin-Fingerabdruck hinzugefügt werden). Nur Administratoren können Einstellungen vornehmen. Bei der Registrierung des ersten Administrators muss der Admin-Fingerabdruck nicht verifiziert werden. Bei der Registrierung des nächsten Administrator-Fingerabdrucks und der Durchführung anderer Einstellvorgänge muss der registrierte Administrator-Fingerabdruck zuerst verifiziert werden; die nachfolgenden Vorgänge können danach durchgeführt werden. Für die Registrierung der Fingerabdrücke ist ein 3-maliger Scan der Fingerabdrücke erforderlich.

2. Benutzer-Fingerabdruck hinzufügen

Drücken Sie einmal die Taste Set, um den Benutzerfingerabdruck hinzuzufügen. Verifizieren Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach der Verifizierung können weitere Fingerabdrücke hinzugefügt werden, Überstunden werden beendet. Die Anzahl der Benutzerfingerabdrücke beträgt 497. (Wenn der Administrator-Fingerabdruck nicht registriert ist, können die Benutzer-Fingerabdrücke nicht registriert werden).

3. Löschen von Benutzer-Fingerabdrücken

Löschen eines einzelnen Fingerabdrucks: Drücken Sie zweimal die Set-Taste, um einen einzelnen Benutzerfingerabdruck zu löschen. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach erfolgreicher Verifizierung wählen Sie, um den Fingerabdruck des betreffenden Benutzers zu löschen. Zu lange andauernde Inaktivität beendet den Modus. (Drücken Sie den Fingerabdruck oder löschen Sie ihn in der App) (ID Nr. 4 - 500)

4. Benutzer-Fingerabdrücke löschen

Drücken Sie die Set-Taste 3 Mal, um alle Fingerabdrücke zu löschen. Verifizieren Sie zuerst den Admin-Fingerabdruck. Nach erfolgreicher Verifizierung löscht das System alle Benutzerfingerabdrücke. (ID-Nr. 4 - 500)

5. Funk-Fernbedienung hinzufügen

(Gilt nicht für dieses Modell)

Drücken Sie die Set-Taste 4 Mal, um eine Funk-Fernbedienung hinzuzufügen. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach erfolgreicher Verifizierung kann jeweils eine Funk-Fernbedienung hinzugefügt werden. Insgesamt können bis zu 8 Funk-Fernbedienungen hinzugefügt werden. Wenn der Admin-Fingerabdruck nicht registriert ist, kann die Funk-Fernbedienung nicht hinzugefügt werden.

6. Löschen der Funk-Fernbedienung

(Gilt nicht für dieses Modell)

Drücken Sie die SET-Taste 5 Mal, um alle Funk-Fernbedienungen zu löschen. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach erfolgreicher Verifizierung löschen Sie alle Funk-Fernbedienungen.

7. Bluetooth-Fernbedienung hinzufügen

Drücken Sie die Set-Taste sechsmal und fügen Sie die Bluetooth-Fernbedienung hinzu. Überprüfen Sie zunächst den Administrator-Fingerabdruck. Drücken Sie nach dem Verifizierungsdurchlauf die Bluetooth-Fernbedienung innerhalb von 60 Sekunden (drücken Sie die Fernbedienung, lassen Sie die Anzeigelampe von rot auf rosa los), es wird angezeigt, dass das Hinzufügen erfolgreich war. Bitte beachten Sie, dass ein nicht registrierter Administrator-Fingerabdruck nicht verwendet werden kann.

8. Bluetooth-Fernbedienungen löschen

Drücken Sie die Set-Taste 9 Mal, um alle Bluetooth-Fernbedienungen zu löschen. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach erfolgreicher Verifizierung löschen Sie alle Bluetooth-Fernbedienungen.

- 06 -

9. Einstellung der Anzeigesprache

Drücken Sie die Set-Taste 8 Mal, um die Display-Sprache zwischen Chinesisch und Englisch. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Wenn die ursprüngliche Anzeige Chinesisch ist, wird nach der Verifizierung auf Englisch umgeschaltet. Wenn die ursprüngliche Anzeige Englisch ist, wird sie auf Chinesisch umgeschaltet.

10. Einstellung der Sperrzeitverzögerung

Drücken Sie die Set-Taste 9 Mal, um die Einstellung der Sperrzeit aufzurufen. Sie können die Verzögerungszeit nach dem Entriegeln und vor dem Verriegeln einstellen. Der Bereich reicht von 5 bis 14 Sekunden, um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Verifizieren Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach erfolgreicher Verifizierung drücken Sie die Einstelltaste, um von 5 auf 14 Sekunden umzuschalten. Erfolgt innerhalb von 2 Sekunden keine Betätigung, wählt das System die Standardeinstellung für die Sperrzeit. Die Werkseinstellung ist 10 Sekunden. Wenn es keinen registrierten Admin-Fingerabdruck gibt, brauchen Sie den Admin-Fingerabdruck nicht zu verifizieren.

11. Bluetooth ein-/auschalten

Drücken Sie die Set-Taste 10 Mal, um Bluetooth ein- und auszuschalten. Überprüfen Sie zunächst den Administrator-Fingerabdruck. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, schalten Sie es nach der Verifizierung wieder aus. Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, schalten Sie Bluetooth wieder ein. Wenn es keinen registrierten Admin-Fingerabdruck gibt, brauchen Sie den Admin-Fingerabdruck nicht zu verifizieren.

12. Werkseinstellung wiederherstellen

Drücken Sie die Set-Taste 11 Mal, um die Werkseinstellungen zu löschen und wiederherzustellen. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach erfolgreicher Verifizierung löschen Sie alle Daten, einschließlich Admin-Fingerabdrücke, Benutzer-Fingerabdrücke, Funk-Fernbedienungen und Bluetooth-Fernbedienungen. Wenn es keinen registrierten Admin-Fingerabdruck gibt, brauchen Sie den Admin-Fingerabdruck nicht zu verifizieren.

13. Ansicht der Version des Frontgriffs

Drücken Sie die Set-Taste 12 Mal, um die Hardware- und Software-Versionnummern des Geräts anzuzeigen. Der Admin-Fingerabdruck muss nicht verifiziert werden.

14. Ton ein-/auschalten

Drücken Sie 13-mal die Set-Taste, um den Ton ein- und auszuschalten. Überprüfen Sie zunächst den Fingerabdruck des Administrators. Wenn der Ton eingeschaltet ist, schalten Sie ihn nach der Überprüfung aus. Wenn der Ton ausgeschaltet ist, schalten Sie den Ton wieder ein.

15. Alarmierung bei Unterspannung


Wenn die Spannung niedriger als 3,6 V ist, wird nach dem Aufwachen ein Alarm ausgelöst. Bitte wechseln Sie die Batterien so bald wie möglich.

Entsperrvorgang:

- Aufwachen : Das System befindet sich normalerweise in einem Ruhezustand. Um den Fingerabdruck zu überprüfen, müssen Sie kurz die Wecktaste drücken, um das System aufzuwecken. Drücken Sie die Wake-Taste innerhalb von 5 Sekunden, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Alle Fingerabdrücke können das Schloss entsperren, bevor Fingerabdrücke registriert werden. Nach erfolgreicher Überprüfung des Fingerabdrucks zeigt der Bildschirm die Benutzer-ID-Nummer an.
- ② Öffnen Sie die APP, stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her und klicken Sie auf Entriegeln. Nach dem Aufforderungston drehen Sie den Griff, um die Tür zu öffnen. Die Entriegelungszeit beträgt 5 bis 14 Sekunden, und dann wird das Schloss automatisch verriegelt.

- 07 -


Rücksteldiagramm

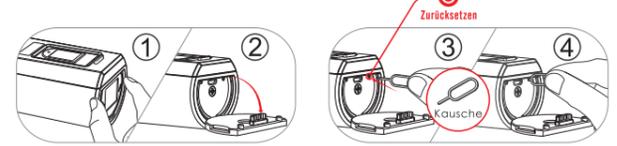


- Öffnen Sie die Silikonabdeckung
- Suchen Sie die Kausche in den beiliegenden Zubehörteilen
- Suchen Sie das Loch, in dem sich der Reset-Knopf befindet
- Stecken Sie den Fingerhut in das Loch und drücken Sie den Rückstellknopf.

Entriegeln und Verriegeln

Entriegeln Sie die Tür von außen

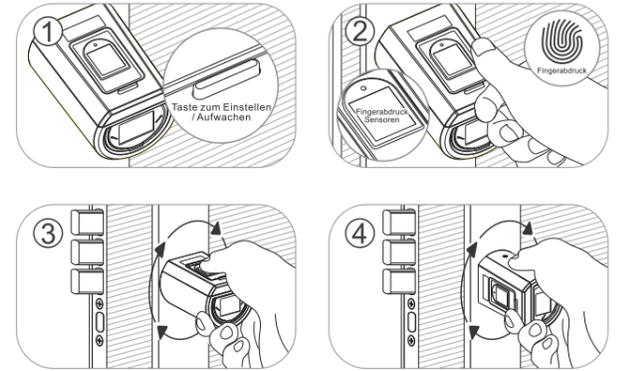

Der Knopf ist nach dem Abschießen frei drehbar, um das Schloss vor einer Beschädigung durch gewaltsames Verdrehen zu schützen.

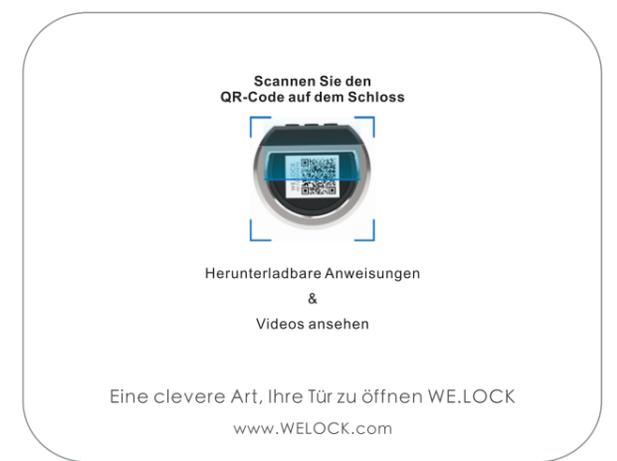

- 08 -

Anleitung zur Bluetooth-Aktivierung und Anmeldung

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss



Wählen Sie "Android/iOS" zum Herunterladen




Anmeldung bei der App

- Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.
- Geben Sie die Telefonnummer/E-Mail ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.
- Klicken Sie auf "Senden".
- Geben Sie den Verifizierungscode ein, nachdem Sie die Nachricht erhalten haben.
- Klicken Sie auf "Anmelden".



- 09 -

Schließen Sie das Gerät an

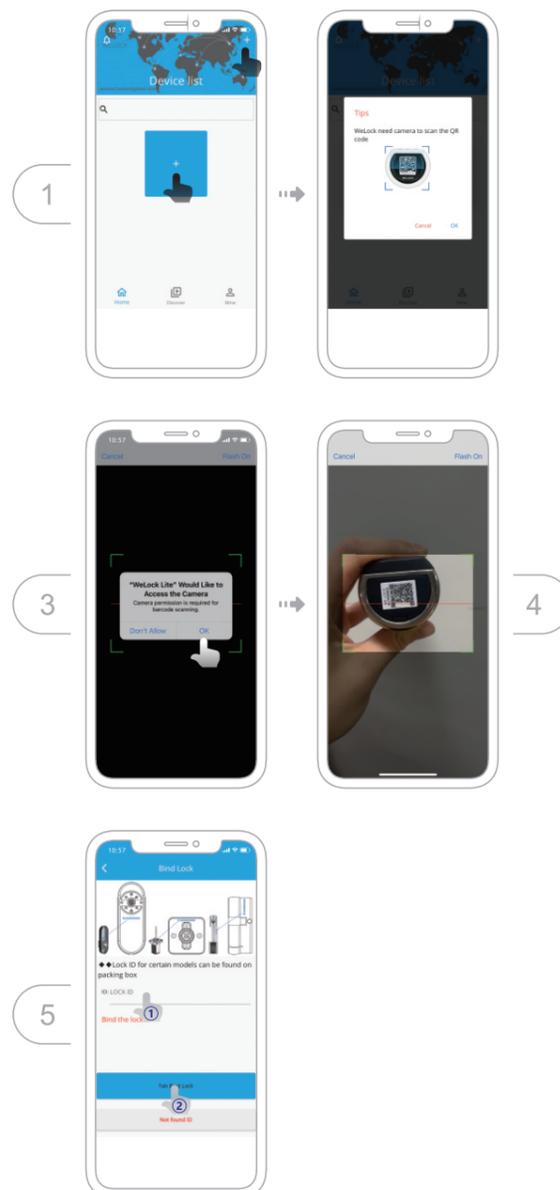

- 10 -

Spezifikationen

Marke	WE.LOCK
Anwendbare Türtypen	Holz Türen, Innentüren, Glastüren
Einstellbarer Bereich	50 - 100 mm
Betriebstemperatur	-25°C - 60°C
Zykluszeiten für das Pressen	100.000 Mal
Material des Griffs	Reiner 304-Edelstahl
Art der Entriegelung	Fingerabdruck/Fernbedienung/Bluetooth
Batterietyp	3* AAA-Batterie"
Stromzufuhr	3,6V - 4,8V
Batterie-Ersatz	Ersetzbar
Farbe	Silber
Lebensdauer der Batterie	10 - 12 Monate

FAQ

- Woran kann ich erkennen, dass das Schloss keinen Strom mehr hat?**
Bei jeder Verwendung zeigt ein Display über dem Fingerabdruck-Gerät den Batterieladezustand. Bei niedrigem Batteriestand gibt die APP entsprechende Hinweise und sendet Textnachrichten an das Handy.
- Funktioniert der Schlossknopf noch, nachdem ich das Schloss ausgetauscht habe?**
Es funktioniert immer noch. Es wird nur der Zylinder ersetzt. Es wird anderen Funktionen des ursprünglichen Schlosses nicht beeinträchtigen.
- Liest es langsam oder erkennt es den Fingerabdruck nach längerer Zeit nicht mehr?**
Nein. Der Fingerabdrucksensor ist mit einer speziellen Schutzfolie versehen.
- Ist die Einstellung schwierig?**
Das ist ganz einfach. Sie müssen nur die Kausche benutzen, um die Einstelltaste zu drücken und den Fingerabdruck zu registrieren. Das Display zeigt Ihnen die Funktionsauswahl und Sie müssen nur Ihren Finger darauf drücken.
- Wenn wir alle Türen des Hauses mit We.Lock ausstatten, können wir dann die APP des Telefons benutzen, um alle Türen zu öffnen?**
Ja, das können Sie. Ein Telefon kann viele verschiedene Schlösser bedienen. Denken Sie einfach daran, den Namen jedes Schlosses zu markieren.
- Online Service:**
Email:service@welockglobal.com

- 11 -