



Catalogue


- Taille applicable.....01
- Les composants du produit.....03
- Liste des accessoires (BOÎTE À OUTILS).....04
- Installation de la batterie
- Ajustement de la longueur du cylindre.....05
- Photo/vidéo de l'installation
- Opération de réglage.....06
- Schéma de réarmement.....08
- Déverrouillage/verrouillage
- Instructions d'activation et connexion Bluetooth.....09
- La sélection de "Android/iOS" pour téléchargement
- Se connecter à l'application
- Lier l'appareil.....10
- Spécifications.....11
- FAQ

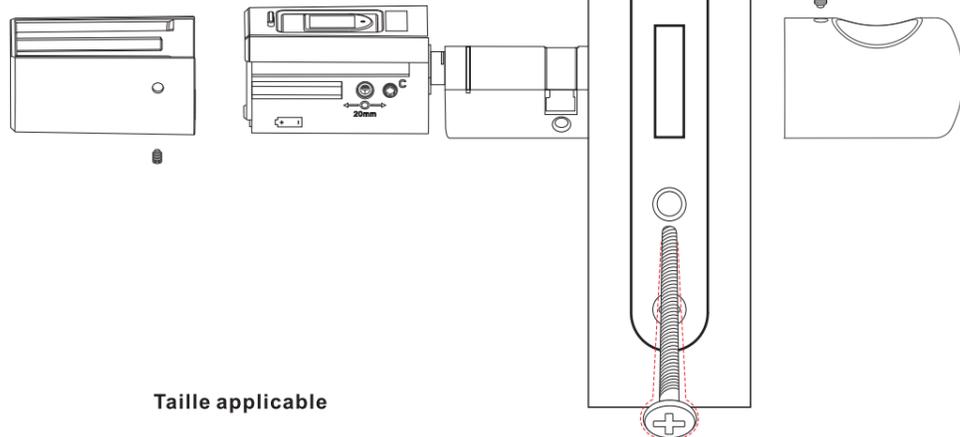

Taille applicable

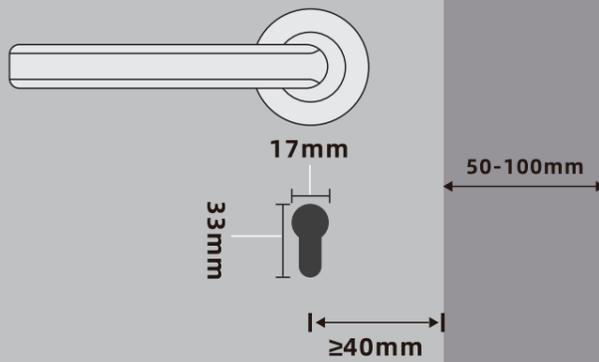


Les composants du produit

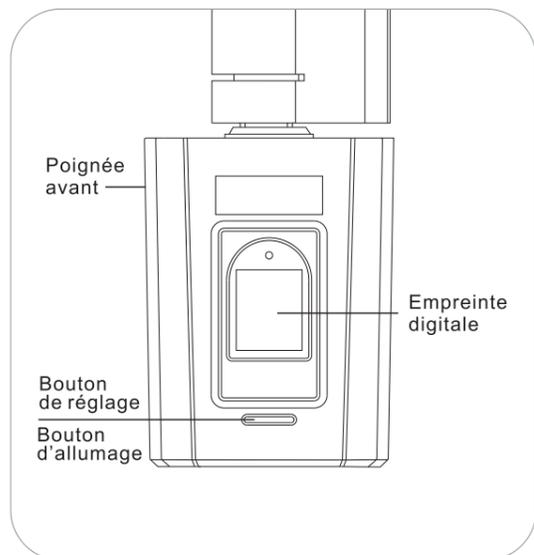


Liste des accessoires (BOÎTE À OUTILS)

S'il manque des accessoires, veuillez contacter le service client.

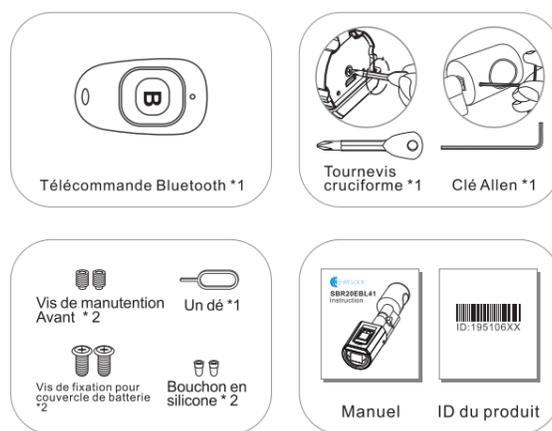


Ajustement de la longueur du cylindre

Selon la longueur de cylindre nécessaire, vous pouvez ajuster la longueur intérieure et extérieure en desserrant la vis avec le tournevis, puis en tirant sur la poignée au besoin. Serrez les vis après le réglage et bouchez les trous de réglage avec un bouchon en silicone, qui peut jouer un certain effet imperméable.


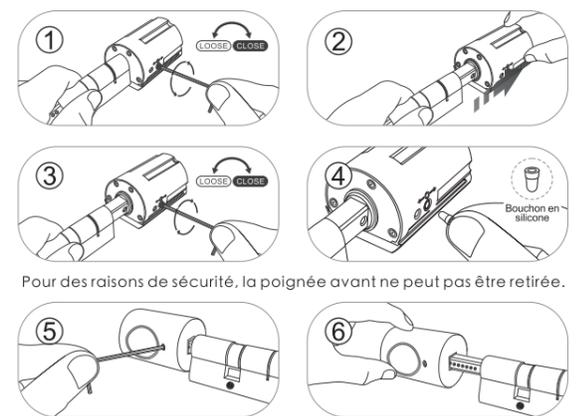


Pour des raisons de sécurité, la poignée avant ne peut pas être retirée.

Install battery

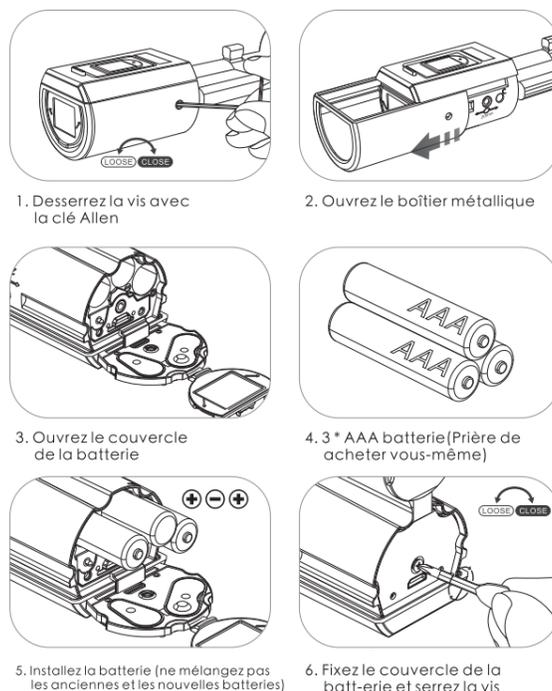

Des photos d'installation

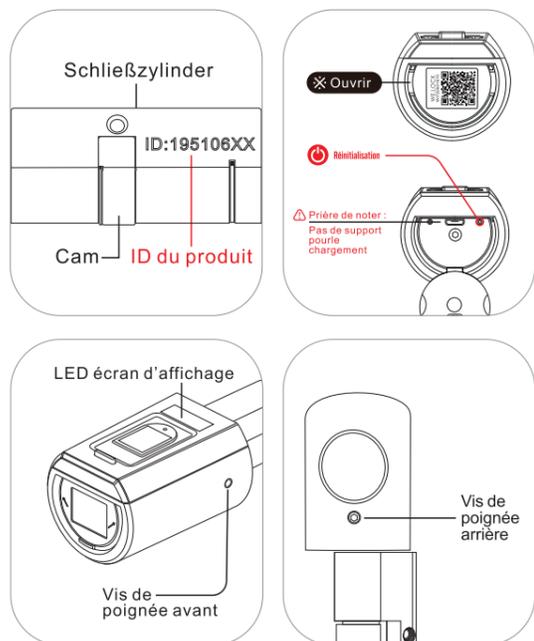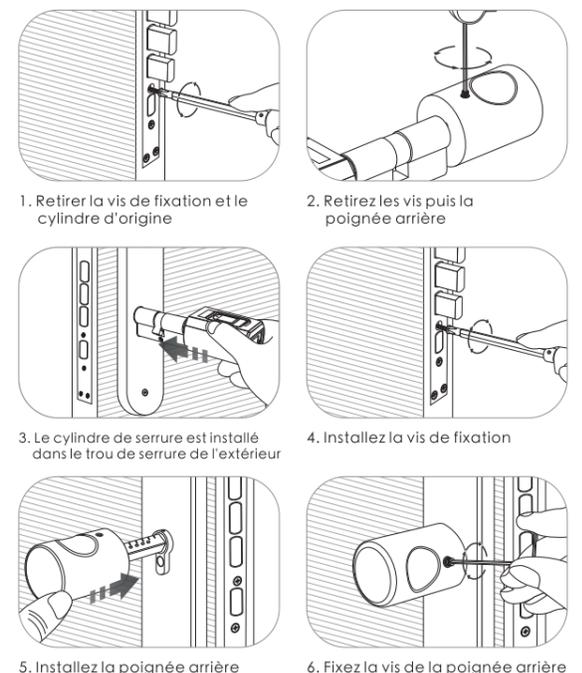

Opération de réglage :

Appuyez sur le bouton Réglage pendant 5 secondes pour entrer dans le menu de configuration et régler la fonction de verrouillage des empreintes digitales. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage pour basculer entre les différents paramètres. Chaque bouton doit être rempli dans les 2 secondes.

1. Ajouter l'empreinte digitale de l'administrateur

3 empreintes digitales d'administrateur peuvent être définies (l'empreinte digitale d'administrateur ne peut s'ajouter qu'une par une à la fois). Seuls les administrateurs peuvent configurer des opérations. Pendant l'enregistrement du premier administrateur, il n'est pas nécessaire de vérifier l'empreinte digitale de l'administrateur. Pendant l'enregistrement de l'empreinte digitale de l'administrateur de suivi et de l'exécution d'autres opérations de réglage, l'empreinte digitale de l'administrateur enregistrée doit d'abord être vérifiée, et les opérations suivantes peuvent être effectuées par la suite. L'enregistrement des empreintes digitales nécessite 3 fois l'analyse des empreintes digitales.

2. Ajouter l'empreinte digitale de l'utilisateur

Appuyez une fois sur le bouton Réglage, ajoutez l'empreinte digitale de l'utilisateur. Vérifiez d'abord l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la passe de vérification, les empreintes digitales de l'utilisateur peuvent être ajoutées en continu, les heures supplémentaires se termineront. Le nombre d'empreintes digitales de l'utilisateur est de 497. (Lorsque l'empreinte digitale de l'administrateur n'est pas enregistrée, les empreintes digitales de l'utilisateur ne peuvent pas être enregistrées.)

3. Effacer l'empreinte digitale de l'utilisateur

Supprimer une seule empreinte digitale : appuyez deux fois sur le bouton Définir, supprimez une seule empreinte digitale d'utilisateur. Vérifiez d'abord l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la passe de vérification, sélectionnez pour supprimer l'empreinte digitale de l'utilisateur spécifié, les heures supplémentaires se termineront. (Appuyez sur l'empreinte digitale ou supprimez-la dans l'APP) (ID No. 4-500)

4. Effacer les empreintes digitales des utilisateurs

Appuyez 3 fois sur le bouton Réglage, effacez toutes les empreintes digitales de l'utilisateur. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur, après la vérification, le système effacera toutes les empreintes digitales de l'utilisateur. (Numéro d'identification 4-500)

5. Ajouter une télécommande sans fil (Non applicable pour ce modèle)

Appuyez 4 fois sur le bouton Réglage, ajoutez la télécommande sans fil. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la vérification, une télécommande sans fil peut être ajoutée à la fois. Un total de 8 télécommandes sans fil peut être ajouté. Lorsque l'empreinte digitale de l'administrateur n'est pas enregistrée, la télécommande sans fil ne peut pas être ajoutée.

6. Effacer la télécommande sans fil (Non applicable pour ce modèle)

Appuyez 5 fois sur le bouton Réglage, effacez toutes les télécommandes sans fil. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la vérification, effacez toutes les télécommandes sans fil.

7. Ajouter une télécommande Bluetooth

Appuyez 6 fois sur le bouton Set, ajoutez la télécommande Bluetooth. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la vérification, appuyez sur la télécommande Bluetooth dans les 60 secondes (appuyez sur la télécommande, relâchez le voyant du rouge au rose), cela indiquera que l'ajout est réussi. Veuillez noter que si l'empreinte digitale de l'administrateur n'est pas enregistrée, elle ne peut pas être utilisée.

8. Effacer les télécommandes Bluetooth

Appuyez 9 fois sur le bouton Réglage, effacez toutes les télécommandes Bluetooth. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la vérification, effacez toutes les télécommandes Bluetooth.

- 06 -

9. Régler la langue d'affichage

Appuyez 8 fois sur le bouton Réglage, changez la langue d'affichage entre le chinois et l'anglais. Vérifiez d'abord l'empreinte digitale de l'administrateur. Après le passage de vérification, si l'affichage d'origine est en chinois, il passera à l'anglais ; si l'affichage d'origine est en anglais, il passera au chinois.

10. Régler la temporisation de verrouillage

Appuyez 9 fois sur le bouton Réglage, modifiez l'heure de verrouillage. Vous pouvez régler le délai entre le déverrouillage et le verrouillage avant le verrouillage. La portée est de 5 à 14 secondes pour répondre aux différentes exigences. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après le passage de vérification, appuyez sur le bouton de réglage pour passer de 5 à 14s. S'il n'y a pas d'opération dans les 2 secondes, le système choisira la valeur par défaut comme temps de verrouillage. Le réglage d'usine est de 10 secondes. S'il n'y a pas d'empreinte digitale d'administrateur enregistrée, vous n'avez pas besoin de vérifier l'empreinte digitale d'administrateur.

11. Activer/Désactiver le Bluetooth

Appuyez 10 fois sur le bouton Réglage, activez/désactivez le Bluetooth. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la vérification, si le Bluetooth est activé, vous désactivez le Bluetooth. Si le Bluetooth est désactivé, vous activez le Bluetooth. S'il n'y a pas d'empreinte digitale d'administrateur enregistrée, vous n'avez pas besoin de vérifier l'empreinte digitale d'administrateur.

12. Restaurer le réglage d'usine

Appuyez 11 fois sur le bouton Réglage, effacez et restaurez le réglage d'usine. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la vérification, effacez toutes les données, y compris les empreintes digitales de l'administrateur, les empreintes digitales de l'utilisateur, les télécommandes sans fil et les télécommandes Bluetooth. S'il n'y a pas d'empreinte digitale d'administrateur enregistrée, vous n'avez pas besoin de vérifier l'empreinte digitale d'administrateur.

13. Voir la version poignée avant

Appuyez 12 fois sur le bouton Réglage, affichez les numéros de version du matériel et du logiciel de la machine. Pas besoin de vérifier l'empreinte digitale de l'administrateur.

14. Activer/Désactiver le son

Appuyez 13 fois sur le bouton Réglage, activez/désactivez le son. Tout d'abord, vérifiez l'empreinte digitale de l'administrateur. Après la passe de vérification, si le son est activé, vous le désactivez. Si le son est désactivé, vous activez le son.

15. Tension basse alarmante

Quand la tension est inférieure à 3,6 V, après le réveil, la tension s'alarme. Prière de changer les piles dès que possible.


Opération de déverrouillage :

Alarme : le système sera généralement en état de veille.
 ① Pour vérifier l'empreinte digitale, vous devez appuyer rapidement sur le bouton de réveil pour réveiller le système. Appuyez sur le bouton de réveil dans les 5 secondes pour accéder au menu des paramètres. Avant d'enregistrer les empreintes digitales, toutes les empreintes digitales peuvent être déverrouillées. Une fois l'empreinte digitale ou la télécommande enregistrée, vous devez enregistrer l'empreinte digitale ou la télécommande pour déverrouiller. Après une vérification réussie des empreintes digitales et de la télécommande, l'écran affichera le numéro d'identification de l'utilisateur.

② Ouvrez l'application de téléphone portable, activez le Bluetooth puis cliquez sur déverrouiller. Après le son d'invite, tournez la poignée pour ouvrir la porte. Le temps de déverrouillage est de 5 à 14 secondes, puis le verrou sera verrouillé automatiquement.

- 07 -


Schéma de réarmement

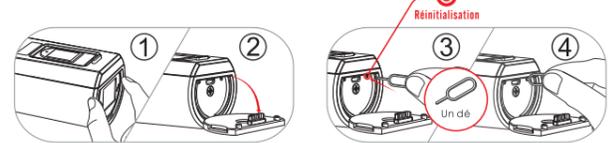

- Ouvrez le couvercle en silicone
- Trouvez le dé à coudre dans les accessoires ci-joints
- Trouvez le trou où se trouve le bouton de réinitialisation
- Insérez le dé à coudre dans le trou et appuyez sur le bouton de réinitialisation

Déverrouillage / verrouillage

Déverrouillez la porte de l'extérieur

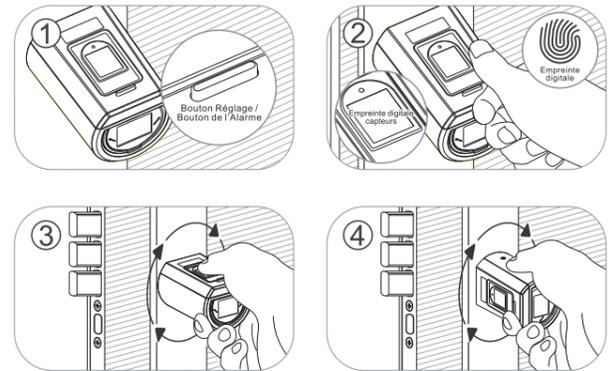

Le bouton peut être tourné à 360 degrés librement après avoir été verrouillé. Pour protéger la serrure de tout endommagement causé en tournant avec force.

Scannez le code QR sur la serrure



Instructions téléchargeables
&
Regardez des vidéos

Une façon intelligente pour ouvrir votre porte WE.LOCK
www.WELOCK.com

- 08 -

Instructions d'activation et connexion Bluetooth

Scannez le code QR sur la serrure.




La sélection de "Android/iOS" pour téléchargement




Se connecter à l'application

- Sélectionnez votre pays/région
- Entrez le numéro de téléphone/email pour obtenir le code de vérification
- Cliquez sur "Envoyer"
- Entrez le code de vérification après avoir reçu le message
- Cliquez sur "Connexion"

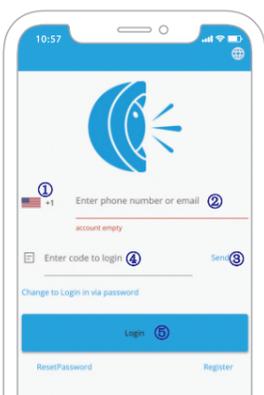

- 09 -

Schließen Sie das Gerät an

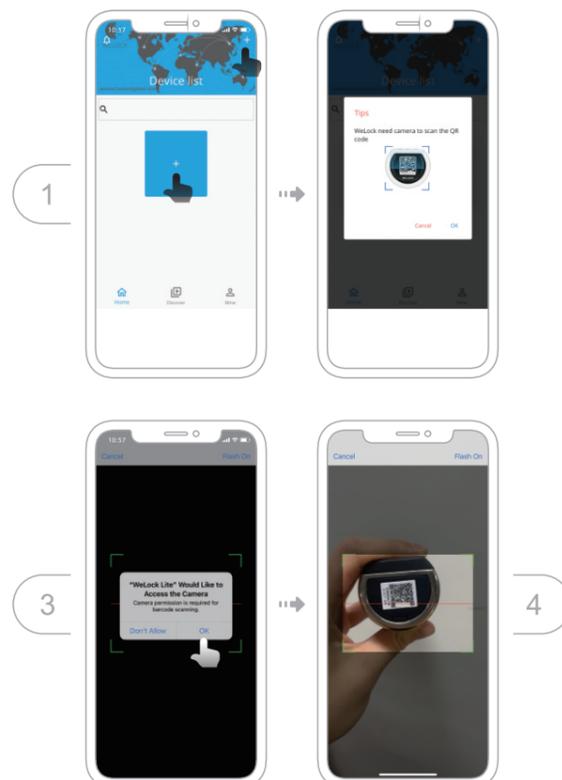

- 10 -

Spécifications

Marque	WE.LOCK
Types de porte applicables	Portes en bois, Portes intérieures, Portes vitrées
Plage ajustable	50-100 mm
Température d'utilisation	-25°C - 60°C
Temps de cycle de passage	100.000 fois
Matériel du poignée	Acier inoxydable pur 304
Façon pour déverrouiller	Empreinte digitale/Télécommande/Bluetooth
Type de batterie	3*AAA Batterie
Entrée de puissance	3.6V-4.8V
Remplacement de la batterie	Remplaçable
Couleur	Argent
Durée de vie de la batterie	10-12 mois

FAQ

- Comment puis-je savoir que la serrure est hors tension?**
Chaque fois que vous l'utilisez, un écran situé au-dessus du lecteur d'empreintes digitales indique la puissance. Batterie faible adaptée, l'application demandera des conseils de batterie faible et enverra des messages texte au téléphone.
- Est-ce que le bouton de verrouillage fonctionne toujours après avoir remplacé le verrou?**
Ça fonctionne encore. Il ne remplace que le cylindre. Cela n'affectera pas l'autre fonction de la serrure d'origine.
- Lira-t-il lentement ou ne reconnaîtra-t-il pas l'empreinte digitale après une longue utilisation?**
Ce ne sera pas le cas. Le capteur d'empreintes digitales a un film de protection spécial dessus.
- Est-ce compliqué à mettre en place?**
C'est facile. Il vous suffit d'utiliser le dé à coudre pour appuyer sur la touche de réglage pour enregistrer l'empreinte digitale. L'écran vous montrera la fonction à choisir et il vous suffira d'appuyer dessus avec votre empreinte digitale.
- Si nous installons toutes les portes des maisons avec WE.lock, pouvons-nous utiliser l'application du téléphone pour tout déverrouiller?**
Oui, vous pouvez. Un téléphone peut charger de nombreuses serrures différentes. N'oubliez pas de marquer le nom de chaque serrure.
- Service en ligne:**
Email:service@welockglobal.com

- 11 -