



Catalogo


- Dimensione applicabile01
- Componenti del prodotto03
- Elenco accessori(TOOL BOX).....04
- Installare la batteria
- Regoli la lunghezza del cilindro05
- Immagini/video d'installazione
- Operazione di impostazione.....06
- Diagramma di riarmo.....08
- Sblocco e blocco
- Istruzioni per l'attivazione e il09
login del Bluetooth
- Selezionare "Android/iOS" per scaricare
- Accedere all'applicazione
- Legare il dispositivo10
- Specifiche.....11
- FAQ

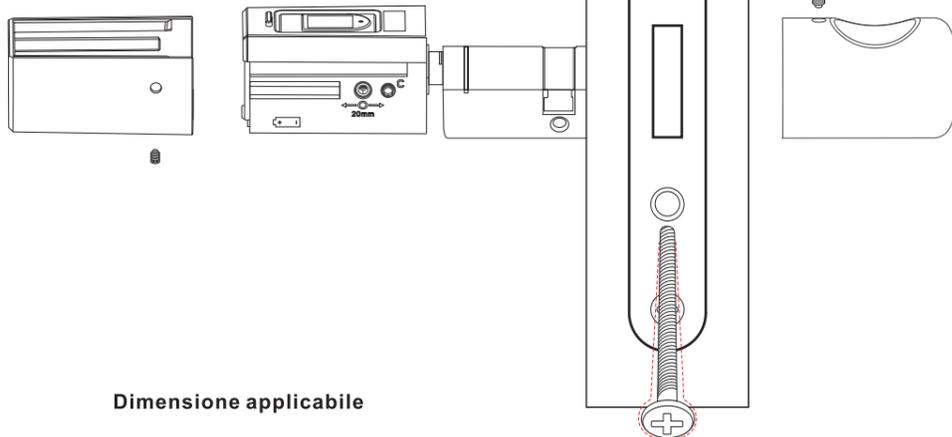

Dimensione applicabile

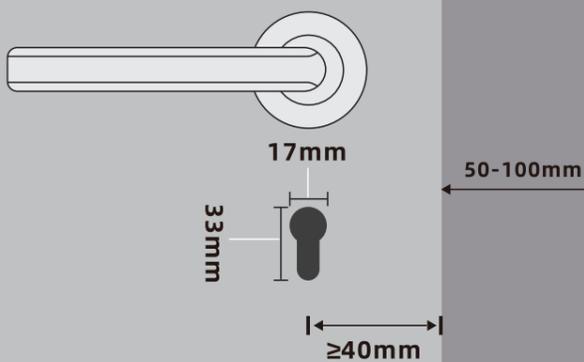


Componenti del prodotto

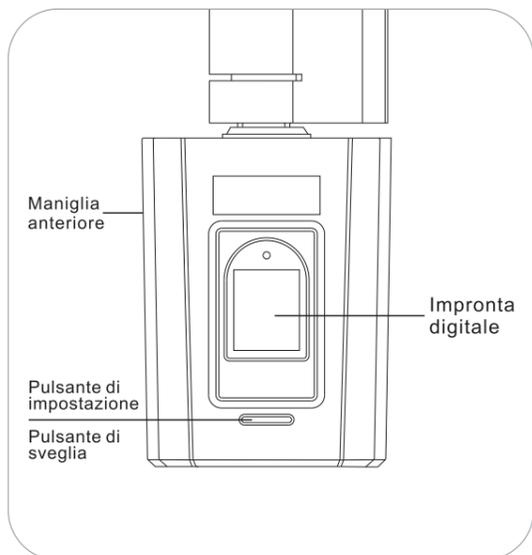


Elenco accessori(TOOL BOX)

In caso di mancanza di accessori, contatti il servizio clienti.

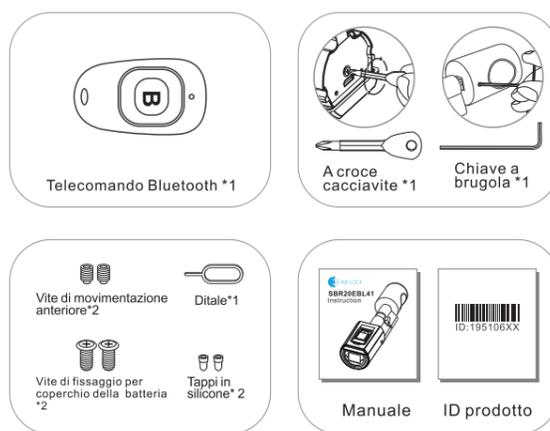


Regoli la lunghezza del cilindro

A seconda della lunghezza del cilindro desiderata, è possibile regolare la lunghezza interna ed esterna allentando la vite con il cacciavite ed estraendo la maniglia al bisogno. Dopo la regolazione, serrare le vite e tappare i fori di regolazione con un tap po di silicone. Questo può avere un certo effetto di impermeabilità.


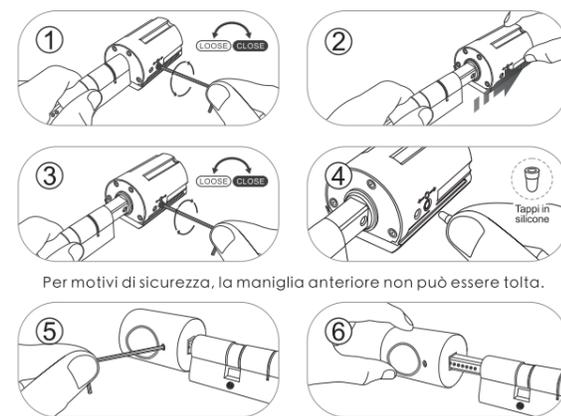


Per motivi di sicurezza, la maniglia anteriore non può essere tolta.

Installare la batteria

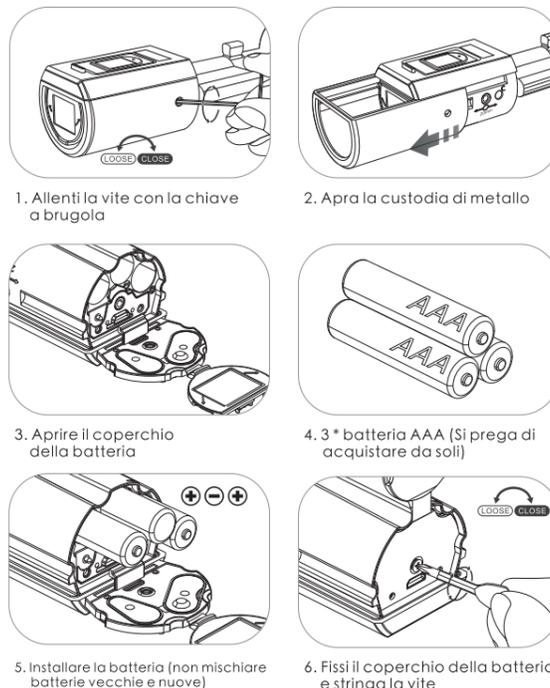

Immagini dell'installazione

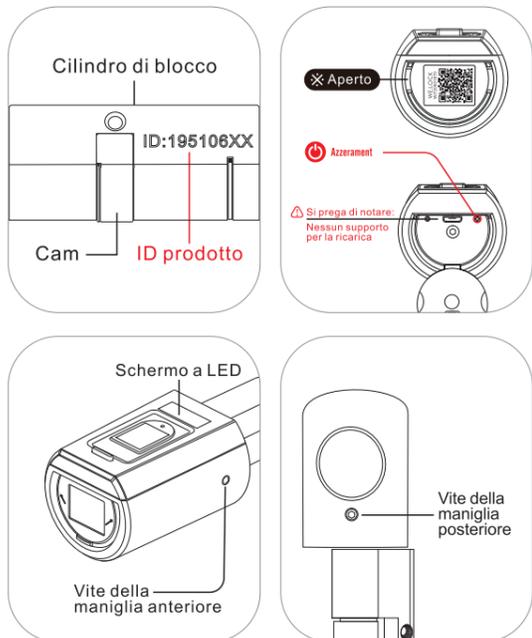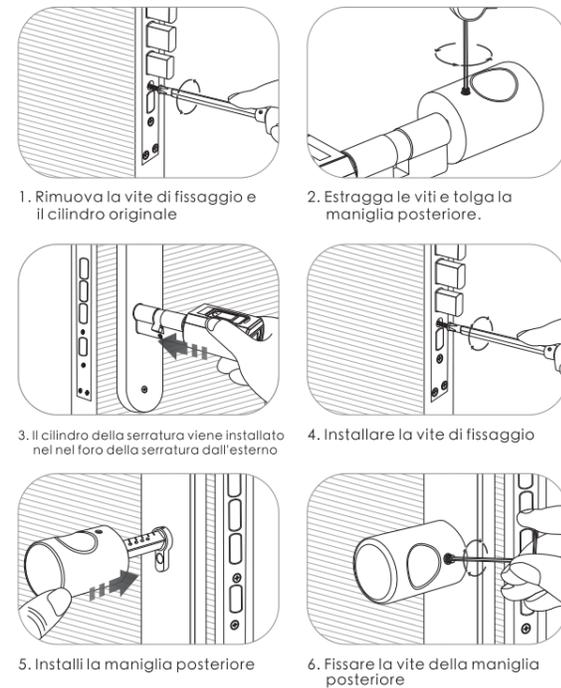

Operazione di impostazione:

Prema il pulsante Set per 5 secondi per accedere al menu di configurazione e impostare la funzione di blocco delle impronte digitali. Prema il pulsante Imposta più volte per passare da un'impostazione all'altra. Ogni pulsante deve essere completato entro 2.

1. Aggiungere l'impronta digitale dell'amministratore

È possibile impostare un totale di 3 impronte digitali dell'admin (l'impronta digitale dell'admin può solo aggiungere 1 alla volta). Solo gli admin possono impostare le operazioni. Quando registra il primo admin, non è necessario verificare l'impronta digitale dell'admin. Quando registra l'impronta digitale dell'admin successivo ed esegue altre operazioni di impostazione, l'impronta digitale dell'admin registrata oltre operazioni di impostazione, l'impronta digitale dell'admin registrato deve essere verificata per prima, e le operazioni successive possono essere eseguite in seguito. La registrazione delle impronte digitali richiede la scansione delle impronte digitali per 3 volte.

2. Aggiungere l'impronta digitale dell'utente

Premere una volta il pulsante Imposta, per aggiungere l'impronta digitale dell'utente. Dopo il superamento della verifica, le impronte digitali degli utenti possono essere aggiunte in modo continuo, mentre il tempo supplementare uscirà. Il numero d'impronte digitali utente è 497. (Quando l'impronta digitale dell'amministratore non è registrata, le impronte digitali degli utenti non possono essere registrate).

3. Cancellare l'impronta digitale dell'utente

Eliminare una singola impronta digitale: prema due volte il pulsante Set, per eliminare un'impronta digitale di un singolo utente. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'admin. Dopo la verifica, selezioni per eliminare l'impronta digitale dell'utente specificato, il lavoro straordinario uscirà. (Premere l'impronta digitale o eliminarla nell'APP) (ID No. 4-500)

4. Impronte digitali chiare dell'utente

Prema il pulsante Set 3 volte, per cancellare tutte le impronte digitali degli utenti. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'admin; dopo il superamento della verifica, il sistema cancellerà tutte le impronte digitali degli utenti. (ID No. 4-500)

5. Aggiungo un telecomando wireless

(Non applicabile per questo modello)

Premere il pulsante Set 4 volte, per aggiungere il telecomando wireless. Dopo la verifica, è possibile aggiungere un telecomando essere aggiunto alla volta. È possibile aggiungere un totale di 8 telecomandi wireless. Quando l'impronta digitale dell'amministratore non è registrata, il telecomando wireless non può essere aggiunto.

6. Telecomando wireless chiaro

(Non applicabile per questo modello)

Premendo il pulsante SET 5 volte, cancella tutti i telecomandi wireless. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'admin. Dopo aver superato la verifica, cancella tutti i telecomandi wireless.

7. Aggiungo un telecomando Bluetooth

Premere il pulsante Set 6 volte, aggiungere il telecomando Bluetooth. Innanzitutto, verifica l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo il superamento della verifica, premere il telecomando Bluetooth entro 60 secondi (premere il telecomando, rilasciare la spia dal rosso al rosa), mostrerà che l'aggiunta è andata a buon fine. Si noti che se l'impronta digitale dell'amministratore non è registrata, non può essere utilizzata.

8. Telecomandi Bluetooth chiari

Premendo il pulsante Set 9 volte, cancella tutti i telecomandi Bluetooth. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo la verifica, cancella tutti i telecomandi Bluetooth.

- 06 -

9. Impostazione della lingua del display

Prema il pulsante Set 8 volte, per cambiare la lingua del display tra cinese e inglese. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo aver verificato, se il display originale è cinese, passerà all'inglese; se il display originale è inglese, passerà al cinese.

10. Impostazione del ritardo di blocco

Prema il pulsante Imposta 9 volte, per accedere all'impostazione del tempo di blocco. Può impostare il tempo di ritardo dopo lo sblocco e prima del blocco. Il campo d'azione è compreso tra 5 e 14 secondi, per soddisfare le diverse esigenze. Dopo aver superato la verifica, prema il pulsante di impostazione per passare da 5 a 14 secondi, passare da 5 a 14 secondi. Se non c'è alcuna operazione entro 2 secondi, il sistema sceglierà il tempo di blocco predefinito. L'impostazione di fabbrica è di 10 secondi. Se non c'è un'impronta digitale registrata dell'admin, non è necessario verificare l'impronta digitale dell'admin.

11. Attivare/disattivare il Bluetooth

Prema il pulsante Set 10 volte, per attivare/disattivare il Bluetooth. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'admin. Dopo la verifica, se il Bluetooth è acceso, lo spegnerà. Se il Bluetooth è spento, accenderà il Bluetooth. Se non c'è un'impronta digitale dell'admin registrata, non è necessario verificare l'impronta digitale dell'admin.

12. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premendo il pulsante Set 11 volte, cancella e ripristina le impostazioni di fabbrica. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'admin. Dopo aver superato la verifica, cancella tutti i dati, comprese le impronte digitali dell'admin, le impronte digitali dell'utente, i telecomandi wireless e i telecomandi Bluetooth. Se non c'è un'impronta digitale registrata dell'admin, non è necessario verificare l'impronta digitale dell'admin.

13. Visualizza la versione maniglia anteriore

Premendo il pulsante Set 12 volte, visualizza i numeri di versione hardware e software della macchina. Non è necessario verificare l'impronta digitale dell'amministratore.

14. Accendere/spegnere il suono

Prema il pulsante Set 13 volte, per accendere/spegnere il suono. Per prima cosa, verifichi l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo il passaggio di verifica, se il suono è acceso, lo spegnerà. Se il suono è spento, lo accenderà.

15. Allarme di bassa tensione


Quando la tensione è inferiore a 3,6V, dopo il risveglio, la tensione si allarma. Si prega di cambiare le batterie il prima possibile.

Operazione di sblocco:

- Risveglio: il sistema sarà in uno stato di quiescenza di solito
- Se deve verificare l'impronta digitale, deve prima premere il pulsante di sveglia per un breve periodo per risvegliare il sistema. Prema il pulsante di risveglio per 5 secondi per accedere al menu di impostazione. Prima di registrare un'impronta digitale, qualsiasi impronta digitale può sbloccare la serratura. Dopo aver registrato un'impronta digitale o un telecomando, è necessario un'impronta digitale o un telecomando registrato per sbloccare il sistema. o telecomando registrato per sbloccare. Dopo aver verificato con successo l'impronta digitale e il telecomando, lo schermo visualizzerà il numero di ID utente.
 - Apra l'APP del cellulare, si colleghi al Bluetooth e clicchi su sblocca. Dopo il segnale acustico, ruoti la maniglia per aprire la porta. Per sbloccare, il tempo è da 5 a 14 secondi, quindi la serratura si bloccherà automaticamente.

- 07 -


Diagramma di riarmo

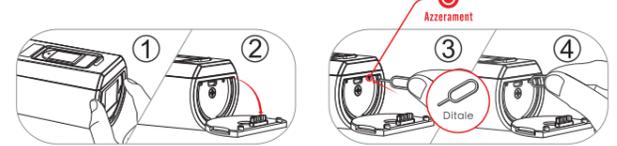

1. Aprire il coperchio in silicone
2. Trovi il Ditale negli accessori allegati
3. Trovi il foro in cui si trova il pulsante di reset
4. Inserisca il ditale nel foro e prema il pulsante di reset.

Apertura e chiusura

Aprire la porta dall'esterno

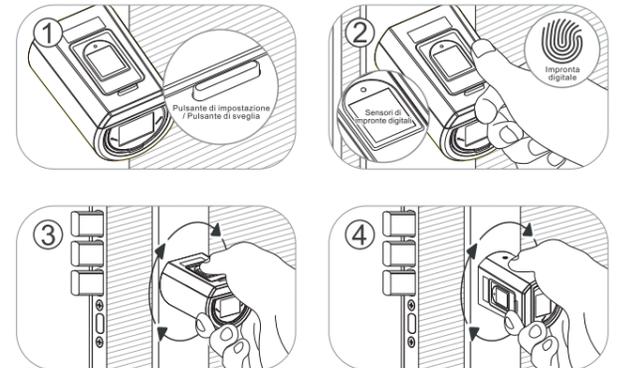

La manopola può essere ruotata liberamente di 360 gradi dopo il blocco. Per evitare che il blocco venga danneggiato dalla torsione con forza.

Scannerizzare il codice QR sulla serratura



Istruzioni scaricabili
&
Guarda il video

Un modo intelligente per aprire la tua porta door WE.LOCK
www.WELOCK.com

- 08 -

Istruzioni per l'attivazione e il login del Bluetooth

Scannerizzare il codice QR sulla serratura.




Selezione "Android/iOS" per scaricare





Accedere all'applicazione

1. Seleziona il tuo paese/regione
2. Inserisci il numero di telefono/email per ottenere il codice di verifica
3. Cliccare "Inviare"
4. Inserisci il codice di verifica dopo ricevendo il messaggio
5. Clicca su "Accedi"

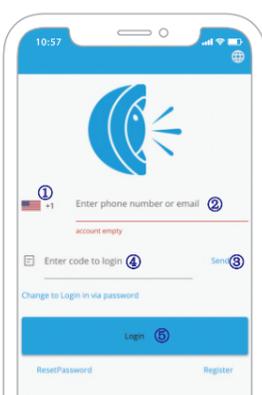

- 09 -

Legare il dispositivo

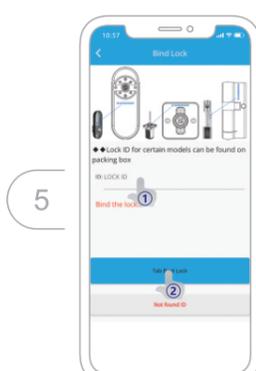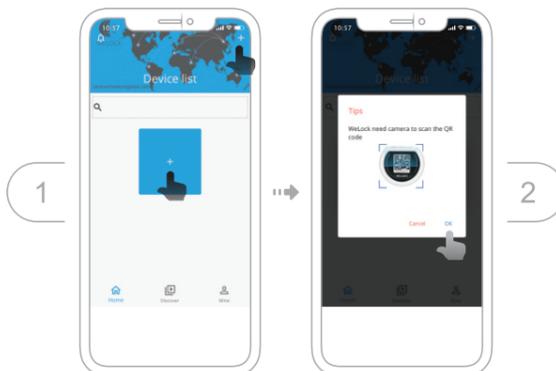

- 10 -

Specifiche

Marchio	WE.LOCK
Tipi di porte applicabili	Porte in legno, porte interne, porte in vetro
Gamma regolabile	50-100 mm
Temperatura di esercizio	-25°C-60°C
Tempi del ciclo di pressatura	100.000 volte
Materiale della maniglia	Acciaio inossidabile puro 304
Modo per sbloccare	Impronte digitali/telecomando/Bluetooth
Tipo di batteria	Batteria 3*AAA
Ingresso di alimentazione	3,6V-4,8V
Sostituzione della batteria	Sostituibile
Colore	Argento
Durata della batteria	10-12 mesi

FAQ

- **Come posso sapere che la serratura è senza corrente?**
Ogni volta che si utilizza, c'è uno schermo sopra il dispositivo di impronte digitali che mostra il potere. Batteria bassa adatta, APP richiederà suggerimenti di batteria bassa, e inviare messaggi di testo al telefono.
- **Il pomello della serratura funziona ancora dopo che ho sostituito la serratura?**
Funziona ancora. Sostituisce solo il cilindro. Non avrà effetto sulla funzione della serratura originale.
- **Leggerà lentamente o non riconoscerà l'impronta digitale dopo un lungo utilizzo?**
Non lo farà. Il sensore di impronte digitali ha un'apellicola speciale di protezione.
- **È complicato da impostare?**
È facile. Devi solo usare il ditale per premere il tasto set per registrare l'impronta digitale. Lo schermo vi mostrerà la funzione da scegliere e basta premere l'impronta digitale su di essa.
- **Se installiamo tutte le porte delle case con We.Lock, possiamo usare l'APP del telefono per sbloccarle tutte?**
Sì, è possibile. Un telefono può caricare molte serrature diverse. Basta ricordarsi di segnare il nome di ogni serratura.
- **Servizio online:**
Email: service@welockglobal.com

- 11 -