




Catálogo

- Tamaño aplicable 01
- Componentes del producto 02
- Listado de accesorios (HERRAMIENTAS) 03
- Instalación de las baterías
- Ajustar la longitud del cilindro 04
- Imágenes/video de la instalación
- Diagrama de desbloqueo 05
- Configuración 05
- Desbloqueo y bloqueo 07
- Activación de Bluetooth e instrucciones de inicio de sesión 08
- Selección Android/iOS para descarga
- Inicio de sesión en la app
- Vincular dispositivo 09
- Especificaciones 10
- Preguntas frecuentes

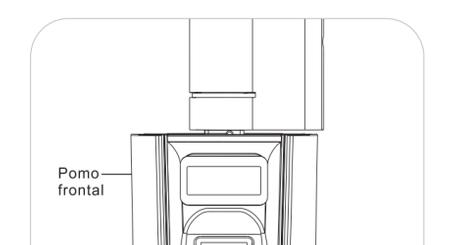

Tamaño aplicable

- 01 -

Componentes del producto



- 02 -

Listado de accesorio (HERRAMIENTAS)

Si faltase algún accesorio, por favor contacte con el servicio de atención al cliente inmediatamente.



Instalar la batería



- 03 -

Ajustar la longitud del cilindro

Dependiendo de la longitud del cilindro requerida, se puede ajustar la longitud en varias veces para el ajuste de la manija cuando sea necesario. Apriete los tornillos después del ajuste.



- 04 -

Diagrama de restablecimiento



- 04 -

Configuración:

Pulse el botón de configuración durante 5 segundos para entrar al menú de ajustes y configurar la función de bloqueo de huellas. Presione el botón varias veces para el ajuste entre los diferentes ajustes. Cada botón necesita completarse en 2 segundos.

1. Registrar huella de administrador

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y añada una huella de administrador. Pueden establecerse hasta 3 huellas de administrador. Solo los administradores pueden realizar operaciones. Al registrar el primer registro de administrador no es necesario verificar la huella. Al registrar las siguientes huellas de administrador y realizar otras configuraciones, será obligatorio verificar la huella de administrador en primer lugar y, a continuación, podrá realizar las operaciones. El registro de huella requiere 3 escaneos de la huella digital.

2. Registrar huella de usuario

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulse el botón de configuración 4 veces y añada la huella de usuario. En primer lugar, verifique la huella de administrador y, a continuación, podrá registrar las huellas de usuario. El número total de huellas de usuario que se pueden registrar es de 97. Si no hay un administrador registrado, la huella de usuario tampoco podrá registrarse.

3. Borrar huella de usuario:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar 2 veces el botón borrará una huella de usuario. Primero, verifique la huella de administrador. Después de la verificación, seleccione la huella a borrar de un usuario concreto (seleccione la huella o bórrela en la App). (ID No. 4-100).

4. Anular huellas de administrador:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón 3 veces anulará todas las huellas de administrador. Primero, verifique la huella de administrador. Después de la verificación, el sistema eliminará todas las huellas de administrador.

5. Anular huellas de usuario

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón de configuración 4 veces anulará todas las huellas de usuario. Primero, verifique la huella de administración. Tras el proceso de verificación, el sistema borrará todas las huellas de usuario. (ID No. 4-100)

6. Añadir tarjeta RFID:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón de configuración 5 veces añadirá la tarjeta RFID. Primero, verifique la huella de administrador. Tras el proceso de verificación, añada la tarjeta RFID. Las tarjetas RFID pueden añadirse sucesivamente. La capacidad máxima es de 20 unidades. Es compatible con las tarjetas de 13.56MHz.

7. Borrar tarjeta RFID:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón de configuración 6 veces borrará la tarjeta RFID. Primero, verifique la huella de administrador. Tras el proceso de verificación, seleccione una tarjeta RFID registrada. (Deslice la tarjeta o bórrela en la App). (ID No. 1-20)

8. Anular tarjeta RFID:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón de configuración 7 veces, anulará la tarjeta RFID. Primero, verifique la huella de administrador. Tras el proceso de verificación, se anularán todos los registros de tarjetas RFID.

9. Añadir control remoto Bluetooth:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulse el botón de configuración 8 veces, espere a que el control remoto se conecte (pulse prolongadamente el control remoto Bluetooth, suelte cuando el indicador rojo pase a un color claro).

- 05 -

10. Anule control remoto Bluetooth:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulse el botón de configuración 9 veces, anulará todos los controles remotos Bluetooth.

11. Cambiar idioma:

① Después de reinstalar la batería, espere rápidamente el botón de configuración para seleccionar el idioma (Inglés, alemán o chino).
 ② Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón de configuración 10 veces modificará el idioma. Puede alternar el idioma no se ve afectada por la operación de reseteo a los ajustes de fábrica. Si no hay un administrador registrado, no es necesario verificar la huella de administrador.

12. Ajuste de la hora de bloqueo:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón de configuración 11 veces mostrará el ajuste del tiempo de bloqueo, permitiendo ajustar el período entre desbloqueo y bloqueo. El tiempo es de 5 a 14 segundos para adaptarse a diferentes requerimientos. Tras validar la huella de administrador, si pulsa el botón de configuración una vez se añadirá el tiempo de bloqueo 1 segundo y se mostrará en pantalla. Si no se realiza ninguna operación en 2 segundos, el sistema optará por el tiempo preestablecido. Los ajustes de fábrica son de 10 segundos. Si no hay un administrador registrado, la validación previa no es necesaria.

13. Encender/apagar Bluetooth:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar el botón de configuración 12 veces conectará o desconectará el Bluetooth. Si el Bluetooth está encendido, se apagará. Si está apagado, se encenderá. Los ajustes de encendido/apagado no se verán afectados por el reseteo a ajustes de fábrica.

14. Encender/apagar sonido:

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar 13 veces el botón de configuración encenderá o apagará el sonido. Si el sonido está encendido, se apagará. Si el sonido está apagado, se encenderá.

15. Resetear ajustes de fábrica

Presione el botón de configuración durante 5 segundos y verifique la huella de administrador. Pulsar 14 veces el botón de encendido reseteará el dispositivo a los ajustes de fábrica. Primero, verifique la huella de administrador. Tras el proceso de verificación se resetearán todos los datos, incluidas las huellas de administrador, usuarios y tarjetas RFID registradas. Si no hubiera huella de administrador registrada, la validación no será necesaria.

16. Alarma de baja tensión:

Si al activarse el voltaje resulta inferior a 3.6V se emitirá una alarma. Cuando esto ocurra, reemplace las baterías lo antes posible.

17. Llave de emergencia USB de repuesto:

Abra la cubierta del código QR, utilice el puerto USB para encender y conecte a la aplicación para desbloquearlo automáticamente.

Operación de apertura de la cerradura:

Encendido: el sistema estará normalmente inactivo. Si necesita verificar la huella o tarjeta magnética, primero presione brevemente el botón de encendido para encender el sistema. A continuación, verifique la huella o tarjeta. Pulse el botón de encendido en 5 segundos para entrar al menú de configuración. Antes de registrar una huella, cualquier huella o tarjeta RFID puede abrir la cerradura. Después de haber registrado una huella o tarjeta RFID, esta será necesaria para la apertura. Una vez verificada satisfactoriamente, la pantalla mostrará el número de identificación de usuario. El tiempo de desbloqueo va de 5 a 14 segundos y luego se cerrará automáticamente.

- 06 -

Bloqueo y desbloqueo

Desbloquear la puerta desde el exterior

El pomo puede girar 360 grados sin problema después de bloquearse. Para proteger la cerradura y que no se dañe por la fuerza de la torsión.

Aviso de batería baja:

Después de despertarse, la pantalla muestra: **Batería baja** / **Battery Low**. Después de 3 "beep beep beep", la pantalla indica: "Batería baja". Por favor, sustituya la batería rápidamente cuando aparezca el mensaje anterior.

Escanea el código QR del candado.

Una forma inteligente de abrir tu puerta. WE.LOCK
www.WELOCK.com

- 07 -

Instrucciones de activación e inicio de sesión de Bluetooth

Escanea el código QR del candado.

Seleccione "Android / iOS" para descargar

Inicio sesión en la aplicación

- ① Seleccione su país/región
- ② Introduce el número de teléfono/correo electrónico para obtener el código de verificación
- ③ Haga clic en "Enviar"
- ④ Introduce el código de verificación después de recibir el mensaje
- ⑤ Haga clic en "Iniciar sesión"

- 08 -

Vincular el dispositivo

Especificaciones

Marca	WE.LOCK
Tipos de puertas aplicables	Puertas de madera, Puertas interiores
Rango ajustable	50-100 mm
Temperatura de funcionamiento	-25°C-60°C
Tiempos de ciclo de presado	100,000 veces
Material de la manija	Alacación de zinc
Forma de desbloquear	Código de acceso / tarjeta IC / Bluetooth
Tipo de batería	3*Batería AAA
Entrada de energía	3.6V-4.5V
Sustitución de la batería	Reemplazable
Color	Plata / Negro
Duración de la batería	10-12 meses

PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Cómo sé que la cerradura no tiene batería?

Cada vez que se utiliza, la pantalla sobre el dispositivo táctil muestra la potencia. Si la batería está baja, la aplicación mostrará consejos y se enviará un mensaje de texto al teléfono.

• ¿Funcionará el pomo de la cerradura después de reemplazarla?

Funcionará. Si solo reemplaza el cilindro, no afectará a otras funciones de la cerradura original.

• Con el paso del tiempo, ¿fallará el reconocimiento de huella o será más lento?

No. El sensor de huella tiene un film protector especial.

• ¿Es complicado el ajuste?

Es sencillo. Solo necesita utilizar el clip para presionar el botón y registrar la huella. La pantalla mostrará la función a elegir y solo tendrá que poner su huella.

• Si instalo We.Lock en todas las cerraduras de mi casa, ¿puedo utilizar la aplicación para desbloquear todas?

Si, puede. Un mismo teléfono puede operar varias cerraduras. Únicamente recuerde marcar el nombre en cada una de ellas.

• Servicio Online:

Email · service@welockglobal.com

- 10 -