



Catalogo


- Dimensione applicabile01
- Componenti del prodotto03
- Elenco degli accessori (TOOL BOX).....04
- Installare la batteria
- Regolare la lunghezza del cilindro.....05
- Immagini di installazione
- Diagramma di ripristino
- Operazione di impostazione.....06
- sbloccare e bloccare.....08
- Istruzioni per l'attivazione del Bluetooth e il login.....09
- Selezionare "Android/iOS" per scaricare
- Accedere all'applicazione
- Vincolare il dispositivo10
- Specifiche.....11
- DOMANDE FREQUENTI

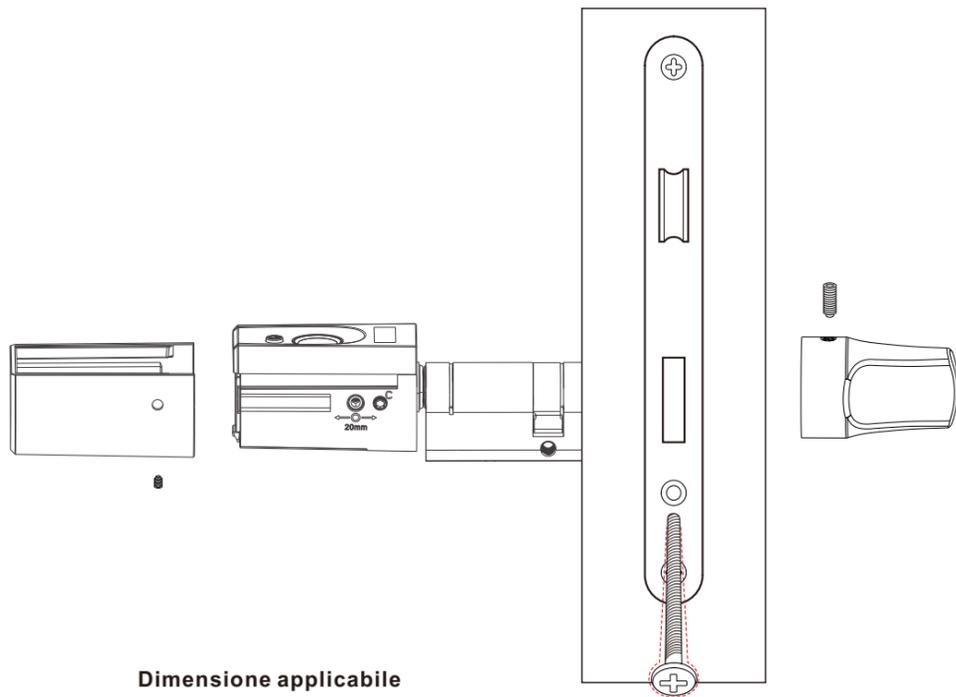

Dimensione applicabile

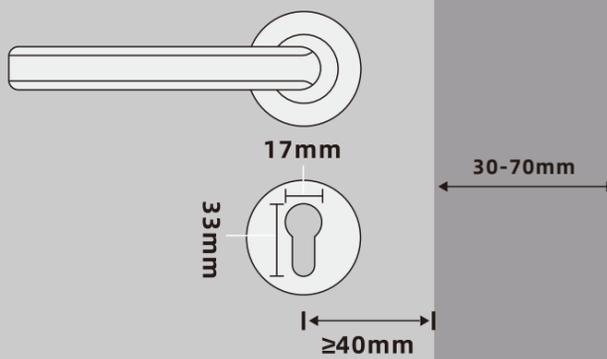


Componenti del prodotto

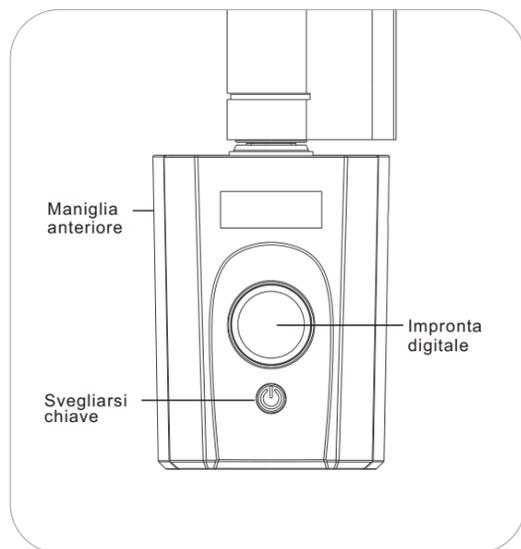


Elenco degli accessori (TOOL BOX)

Se c'è una mancanza di accessori, si prega di contattare il servizio clienti in tempo.

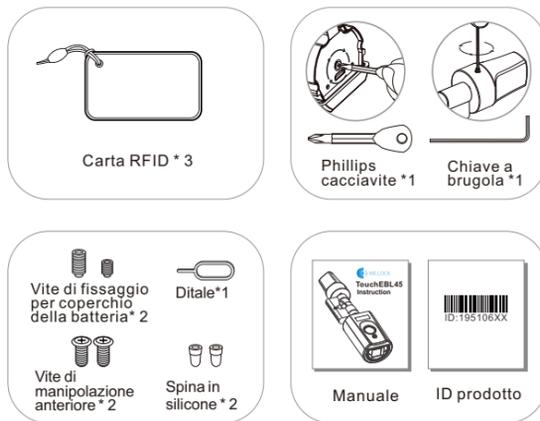


Installare la batteria

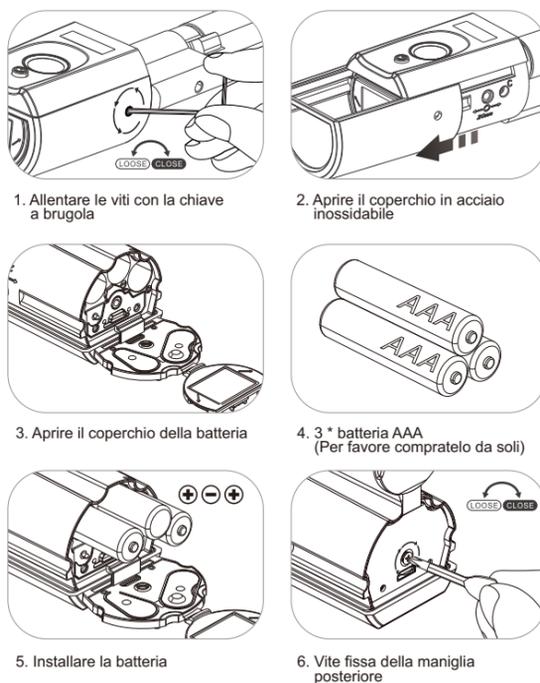

Adjust the length of the cylinder

A seconda della lunghezza richiesta del cilindro, è possibile regolare la lunghezza interna ed esterna allentando la vite con il cacciavite e poi estraendo la maniglia al bisogno. Serrare le viti dopo la regolazione eappare i fori di regolazione con un tappo di silicone. Che può giocare un certo effetto impermeabile.

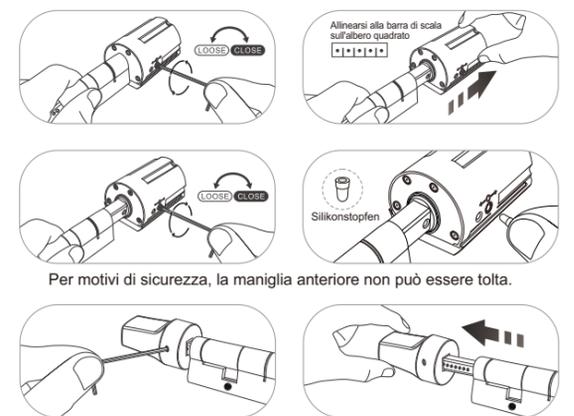

Immagini dell'installazione

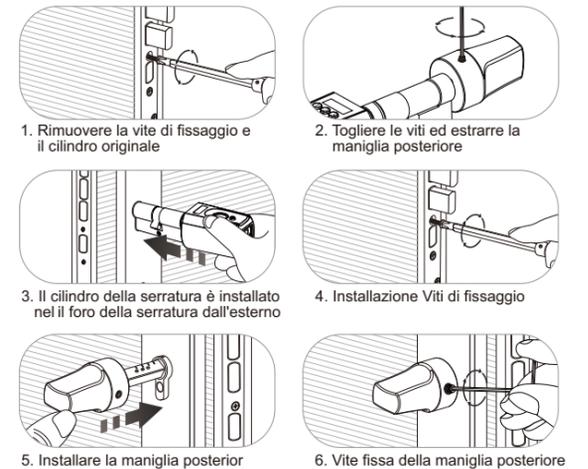


Diagramma di reimpostazione



Operazione di impostazione:

Premere il pulsante Wake/Set per 5 secondi per entrare nel menu di impostazione e impostare la funzione di blocco delle impronte digitali. Premere il pulsante SET più volte per passare tra le diverse impostazioni. Ogni pulsante deve essere completato entro 2 secondi.

1.Registrare impronta digitale admin

Premere il tasto di impostazione 1 volta per aggiungere un'impronta digitale dell'amministratore. È possibile impostare un totale di 3 impronte digitali dell'amministratore. Solo gli amministratori possono impostare le operazioni. Quando si registra il primo amministratore, non è necessario verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Quando si registra l'amministratore successivo e si eseguono altre operazioni di impostazione, l'impronta digitale admin registrata deve essere verificata per prima, e le operazioni successive possono essere eseguite dopo. La registrazione dell'impronta digitale richiede 3 volte la scansione delle impronte digitali.

2.Registra l'impronta digitale utente

Premere due volte il pulsante di impostazione per aggiungere l'operazione di impronta digi tale dell'utente. In primo luogo verificare l'impronta digitale dell'amministratore, dopo la verifica può essere continuamente registrato impronte digitali dell'utente, straordinario può uscire. Il numero di impronte digi tali utente è 97. Quando un amministratore non è registrato, le impronte digi tali dell'utente non possono essere registrate.

3.Cancella impronta digitale utente:

Premere il pulsante di impostazione 3 volte, questa è l'operazione di cancellazione di tutte le impronte digitali dell'utente. In primo luogo, verificare l'amministratore, dopo il passaggio verificato il sistema cancellerà tutte le impronte digitali dell'utente (ID No. 4-100).

4.Aggiunta della scheda RFID:

Premere il pulsante di impostazione 4 volte per aggiungere l'operazione della carta RFID. Prima verificare l'amministratore delle impronte digitali. Dopo il passaggio, aggiungere la scheda RFID, le schede RFID possono essere aggiunte continuamente. La capacità massima è 20pcs. Supporta 13.56MHZ.

5. Cancellazione della carta RFID:

Premere il pulsante di impostazione 5 volte per cancellare la scheda RFID. Dopo aver verificato l'impronta digitale dell'amministratore, cancellare tutte le carte RFID registrate.

6. Impostazioni della lingua:

Premere il tasto d'impostazione 8 volte per cambiare la lingua del display. È possibile passare dal cinese all'inglese. Dopo aver verificato l'impronta digitale dell'amministratore, se è originariamente visualizzata in cinese, sarà commutata in inglese; se è originariamente visualizzata in inglese, sarà commutata in cinese. Le impostazioni della lingua non sono influenzate dall'operazione di reset di fabbrica. Lo stato iniziale è cinese. Quando un amministratore non è registrato, non è necessario verificare che l'amministratore cancelli tutto il remoter.

- 06 -

7.Impostazione del tempo di blocco:

Premere il pulsante di impostazione 9 volte per entrare nella regolazione del tempo di blocco, può impostare il tempo tra dopo lo sblocco e la chiusura. La portata è da 5 a 15 secondi per soddisfare i requisiti diversi del cilindro. Dopo aver verificato l'impronta digitale admin, se premere il pulsante impostazione una volta, significa che il tempo di blocco sarà aggiunto 1 secondo, e verrà visualizzato sullo schermo. Se non c'è alcuna operazione in 2 secondi, il sistema sceglierà l'impostazione predefinita come tempo di chiusura. L'impostazione di fabbrica è di 5 secondi. Prima di registrare l'amministratore, non è necessario verificare l'amministratore.

8.Fuori bluetooth/aprire il bluetooth e interruttore:

Premere il pulsante di impostazione 10 volte, questa è l'operazione di aprire il Bluetooth / spegnere il Bluetooth. Se il Bluetooth è aperto, dopo aver verificato l'impronta digitale dell'amministratore, il Bluetooth verrà spento; se il Bluetooth è spento, dopo aver verificato l'impronta digitale dell'amministratore, il Bluetooth verrà aperto. Se non si registra l'amministratore, non è necessario verificare l'amministratore.

9.Ripristinare le impostazioni di fabbrica:

Premere il pulsante di impostazione 11 volte, cancellare e ripristinare l'impostazione di fabbrica. In primo luogo, verificare l'impronta digitale dell'amministratore, dopo che è passato cancellerà tutti i dati (incluso l'impronta digitale dell'amministratore e l'impronta digitale dell'utente e la carta RFID registrata. Se nessun amministratore registrato, non c'è bisogno di verificare l'amministratore.

10.Allarme di bassa tensione:

Quando la tensione è inferiore a 3.6V, dopo il risveglio, la tensione sarà allarme; Quando tensione inferiore allarmato, si prega di cambiare la batteria il più presto possibile.

11.Chiave di riserva di emergenza USB

Aprire il coperchio del codice QR, utilizzare la porta USB per accendere e collegare l'App per sbloccare automaticamente.


L'operazione di apertura della serratura:

Sveglia: il sistema sarà in uno stato dormiente, di solito. Se dovete verificare l'impronta digitale o la carta della strisciata, in primo luogo, necessità di premere il tasto di risveglio in breve tempo per svegliare il sistema. Poi, verificare l'impronta digitale o la carta magnetica. Premere il pulsante di risveglio in 5 secondi per entrare nel menu di impostazione. Prima di registrare qualsiasi impronta digitale, qualsiasi impronta digitale e carta IC può aprire la serratura. Dopo l'impronta digitale registrata e la scheda IC, è necessario registrare l'impronta digitale e la scheda IC per sbloccare. Dopo aver verificato l'impronta digitale e la carta IC con successo, lo schermo di visualizzazione visualizzerà l'ID utente No. The tempo di sblocco è 5 a 15 secondi, poi la serratura si blocca automaticamente.

- 07 -

Sblocca e blocca

Sbloccare la porta dall'esterno

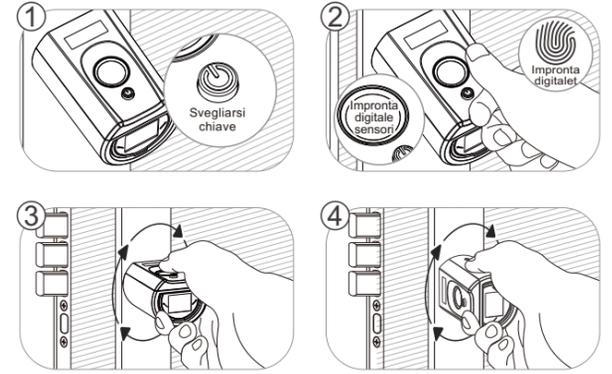

La manopola può essere ruotata liberamente di 360 gradi dopo essere stata bloccata. Per proteggere la serratura non essere danneggiato da torsione con forza.

! Avviso di batteria scarica:

Dopo il risveglio, lo schermo mostra:

Batteria Scarica

Battery Low

Dopo 3 "bip bip bip" bip Lo schermo indica: "Batteria scarica". Si prega di sostituire prontamente la batteria quando appare il messaggio di cui sopra.

Scannerizzare il codice QR sulla serratura

Istruzioni scaricabili & Guarda il video

Un modo intelligente per aprire la tua porta door.WE.LOCK
www.WELOCK.com

- 08 -

Bluetooth activation and login instructions

Scan the QR code on the lock




Select "Android/iOS" to download





Accedere all'applicazione

- 1 Seleziona il tuo paese/regione
- 2 Inserisci il numero di telefono/email per ottenere il codice di verifica
- 3 Cliccare "Inviare"
- 4 Inserisci il codice di verifica dopo ricevendo il messaggio
- 5 Clicca su "Accedi"

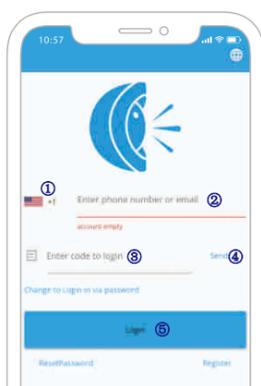

- 09 -

Vincolare il dispositivo

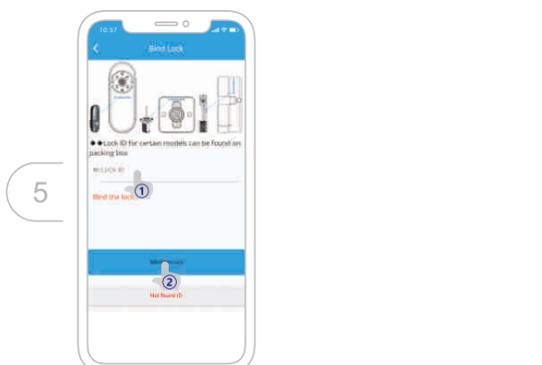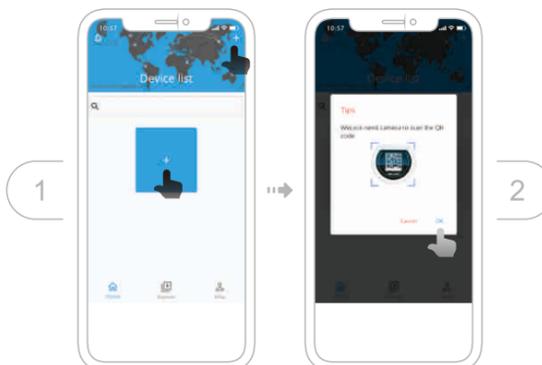

- 10 -

Specifiche

Marchio	WE.LOCK
Tipi di porte applicabili	Porte di legno, porte interne
Gamma regolabile	70-110 mm
Temperatura d'esercizio	-25°C-60°C
Tempi di ciclo di pressatura	100,000 Tempi
Materiale della maniglia	Lega di zinco
Modo per sbloccare	Codice di accesso / carta RFID / Bluetooth
Tipo di batteria	3*AAA Batteria
Ingresso di potenza	4V-6V
Sostituzione della batteria	Sostituibile
Colore	Argento
Durata della batteria	> 1 anno

DOMANDE FREQUENTI

- **Come posso sapere che la serratura è senza corrente?**
Ogni volta che si utilizza, c'è uno schermo sopra il dispositivo di impronte digitali mostra il potere. Batteria bassa adatta, APP richiederà suggerimenti di batteria bassa, e inviare messaggi di testo al telefono.
- **Il pomello della serratura funziona ancora dopo che ho sostituito la serratura?**
Funziona ancora. Sostituisce solo il cilindro. Non avrà effetto sulla funzione della serratura originale.
- **Leggerà lentamente o non riconoscerà l'impronta digitale dopo un lungo utilizzo?**
Non lo farà. Il sensore di impronte digitali ha un'applicazione speciale di protezione.
- **È complicato da impostare?**
È facile. Devi solo usare il dito per premere il tasto set per registrare l'impronta digitale. Lo schermo vi mostrerà la funzione da scegliere e basta premere l'impronta digitale su di essa.
- **Se installiamo tutte le porte delle case con We.Lock, possiamo usare l'APP del telefono per sbloccarle tutte?**
Sì, è possibile. Un telefono può caricare molte serrature diverse. Basta ricordarsi di segnare il nome di ogni serratura.
- **Servizio online:**
Email : service@welockglobal.com

- 11 -