


Using your WisePad™ 3
with Shopify POS

How to start selling

Meet your WisePad™ 3

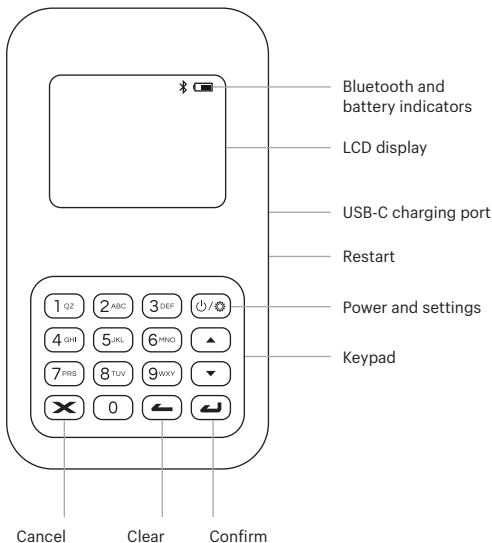


Connecting your WisePad™ 3 to Shopify POS

- **Download the Shopify POS app** from the app store on your mobile device or tablet and log in to your store.
- **Turn on the WisePad™ 3** by pressing the power button
- **Open the Shopify POS app on your mobile device or tablet and tap Settings** → *Set up hardware* → *Card readers* and select the *WisePad™ 3*
- **Follow the Shopify POS prompts** on your mobile device or tablet's screen to connect and start accepting payments

Accepting payments

You can accept popular tap and chip payment methods with the WisePad™ 3. Before you start selling, make sure your device is connected and the Shopify POS app will guide you through checkout.



For chip card:
Insert card at
bottom of device



For tap card:
Tap card on screen



**For Apple Pay
or Google Pay:**
Tap device on screen

Maintaining battery life

- Charge your reader on a daily basis or keep it plugged into power
- To keep your device powered, leave it connected to a power source to reduce the risk of draining the battery or disconnecting
- When connected to a power source, the device will remain at full brightness
- When disconnected from a power source, the screen will automatically dim to conserve battery after 5 seconds of inactivity

Pro tip

Keeping your device plugged in for extended periods of time won't harm the battery and is the best way to make sure you are always ready to accept payments.

Need help?

Contact Shopify's dedicated retail support team by scanning the QR code below or by visiting: help.shopify.com/en/retail




Need more hardware?

Visit the Shopify hardware store: hardware.shopify.com

Brug af din WisePad™ 3
med Shopify POS

Sådan kommer du i gang med at sælge

Lær din WisePad™ 3 at kende

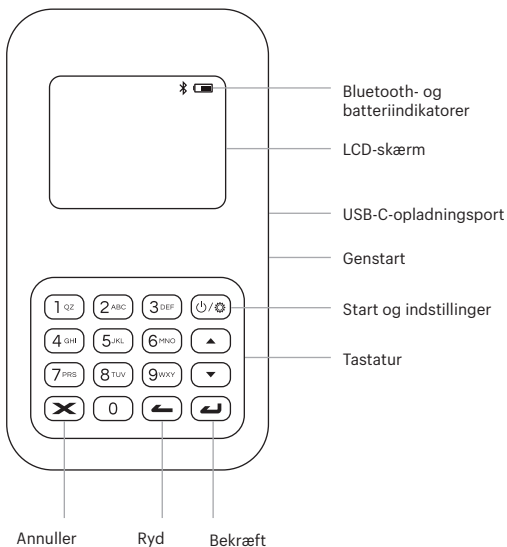


Knyt din WisePad™ 3 til Shopify POS

- **Download Shopify POS-appen** fra appbutikken på din mobilenhed eller tablet, og log ind i din butik
- **Tænd WisePad™ 3** ved at trykke på tænd/sluk-knappen
- **Åbn Shopify POS-appen på din mobilenhed eller tablet, og tryk på Indstillinger** → Opsæt hardware → Kortlæsere, og vælg WisePad™ 3
- **Følg Shopify POS-prompterne** på skærmen på din mobilenhed eller tablet for at tilslutte og begynde at tage imod betalinger

Accepter betalinger

Du kan acceptere populære kontaktløse betalingsmetoder og betalinger med chip med WisePad™ 3. Før du begynder at sælge, skal du sørge for, at din enhed har forbindelse, så guider Shopify POS-appen dig igennem betalingen.



For chipkort:

Isæt kortet i bunden af enheden



For kontaktløse kort:

Tryk på kortet på skærmen



For Apple Pay eller Google Pay:

Tryk på enheden på skærmen

Bevar batteriets levetid

- Oplad læseren dagligt, eller lad den være tilsluttet en stikkontakt
- Sørg for, at enheden forbliver opladet, ved at lade den være tilsluttet en stikkontakt. Så risikerer du ikke, at batteriet bliver tømt, eller at du mister forbindelsen
- Når enheden er tilsluttet en stikkontakt, forbliver den på fuld lysstyrke
- Når enheden frakobles stikkontakten, reduceres skærmens lysstyrke automatisk efter 5 sekunders inaktivitet for at spare på batteriet

Professionelt tip

Batteriet tager ikke skade af, at enheden forbliver tilsluttet en stikkontakt i længere tid, og det er den bedste måde at sikre, at du altid er parat til at acceptere betalinger.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Shopifys dedikerede supportteam til detailhandel ved at scanne QR-koden herunder eller ved at gå til:

help.shopify.com/en/retail




Har du brug for mere hardware?

Gå til Shopifys hardwarebutik: hardware.shopify.com

Gebruik van WisePad™ 3
met Shopify POS

Hoe te beginnen met verkopen?

Maak kennis met je WisePad™ 3

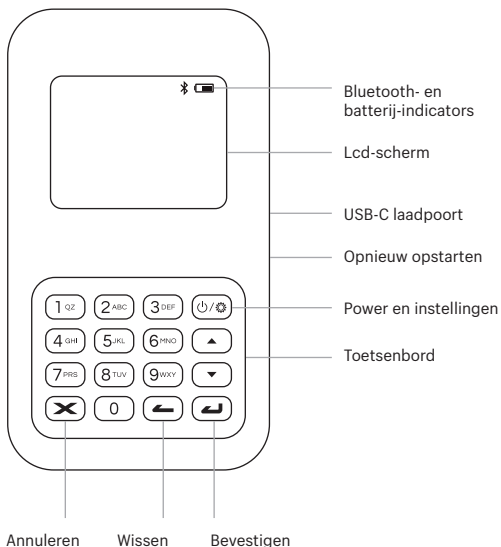


WisePad™ 3 met Shopify POS verbinden

- **Download de Shopify POS-app** in de appstore op je smartphone of tablet en log in bij je winkel.
- **Schakel de WisePad™ 3** in door op de aan/uit-knop te drukken.
- **Open de Shopify POS-app op je smartphone of tablet en tik op *Instellingen* → *Hardware installeren* → *Kaartlezers* en selecteer *WisePad™ 3***
- **Volg de aanwijzingen van Shopify POS** op het scherm van je smartphone of tablet om verbinding te maken en betalingen te accepteren.

Betalingen accepteren

Met de WisePad™ 3 kun je populaire contactloze betalingen en chipkaart betalingen accepteren. Controleer voordat je met de verkoop begint of je apparaat verbonden is. De Shopify POS-app leidt je dan door de checkout.



Voor chipkaart betalingen:
Kaart onder in het apparaat steken



Voor contactloze betalingen:
Met de kaart het scherm aanraken



Voor Apple Pay of Google Pay:
Met het apparaat het scherm aanraken

Levensduur van de batterij behouden

- Laad je kaartlezer dagelijks op of houd de kaartlezer in het stopcontact.
- Laat je apparaat aangesloten op een energiebron, zodat het van stroom voorzien wordt. Zo verlaag je het risico dat de batterij leeg raakt of dat de verbinding wordt verbroken.
- Als het apparaat is aangesloten op een energiebron, blijft het scherm op volledige helderheid ingesteld.
- Als het apparaat niet op een energiebron is aangesloten, wordt het scherm na 5 seconden zonder activiteit automatisch gedimd om de batterij te besparen.

Pro-tip

Als je je apparaat gedurende langere tijd in het stopcontact laat, schaadt dat de batterij niet. Zo ben je bovendien altijd klaar om betalingen te accepteren.

Hulp nodig?

Neem contact op met Retail-ondersteuning van Shopify. Scan hiervoor de QR-code of ga naar help.shopify.com/nl/retail




Meer hardware nodig?

Ga naar de Shopify Hardware Store: hardware.shopify.com

Comment utiliser votre WisePad™ 3 avec
Shopify PDV

Comment commencer à vendre

Présentation de votre WisePad™ 3

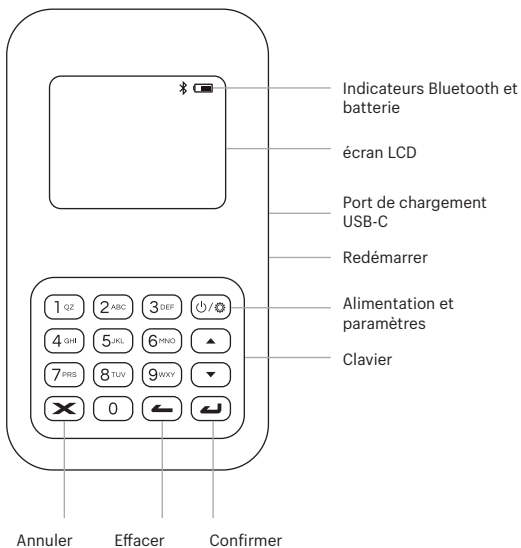


Comment connecter votre WisePad™ 3 à Shopify PDV

- **Téléchargez l'application Shopify PDV** depuis l'app store sur votre appareil mobile ou tablette et connectez-vous à votre boutique.
- **Allumez votre WisePad™ 3** en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- **Ouvrez l'application Shopify PDV sur votre appareil mobile ou tablette, appuyez sur Paramètres → Configurer le matériel → Lecteur de cartes, et sélectionnez WisePad™ 3.**
- **Suivez les indications de Shopify PDV** sur l'écran de votre appareil mobile ou tablette pour vous connecter et commencer à accepter les paiements.

Accepter des paiements

Avec votre WisePad™ 3, vous pouvez accepter les moyens de paiement sans contact et par cartes à puce les plus utilisés. Avant de commencer à vendre, vérifiez que votre appareil est connecté, puis l'application Shopify PDV vous guidera tout au long du processus de paiement.



Pour les cartes à puce:
Insérez la carte au bas l'appareil



Pour les cartes sans contact :
Placez la carte très près de l'écran



Pour Apple Pay ou Google Pay :
Placez l'appareil très près de l'écran

Maintenir la durée de vie de la batterie

- Chargez votre lecteur tous les jours ou maintenez-le branché à une source d'alimentation.
- Pour maintenir votre appareil allumé, maintenez-le branché à une source d'alimentation pour éviter que la batterie se décharge ou que l'appareil s'éteigne.
- Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, l'appareil se maintiendra au niveau maximal de luminosité.
- Lorsque l'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation, la luminosité de l'écran est automatiquement réduite pour économiser la batterie après 5 secondes d'inactivité.

Suggestion

Le maintien de l'appareil connecté à la source d'alimentation pendant de longues périodes n'endommage pas la batterie, et c'est le meilleur moyen de pouvoir accepter des paiements à tout moment.

Avez-vous besoin d'aide ?

Contactez l'équipe d'assistance à la vente au détail de Shopify en scannant le code QR ci-dessous ou en visitant ce portail :

help.shopify.com/fr/retail



Vous recherchez d'autres appareils ?


Visitez la Boutique de matériel Shopify:

<https://hardware.shopify.ca/fr>

Verwendung des WisePad™ 3
mit Shopify POS

Anleitung für den Start

Dein WisePad™ 3 im Überblick

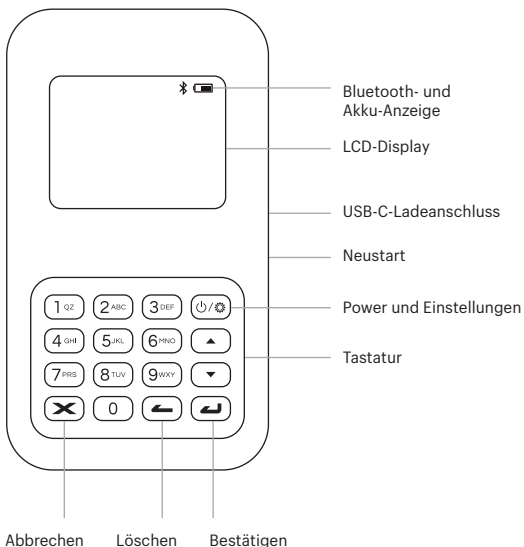


WisePad™ 3 mit Shopify POS verbinden

- **Lade die Shopify POS-App** aus dem Apple App Store auf ein iOS-Gerät und melde dich bei deinem Shop an
- **Schalte das WisePad™ 3 ein**, indem du auf die Power-Taste drückst
- **Öffne die Shopify POS-App auf deinem iOS-Gerät und tippe auf *Einstellungen* → *Hardware einrichten* → *Kartenlesegerät*** und wähle das *WisePad™ 3* aus
- **Folge den Anweisungen von Shopify POS** auf dem Bildschirm deines iOS-Geräts, um eine Verbindung herzustellen und Zahlungen anzunehmen

Zahlungen annehmen

Mit dem WisePad™ 3 kannst du Zahlungen mit gängigen Chip- und Tap-Zahlungsmethoden annehmen. Bevor du mit dem Verkauf beginnst, solltest du sicherstellen, dass dein Gerät verbunden ist. Die Shopify POS-App führt dich dann durch den Checkout-Vorgang.



Chipkarte:
Karte unten in das
Gerät stecken



**Kontaktlose Karten-
zahlung:**
Mit der Karte das
Display berühren



**Apple Pay oder
Google Pay:**
Mit dem Gerät das
Display berühren

Erhaltung der Akkulebensdauer

- Lade dein Kartenlesegerät jeden Tag oder lass es in der Steckdose.
- Damit dein Gerät mit Strom versorgt wird, solltest du es an einer Stromquelle angeschlossen lassen. So verringert sich das Risiko, dass der Akku leer oder die Verbindung unterbrochen wird.
- Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, bleibt es auf voller Helligkeit.
- Wenn das Gerät von der Stromquelle getrennt wird, wird der Bildschirm nach 5 Sekunden Inaktivität automatisch abgedunkelt, um den Akku zu schonen.

Profi-Tipp

Wenn du dein Gerät über einen längeren Zeitraum an der Steckdose lässt, schadet das dem Akku nicht. So bist du jederzeit bereit, Zahlungen zu akzeptieren.

Brauchst du Hilfe?

Wende dich an den Retail Support von Shopify speziell für Einzelhändler. Scanne dafür entweder den QR-Code unten oder besuche die Internetseite help.shopify.com/de/retail




Brauchst du weitere Hardware?

Besuche den Shopify-Hardware-Shop: hardware.shopify.de

Utilizzo di WisePad™ 3
con Shopify POS

Come iniziare a vendere

Presentazione di WisePad™ 3

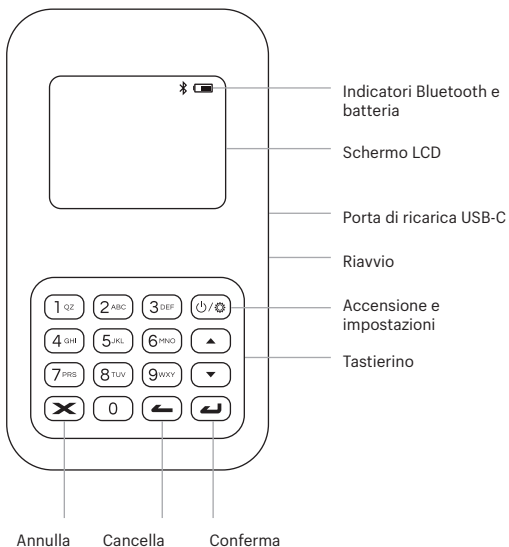


Connessione di WisePad™ 3 a Shopify POS

- **Scarica l'app Shopify POS** dall'app store sul tuo dispositivo mobile o tablet e accedi al tuo negozio
- **Accendi WisePad™ 3** premendo il pulsante di accensione
- **Apri l'app Shopify POS sul tuo dispositivo mobile o tablet e tocca** *Impostazioni* → *Configura hardware* → *Lettore carte* e seleziona WisePad™ 3
- **Segui le indicazioni di Shopify POS** sullo schermo del tuo dispositivo mobile o tablet per connetterti e iniziare ad accettare pagamenti

Accettazione dei pagamenti

Con WisePad™ 3 puoi accettare i più diffusi metodi di pagamento contactless e con chip. Prima di iniziare a vendere, assicurati che il tuo dispositivo sia connesso e l'app Shopify POS ti guiderà nel processo di check-out.



Per le carte con chip:
Inserisci la carta nel lato inferiore del dispositivo



Per le carte contactless:
Appoggia la carta sullo schermo



Per Apple Pay o Google Pay:
Appoggia il dispositivo sullo schermo

Mantenimento della durata della batteria

- Carica il lettore ogni giorno o mantienilo collegato all'alimentazione
- Per mantenere il dispositivo alimentato, lascialo collegato a una fonte di alimentazione per ridurre il rischio di scaricamento della batteria o di disconnessione
- Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il dispositivo rimarrà alla massima luminosità
- Quando il dispositivo viene scollegato dall'alimentazione, la luminosità dello schermo viene ridotta automaticamente per risparmiare la batteria dopo 5 secondi di inattività

Suggerimento

Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione per lunghi periodi di tempo non danneggia la batteria ed è il modo migliore per essere sempre pronti ad accettare pagamenti.

Hai bisogno di aiuto?

Contatta il team di assistenza vendite al dettaglio di Shopify eseguendo la scansione del codice QR qui sotto o visitando il sito:

help.shopify.com/it/retail




Cerchi altri dispositivi?

Visita l'Hardware Store di Shopify: hardware.shopify.eu

Usar tu WisePad™ 3
con Shopify POS

Cómo empezar a vender

Conoce tu WisePad™ 3

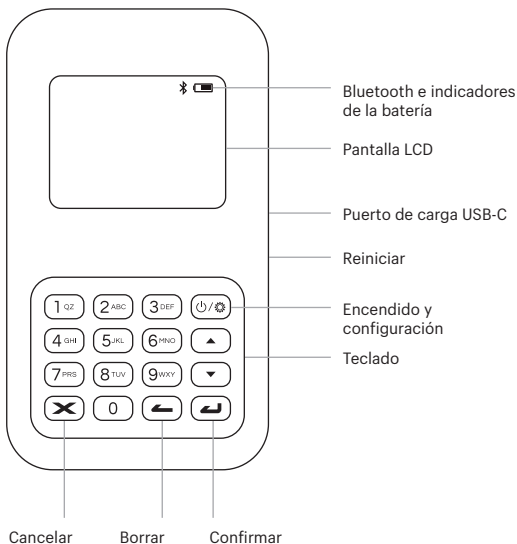


Conectar tu WisePad™ 3 a Shopify POS

- **Descarga la aplicación Shopify POS** desde la App Store de tu dispositivo móvil o tablet e inicia sesión en tu tienda
- **Enciende el WisePad™ 3** presionando el botón de encendido.
- **Abre la aplicación Shopify POS en tu dispositivo móvil o tablet y toca Configuración** → Configurar hardware → Lectores de tarjetas, y selecciona WisePad™ 3
- **Sigue las indicaciones de Shopify POS** en la pantalla de tu dispositivo móvil o tablet para conectarte y empezar a aceptar pagos.

Aceptar pagos

Puedes aceptar los métodos de pago más populares con el WisePad™ 3. Antes de empezar a vender, asegúrate de que tu dispositivo está conectado y la aplicación Shopify POS te guiará en el proceso de pago.



Para tarjetas con chip:

Inserta la tarjeta en la parte inferior del dispositivo.



Para tarjetas sin contacto:

Toca la pantalla con la tarjeta.



Para Apple Pay o Google Pay:

Toca la pantalla con la tarjeta.

Mantener la vida de la batería

- Carga el lector a diario o mantenlo conectado a la fuente de alimentación.
- Para mantener tu dispositivo cargado, déjalo conectado a una fuente de alimentación para evitar agotar la batería o que se apague.
- Cuando se conecta a una fuente de alimentación, el dispositivo permanece con el brillo máximo.
- Cuando se desconecta de la fuente de alimentación, la pantalla se atenúa automáticamente para conservar la batería después de 5 segundos de inactividad.

Consejo pro

Mantener el dispositivo enchufado durante largos periodos de tiempo no daña la batería y es la mejor manera de asegurarte de que puedas aceptar pagos en cualquier momento.

¿Necesitas ayuda?

Contacta con el equipo de atención al cliente para minoristas de Shopify escaneando el siguiente código QR o visitando:

help.shopify.com/es/retail




¿Necesitas hardware adicional?

Visita la tienda de hardware de Shopify: hardware.shopify.com

Använda WisePad™ 3
med Shopify Kassasystem

Så börjar du sälja

Lär känna WisePad™ 3

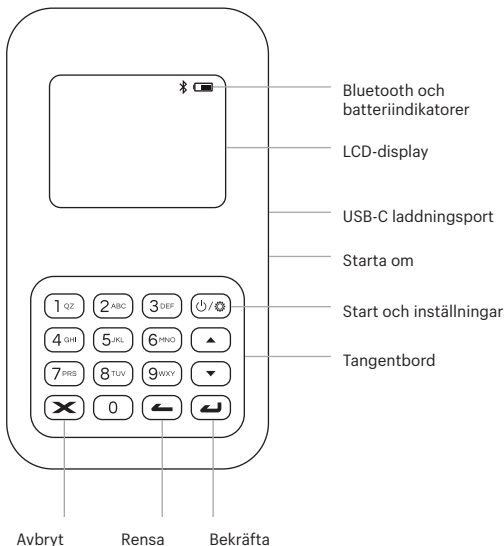


Ansluta WisePad™ 3 till Shopify Kassasystem

- **Ladda ner appen Shopify Kassasystem** från appbutiken på din mobila enhet eller surfplatta och logga in i din butik
- **Sätt på WisePad™ 3** genom att trycka på startknappen
- **Öppna appen Shopify Kassasystem på din mobila enhet eller surfplatta och tryck på Inställningar** → *Konfigurera maskinvara* → *Kortläsare och välj WisePad™ 3*
- **Följ meddelandena för Shopify Kassasystem** på skärmen på din mobila enhet eller surfplatta för att ansluta och börja ta emot betalningar

Ta emot betalningar

Med WisePad™ 3 kan du använda chip och populära kontaktlösa betalningsmetoder. Se bara till att din enhet är ansluten innan du börjar sälja guidar Shopify Kassasystem-appen genom betalningen.



För kort med chip:
För in kortet i botten
av enheten



För kontaktlöst kort:
Tryck kortet mot
skärmen



**För Apple Pay eller
Google Pay:**
Tryck enheten mot
skärmen

Längre batteritid

- Ladda din läsare varje dag eller låt den vara kvar i eluttaget
- Lämna enheten ansluten till en strömkälla för att minska risken att batteriet töms eller tappar uppkopplingen. Då är den alltid laddad
- När enheten är kopplad till en strömkälla behåller den full ljusstyrka
- Skärmen tonas automatiskt ned efter fem sekunder när den har kopplats bort för att spara batteritid

Proffstips

Batteriet tar inte skada av att vara anslutet till ett eluttag en längre tid och det är det bästa sättet för dig att alltid vara redo att ta emot betalningar

Behöver du hjälp?

Kontakta Shopify's dedikerade supportteam för detaljhandeln genom att skanna QR-koden nedan eller gå til:

help.shopify.com/sv/retail



Behöver du mer maskinvara?

Gå till Shopify maskinvaruaffär: hardware.shopify.com