


PROFLEX™


DUAL POWER FLASHLIGHT

USER MANUAL

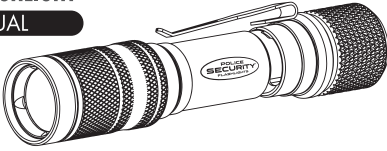

Dual Power 500 Lumen LED Flashlight,
USB C Charging Cable, 14500 (900mAh) Rechargeable Battery & 1AA Alkaline Battery

Your Police Security® ProFlex™ Dual Power flashlight is perfect for every day use. It provides a powerful, portable light source for use around the home, office, or anywhere you need extra light.

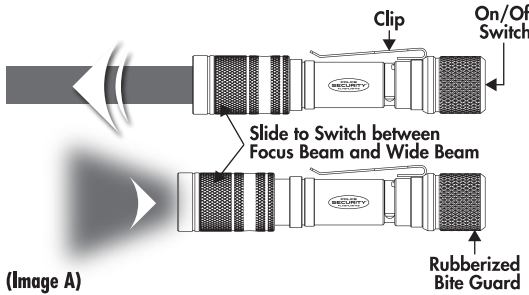

(Image A)

Dual Power:

Powered by a 14500 rechargeable battery or 1AA alkaline battery.

Using the ProFlex™ Lighting Modes:

Press the On/Off switch to turn on the flashlight.

Lightly press the On/Off switch to cycle through the mode sequence.

Mode 1: High

Mode 2: Low


Using Turbo Mode:

Press and hold the On/Off switch for 2 seconds to activate the Turbo Mode. Turbo Mode will run for 30 seconds before going back to previous mode.


Using Slide Focus:

Push the flashlight head away from the body to reveal the spot light / focus beam.

Pull the flashlight head back to the body to reveal the flood light / wide beam (Image A).

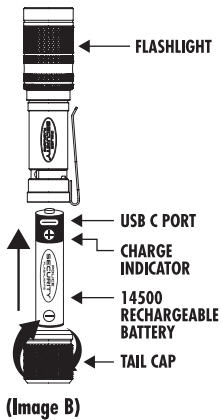

(Image B)

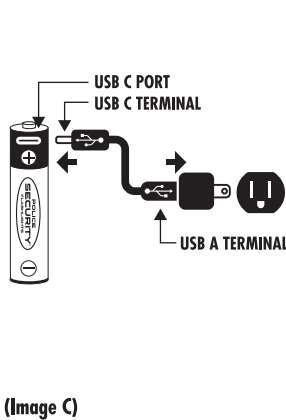

(Image C)

Charging the ProFlex™: Unscrew tail cap to remove battery (Image B). The USB C Port is on battery. Connect the USB C cable to the USB C port to charge the battery (Image C). The charge indicator light turns red while battery charges. The charge indicator light turns green when the battery is fully charged. Install the rechargeable battery by inserting the + sign on the rechargeable battery into the ProFlex™ flashlight body. Place the tail cap back on the ProFlex™ and screw it to close. To ensure the battery is fully charged, charge your battery using a 5V/2A USB charging adapter and the included charging cable.

Replacement battery available at policesecurity.com

CHARGE TIME UP TO 5 HOURS



Small parts, Adult Supervision Required.
Not Intended for Children under 5 years

Note: Depending on the output of the socket used, the rate and length of charge may vary.

Police Security® cannot be held responsible for any damage or accident caused by using an alternative charging source other than the USB charging cable supplied with this product. Under optimum conditions and with a full charge, the ProFlex™ Dual Power flashlight can be used for up to 10 hours.

⚡ CHARGE FULLY BEFORE FIRST USE

Safety precautions:

- Use only AC USB charging adapters or an appropriate USB power outlet when charging the ProFlex™. Do not attempt to charge the ProFlex™ with an adapter that is not compatible as this could result in a fire, damage to the ProFlex™ or personal injury.
- If the USB cable comes into contact with water, place in a dry location at room temperature, on a soft absorbent towel and allow to dry thoroughly. Do not connect or operate the cable until it is completely free of moisture. Exposure to damp or wet conditions could cause electrocution or damage to the flashlight.
- Do not charge in combination with any extension cord, electrical generators, or step-up transformers.
- Do not charge in the vicinity of flammable liquids or materials. Always connect to power in a dry and suitable location.

Care and Maintenance:

- Store the ProFlex™ in a clean and dry area. The ProFlex™ may also be stored in a vehicle for use in roadside emergencies. If kept in a vehicle, it is recommended that battery be recharged periodically to ensure maximum performance in an emergency. Keep in secure and safe place inside vehicle to prevent damage to flashlight and battery.
- To clean the ProFlex™, wipe with a soft cloth dampened with a soap and water solution. Do not immerse or submerge any part of ProFlex™ in water or any other solvent. Never use solvents or cleaning agents containing petroleum (petrol, kerosene, oil), paint thinner, turpentine, alcohol, or ammonia. Harsh materials like these can damage surfaces.

- All repairs should only be carried out by qualified service personnel. Do not disassemble the ProFlex™, as there are no user serviceable parts inside. Opening or visible attempts to open or repair the ProFlex™ may cause damage to the product or personal injury. Under normal conditions, LED chips should not wear out and do not need to be replaced. Warranty is negated if ProFlex™ exterior casing is opened.



- Only use the rechargeable battery included with the product.
- Using other rechargeable batteries could cause spark, short circuit or over-heating.
- Install batteries properly to prevent leaks or product damage.
- Never attempt to open the battery pack. Liquid ejected from batteries may cause irritations or burns.
- Remove battery if light will not be used for an extended period of time.
- Fully charge the battery before use.
- Charge regularly for best battery life.
- Do not expose battery to fire or extreme heat.
- Never attempt to incinerate batteries as they may leak or explode.
- Under extreme conditions, liquid may be ejected from the battery.
- If liquid comes in contact with the skin or eyes, immediately flush the affected area with water and seek medical attention.



This product contains a Li-Ion battery formulated from environmentally sensitive materials. This product must be disposed of properly with due care for the environment. Please return this product to your local recycling center for proper disposal.

PROFLEX™


LINTERNA DE PODER DUAL

MANUAL DE USO



Linterna LED de Poder Dual de 500 Lúmenes,
Cable USB C para cargar, Batería recargable 14500 (900mAh) & 1 Batería Alcalina AA


Su linterna de Poder Dual Police Security® Proflex™ es perfecta para el uso diario. Proporciona una fuente de luz potente y portátil para usar en el hogar, la oficina o en cualquier lugar donde necesite más luz.

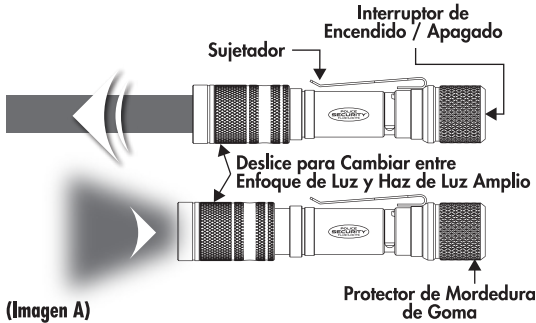

(Imagen A)



(Imagen B)

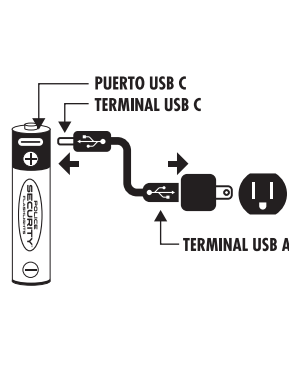

(Imagen C)

IMPORTANTE: Lea este manual antes de usar la linterna de Poder Dual Proflex™. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar daños a la linterna, daños a la propiedad o lesiones personales. Guarde este manual de forma segura para futuras referencias.

Poder Dual:

Alimentada por una batería recargable 14500 o una batería alcalina AA.

Uso de Modos de Iluminación de el Proflex™:

Presione el interruptor de encendido / apagado para encender la linterna. Presione ligeramente el interruptor de encendido / apagado para cambiar de modo de forma secuencial.

Modo 1: Alto

Modo 2: Bajo

Utilizando el Modo Turbo:

Presione el interruptor de encendido / apagado por 2 segundos para activar el Modo Turbo.

El Modo Turbo permanecerá encendido durante 30 segundos antes de volver al modo anterior.

Utilizando el Enfoque Deslizante:

Tire de la cabeza de la linterna lejos del cuerpo para luz puntual.

Tire de la cabeza de la linterna hacia atrás para luz abierta. (Imagen A).

Cargando el Proflex™: Desatornillar la tapa para remover la batería (Imagen B). El Puerto USB C esta en la batería. Conecte el cable USB C al puerto USB C para cargar la batería (Imagen C). La luz del indicador de carga se torna roja mientras la batería se carga. La luz indicadora de carga se encenderá en verde cuando la batería esté completamente cargada. Instale la batería recargable insertando el signo + de la batería recargable en el cuerpo de la linterna Proflex™. Coloque la tapa en la linterna Proflex™ y atornille para cerrar. Para asegurarse de que la batería esté completamente cargada, cargue su batería con un adaptador de carga USB de 5V/2A y el cable de carga incluido.

Batería de repuesto disponible en policesecurity.com

EL TIEMPO DE CARGA ES DE HASTA 5 HORAS

ADVERTENCIA
PELIGRO DE ASFIXIA

Piezas pequeñas, se requiere supervisión de un adulto.
No destinado a niños menores de 5 años.

Nota: La velocidad y la duración de la carga pueden variar, dependiendo de la toma de corriente utilizada.

Police Security™ no se hace responsable de ningún daño o accidente causado por el uso de una fuente de carga alternativa que no sea el cable de carga USB suministrado con este producto. En condiciones óptimas y con una carga completa, la linterna Proflex™ puede ser usada normalmente hasta 10 horas.

⚡ CARGUE COMPLETAMENTE ANTES DEL PRIMER USO


Precauciones de seguridad:

- Utilice únicamente adaptadores de carga USB o una toma de corriente USB adecuada al cargar el Proflex™. No intente cargar el Proflex™ con un adaptador que no sea compatible, ya que podría provocar un incendio, daño al Proflex™ o lesiones a su persona.
- Si el cable USB entra en contacto con el agua, colóquelo en un lugar seco a temperatura ambiente, sobre una toalla absorbente y déjelo secar completamente. No conecte ni opere el cable hasta que esté completamente libre de humedad. La exposición a condiciones húmedas o mojadas podría causar electrocución o daño a la linterna.
- No cargue en combinación con ningún cable de extensión, generadores eléctricos o transformadores.
- No cargue cerca de líquidos o materiales inflamables. Siempre conecte en una ubicación seca y adecuada.


Cuidado y Mantenimiento:

- Guarde el Proflex™ en un área limpia y seca. El Proflex™ también puede almacenarse en un vehículo para su uso en emergencias. Si se guarda en un vehículo, se recomienda que la batería se vuelva a cargar periódicamente para garantizar el máximo rendimiento en caso de emergencia. Manténgase en un lugar seguro dentro del vehículo para evitar daños a la linterna y la batería.
- Para limpiar el Proflex™, limpie con un paño suave y humedecido con una solución de agua y jabón. No sumerja ninguna parte de Proflex™ en agua ni en ningún otro solvente. Nunca use solventes o agentes de limpieza que contengan petróleo (gasolina, queroseno, aceite), diluyente de pintura, aguarrás, alcohol o amoníaco. Materiales corrosivos como estos pueden dañar las superficies.

- Todas las reparaciones solo deben ser realizadas por personal de servicio calificado. No desarme el Proflex™, ya que no hay piezas que el usuario pueda reparar. La apertura o los intentos visibles de abrir o reparar el Proflex™ pueden causar daños al producto o lesiones personales. Bajo condiciones normales, los chips LED no necesitan ser reemplazados. La garantía será anulada si la linterna Proflex™ es desarmada.



- Utilice únicamente la batería recargable que viene con el producto.
- El uso de otras baterías podría provocar chispas, cortocircuitos o sobrecalentamiento.
- Instale las baterías correctamente para evitar fugas o daños al producto.
- Nunca intente abrir la batería. El líquido expulsado de las baterías puede causar irritaciones o quemaduras.
- Siempre retire la batería si el aparato no se utilizará durante periodos prolongados.
- Cargue completamente la batería antes de su uso.
- Cargue con regularidad para obtener la mejor duración de batería.
- No exponga la batería al fuego o calor extremo.
- Nunca intente incinerar las baterías ya que pueden tener fugas o explotar.
- Bajo condiciones extremas, el líquido puede ser expulsado de la batería.
- Si el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente el área afectada con agua y busque ayuda médica.



- Este producto contiene una batería de Li-Ion formulada a partir de materiales perjudiciales para el ecosistema. Este producto debe ser desechado adecuadamente para evitar contaminar el medio ambiente. Devuelva este producto a su centro de reciclaje local para su eliminación adecuada.