



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Inbegrepen bij uw Minc.™
machine:

- Overdrachtsmap
- Folievoorbeeld
- Testprojecten
- Gebruikershandleiding





INHOUDSOPGAVE


Kenmerken	2
Belangrijke veiligheidsinformatie	3
Het gebruik van uw machine	4
Instellingentabel	7
Voor het beste resultaat	8



heid
swapp™

Ik wil u graag als eerste feliciteren met uw nieuwe Minc.™! Het uniek en persoonlijk maken van dingen is altijd een passie (eigenlijk meer een obsessie) voor mij geweest. Ik vind het fantastisch om van een knutselproject iets bijzonders te maken. Met de Minc.™ folie-applicator ben ik in staat om fantastische, professionele, prachtige folie-effecten te creëren zoals nooit tevoren! Denk aan het toevoegen van folie-accenten aan uitnodigingen, kaarten, feestversieringen, muurafwerkingen, papieren, labels en andere creatieve projecten in uw eigen huis. Of het nu gaat om het creëren van kleine details of grote kunstprojecten aan de muur, de mogelijkheden zijn onbegrensd! Dit nieuwe apparaat is ZO FANTASTISCH en ZO EENVOUDIG TE GEBRUIKEN—u zult er helemaal weg van zijn! Ik kijk er naar uit om mijn ideeën, inspiratie en tips met u delen!

KENMERKEN

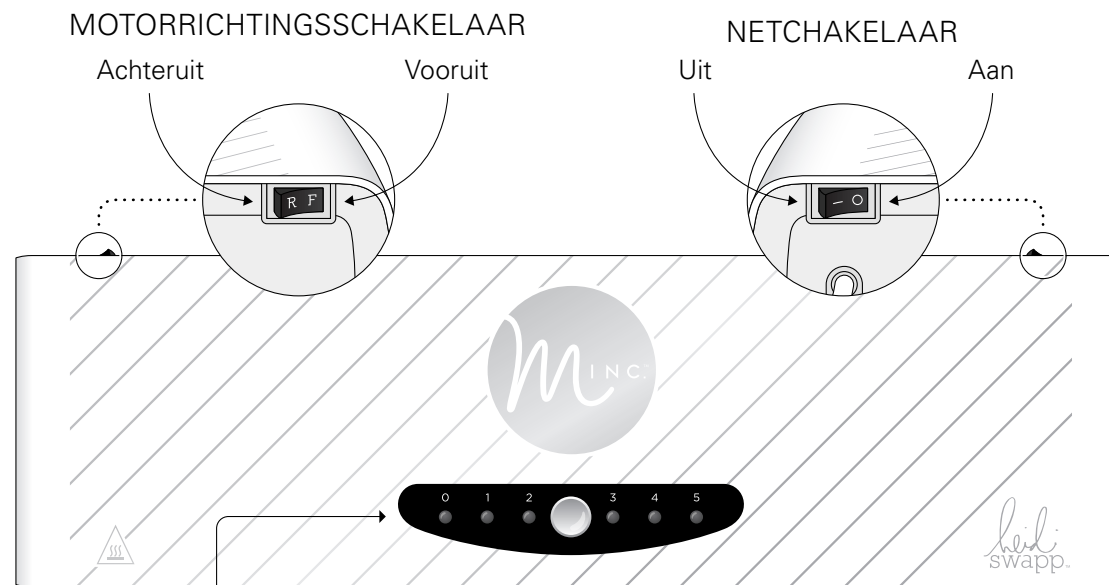

INSTELLINGENPANEEL

↑
INVOERLADE

Zie pagina 7 voor meer informatie

KENMERKEN

Breedte: 13 inch
 Instellingen 6
 Rollen: 4
 Motorrichting vooruit en achteruit
 Min. opwarmtijd: 1 min.
 Max. opwarmtijd: 2 min. 30 sec.
 Automatisch uitschakelen: 90 min.
 LED-controlelampjes

TECHNISCHE GEGEVENS


Elektrische Stroom: 5,5 A
 Voltage: 220~240 VA
 Vermogen: 1100 W
 Frequentie: 50 Hz
 Ingang: 220 V / 50 Hz (geen uitgang)
 Max. temperatuur: 160° C
 Snelheid: 300 mm / min.
 Netto gewicht: 3,5 kg
 Afmetingen: 495*145*65 mm
 Geluidsniveau motor: < 60 dB

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

! **LET OP:** Lees voor gebruik en bewaar voor toekomstig gebruik.


- Steek de stekker van de machine in een geaard stopcontact.
- Gebruik de machine op een stabiele ondergrond.
- Test eerst op afvalvellen voordat u de folie definitief aanbrengt.
- Houd de machine uit de buurt van water, vocht, brandbare vloeistoffen en explosieve of bijtende stoffen.
- De machine na elk gebruik uitschakelen.
- Houd de machine uit de buurt van huisdieren tijdens het gebruik.
- Zorg ervoor dat alle materialen zich volledig in de overdrachtsmap bevinden.
- Gebruik de machine **NOOIT** als het netsnoer beschadigd is.
- Probeer de machine **NOOIT** te openen of te repareren.
- **GEEN** scherpe voorwerpen in de machine steken.
- Mors geen water op de machine, het netsnoer of de wandcontactdoos.
- Zorg ervoor dat materialen nooit dikker zijn dan 0,60 mm.
- Laat deze machine niet gebruiken door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
- Breng geen folie aan op metalen voorwerpen (bv: nietjes, paperclips, brads, oogjes, etc.).
- Breng geen folie aan op warmtegevoelige voorwerpen en materialen (bv: röntgenfoto's, lichtgewicht kunststoffen, etc.).

HET GEBRUIK VAN UW MACHINE

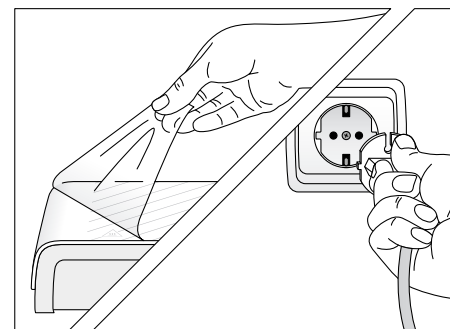


- 1 • Verwijder de beschermende plastic.
• Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

LET OP: Wanneer de machine voor de eerste keer wordt gebruikt, kan het zijn dat u een kleine hoeveelheid rook en een lichte geur waarneemt.

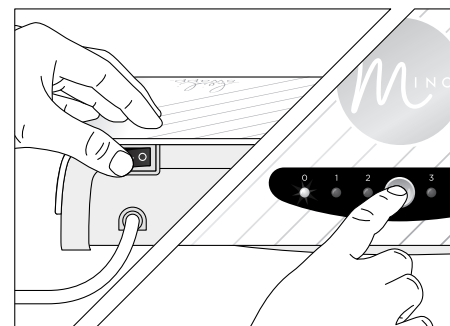


- 2 • Zet het apparaat aan met de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de machine.
• Druk eenmaal op de goudkleurige instellingstoets om de rollen te activeren.

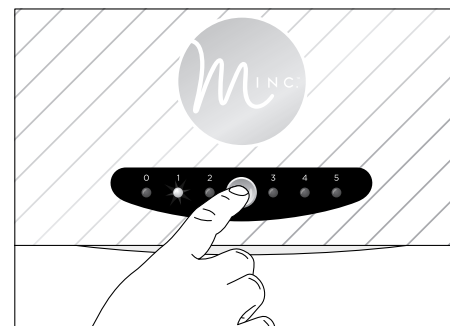


- 3 • Druk op de goudkleurige instellingstoets om de temperatuur te verhogen (zie tabel op pagina 7 voor de juiste instelling).
• LED-lampje knippert rood en wordt vervolgens groen, gevolgd door een pieptoon wanneer de temperatuur is bereikt (ongeveer 1 tot 3 minuten, afhankelijk van de warmte-instelling).
LET OP: De Machine wordt 90 minuten na de laatste keer dat de goudkleurige instellingstoets werd ingedrukt automatisch uitgeschakeld.


HET GEBRUIK VAN UW MACHINE

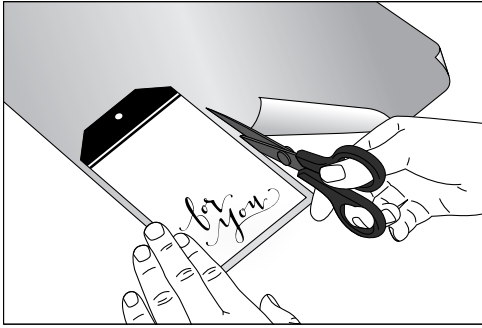

- 4** • Knip de folie in juiste maat voor het project.
LET OP: Voor het beste resultaat, knip de folie ¼ inch groter dan de afmeting van het project.

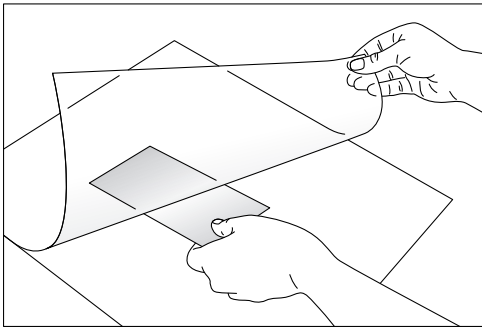


- 5** • Open overdrachtsmap.
• Plaats het project in het midden van de overdrachtsmap.
• Plaats de folie direct op het project met de FOLIEZIJDE NAAR BOVEN.

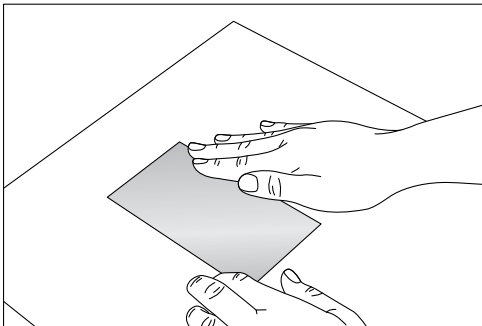

- 6** • Sluit de overdrachtsmap.
• Strijk eventuele oneffenheden glad. Controleer of de toner volledig is bedekt.


HET GEBRUIK VAN UW MACHINE

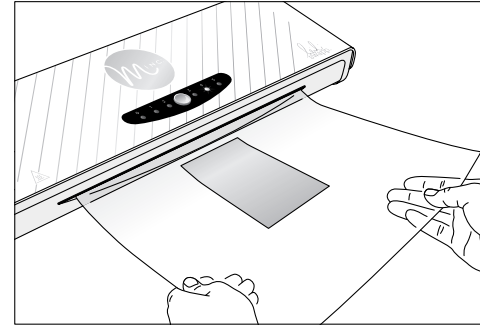


- 7** • De overdrachtsmap, beginnend met de achterzijde, voorzichtig invoeren in de opening aan de voorzijde van het apparaat.
• De rollen grijpen de overdrachtsmap en trekken het door de machine.
• Laat de overdrachtsmap uit het toestel komen.

LET OP: De overdrachtsmap niet in de machine duwen of eruit trekken.

LET OP: De overdrachtsmap kan heet zijn direct na het verlaten van de machine. Hanteer met voorzichtigheid.

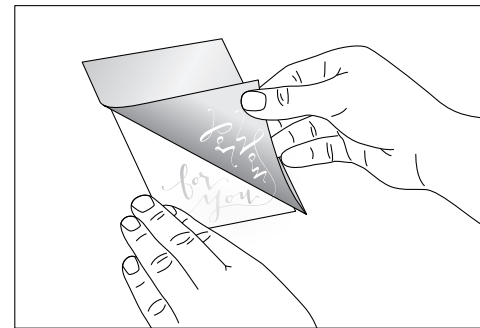


- 8** • Open de map en verwijder het project nadat de overdrachtsmap uit het toestel is gekomen.
• Verwijder overtollige folie voorzichtig van het project.

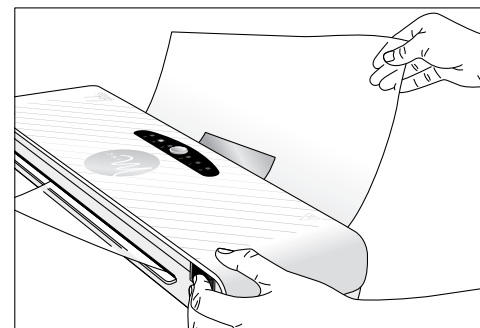

- !** • In het geval dat de overdrachtsmap vastloopt, keer de richting van de motor om met behulp van de motorrichtingsschakelaar aan de achterkant van de machine.

INSTELLINGENTABEL

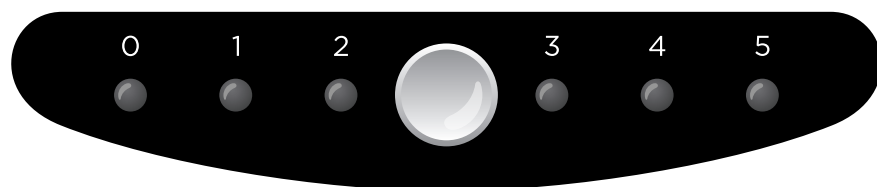

INSTELLINGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK
0	overdracht via druk of lijm (geen warmte nodig)
1	pergamijnzakken, gedrukte overlays
2	lichtgewicht gecoat papier, lichtgewicht velijn, glanzende stickers
3	lichtgewicht ongecoat papier, zwaargewicht gecoat papier, 3 mil lamineren zakje
4	ongecoate kaarten, 5 mil lamineren zakje
5	spaanplaat, toner-reactieve glittervellen

Instellingen zijn een benadering. De werkelijke gewenste instelling kan afwijken.

Als de folie-overdracht onvolledig is, betekent dit dat de warmte te laag is. Bij het optreden van rimpels, ongelijke textuur of overmatige overdracht is de warmte te hoog.

Folie is warmtegevoelig. Gebruik de laagst mogelijke temperatuur waarbij de folie volledig wordt overgedragen.

VOOR HET BESTE RESULTAAT

- Bij het aanbrengen van de folie op items van verschillende dikte (die verschillende temperatuurinstellingen vereisen), begin met de dunnere items. Het afkoelen van de machine verloopt minder snel dan het opwarmen.
- Wacht 30 seconden nadat de machine de gewenste warmte-instelling heeft bereikt, voordat u het project invoert in de machine,
- Zorg ervoor dat de toner volledig is bedekt met het folie-vel voordat u het project invoert in de machine.
- Gebruik alleen Minc.™ of Minc.™ goedgekeurde producten. Standaard folie of drukfolie kan aan de overdrachtsmap blijven plakken.
- Zorg ervoor dat u de juiste afmeting van de overdrachtsmap gebruikt. Uw project moet volledig in de overdrachtsmap passen.
- Plaats dikkere projecten dicht bij het scharnier van de overdrachtsmap.



heid swapp™

Ik kijk er naar uit om mijn ideeën, inspiratie en tips met u delen!

Ga naar www.heidiswapp.com/minc voor meer informatie.



Gemaakt in China | Gedistribueerd door
American Crafts • 588 W. 400 S. Suite 300 • Lindon, UT 84042

© 2014 Heidi Swapp