



GEBRAUCHSANLEITUNG

Im Lieferumfang Ihres Minc.™
Geräts mit eingeschlossen:

- Umdrucksmappe
- Probefolie
- Testprojekte
- Gebrauchsanleitung






INHALTSANGABE

Ausstattungsmerkmale	2
Wichtige Sicherheitsinformationen	3
Benutzung des Geräts	4
Einstellungsanleitung	7
Für optimale Ergebnisse	8



Ich möchte Ihnen als Erste zu Ihrem neuen Minc.™ gratulieren! Ich bin schon seit Ewigkeiten total daran interessiert (vielleicht sogar schon besessen) einzigartige und persönliche Gegenstände herzustellen. Ich liebe es einfach, wenn ich ein Handarbeitsprojekt zu etwas Besonderem machen kann. Mit dem Minc.™ Folienapplikator kann ich fantastische, professionelle, herrliche Folieneffekte wie nie zuvor herstellen! Stellen Sie sich vor, Sie können Einladungen, Karten, Partyausstattung, Wanddekos, Papier, Anhänger und anderen Handarbeitsprojekten dieses persönliche Note in Ihrem eigenen Heim verleihen. Ob kleine Details oder beeindruckenden Wandschmuck, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dieses neue Werkzeug ist SO EINZIGARTIG und SO SUPERLEICHT – Sie werden begeistert sein! Ich freue mich sehr, Ihnen meine Ideen, Inspirationen und Tipps vorstellen zu dürfen!

AUSSTATTUNGSMERKMALE

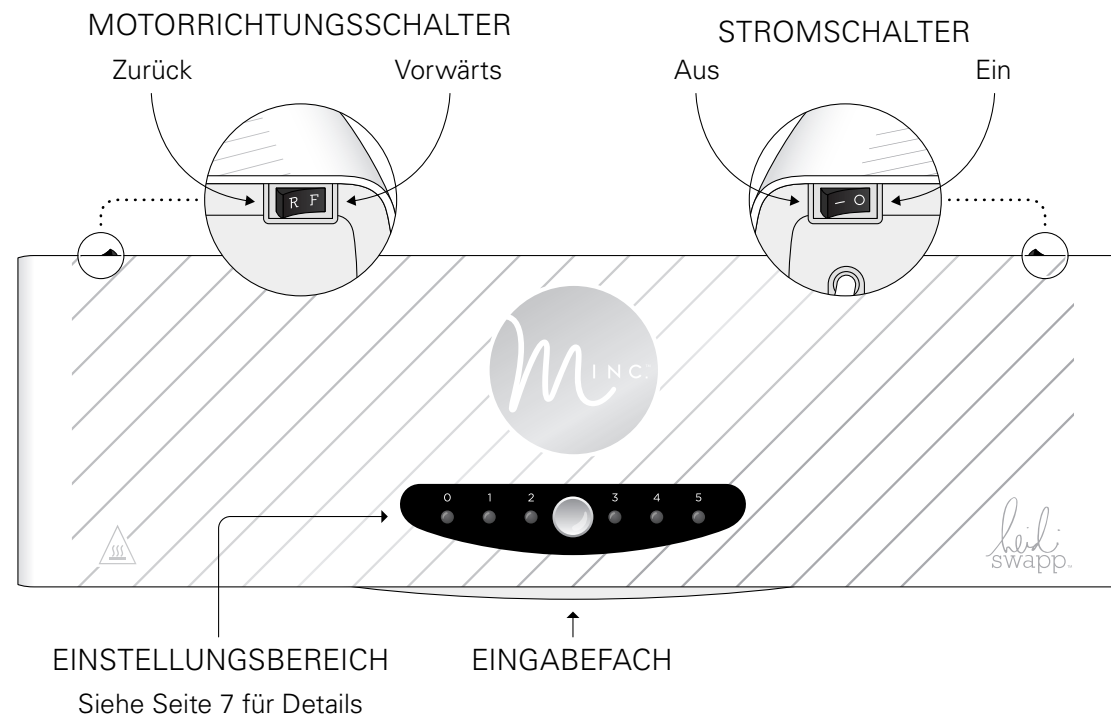

AUSSTATTUNG

Breite: 33 cm
 Einstellungen: 6
 Rollen: 4
 Motorrichtungen: Vorwärts & rückwärts
 Mindestanlaufzeit: 1 Min.
 Maximale Anlaufzeit: 2 Min. 30 Sek.
 Abschaltautomatik: 90 Min.
 LED Anzeigeleuchten

LEISTUNGSANGABEN


Strom: 5,5 A
 Spannung: 220~240 VA
 Leistung: 1100 W
 Frequenz: 50 Hertz
 Anschluss: 220 V / 50 Hz (kein Ausgang)
 Höchsttemperatur: 160° C
 Geschwindigkeit: 300 mm / Min.
 Nettogewicht: 3,5 kg
 Maße: 495*145*65 mm
 Motorgeräusch: < 60 db

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

⚠ ACHTUNG: Vor Gebrauch durchlesen und aufbewahren.


- Gerät an eine GEERDETE STECKDOSE anschliessen.
- Gerät auf einer STABILEN OBERFLÄCHE benutzen.
- Vor der endgültigen Folienauftragung mit PROBESTÜCKEN benutzen.
- Das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, brennbaren Flüssigkeiten und explosiven oder ätzenden Stoffen ENTFERNT HALTEN.
- Nach jedem Gebrauch das Gerät AUSSCHALTEN.
- Benutzung NICHT IN DER NÄHE von Haustieren.
- Sämtliches Material VOLLKOMMEN in die Umdrucksmappe schieben.
- NUR mit Produkten benutzen die von American Crafts Minc.™ zugelassen wurden.
- Gerät NICHT BENUTZEN falls das Kabel beschädigt ist.
- Gerät NICHT ÖFFNEN oder auf sonstige Art zu reparieren versuchen.
- KEINE SCHARFEN GEGENSTÄNDE in das Gerät stecken.
- KEIN WASSER auf das Gerät, das Anschlusskabel oder den Anschluss schütten.
- KEIN MATERIAL von mehr als 0,60 mm Dicke verwenden.
- Kinder dürfen das Gerät NUR unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- METALLISCHE Gegenstände (z.B. Heftklammern, Büroklammern, Zwecken, Ösen, usw.) nicht mit Folie überziehen.
- HITZEEMPFINDLICHE Gegenstände und Materialien nicht mit Folie überziehen (z.B. Ultrawellen, leichte Kunststoffe, usw.)

BENUTZUNG DES GERÄTS

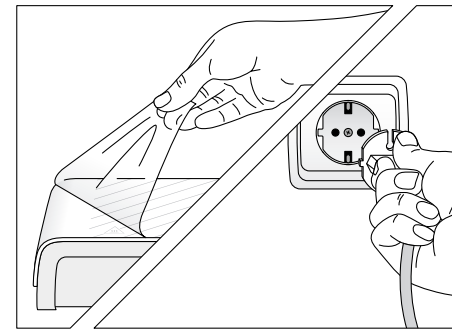


- 1 • Schutzfolie aus Kunststoff entfernen.
• Gerät am Netz anschließen.

HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, kann es möglicherweise etwas Rauch abgeben und leicht riechen.

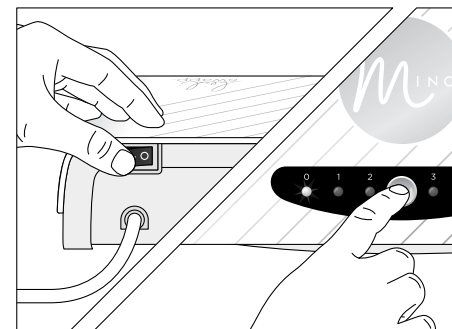


- 2 • Das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter hinten am Gerät einschalten.
• Die goldfarbene Einstelltaste einmal drücken um die Rollen zu aktivieren.

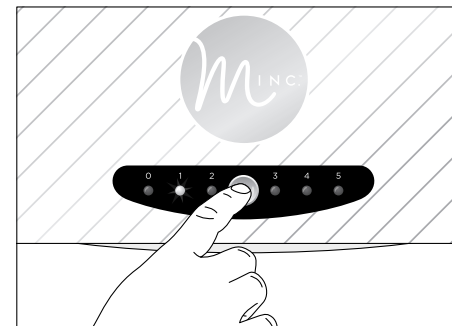


- 3 • Die goldfarbene Einstelltaste drücken um die Temperatur zu erhöhen (siehe Tabelle auf Seite 7 für die korrekte Einstellung).
• Die LED-Anzeige wird rot blinken und dann auf konstant grün wechseln und mit einem Piepton anzeigen sobald die Temperatur erreicht wird (etwa 1-3 Minuten, je nach Temperatureinstellung).

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich automatisch 90 Minuten nachdem die goldfarbenen Einstelltaste zum letzten Mal gedrückt wurde aus.


BENUTZUNG DES GERÄTS

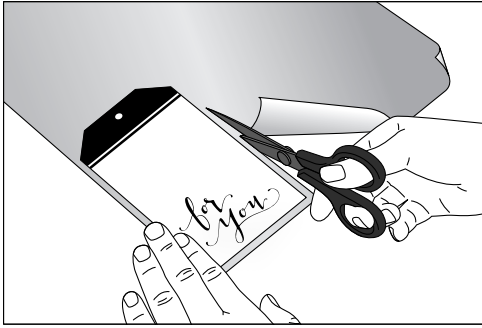

- 4** • Folie auf die richtige Größe für das Projekt schneiden.
- HINWEIS: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, schneiden Sie die Folie etwa 0,6 cm größer als die Gesamtgröße des Projekts.

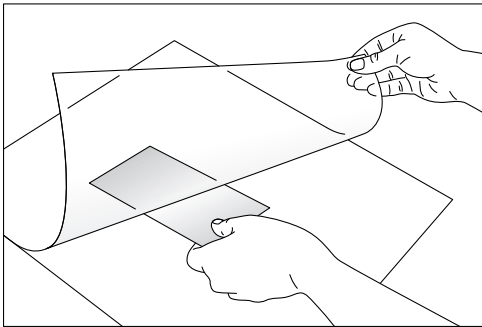


- 5** • Umdruckmappe öffnen.
- Projekt in die Mitte der Umdruckmappe legen.
 - Folie direkt mit der FOLIENSEITE NACH OBEN über das Projekt legen.

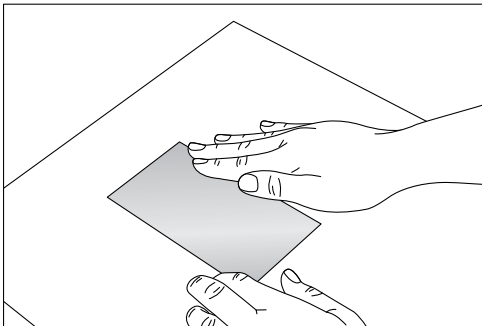


- 6** • Umdruckmappe schließen.
- Unebenheiten glatt streichen. Sicherstellen, dass der Toner komplett bedeckt ist.


BENUTZUNG DES GERÄTS

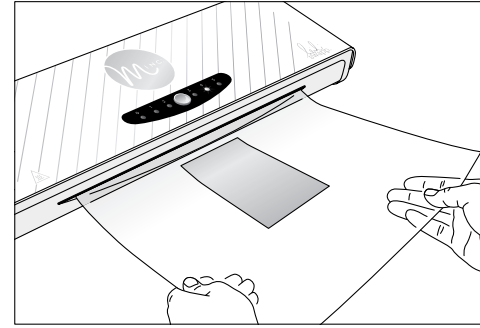

- 7** • Die Seite der Umdruckmappe mit dem Falz vorsichtig in die Öffnung vorn am Gerät einschieben.
- Die Rollen werden die Umdruckmappe fassen und durchziehen.
 - Warten bis die Umdruckmappe aus dem Gerät wieder herauskommt.
- HINWEIS: Umdruckmappe nicht gewaltsam in das Gerät hineindrücken oder herausziehen.
- ACHTUNG: Umdruckmappe kann direkt nachdem sie sich aus dem Gerät schiebt, heiß sein. Mit Vorsicht handhaben!

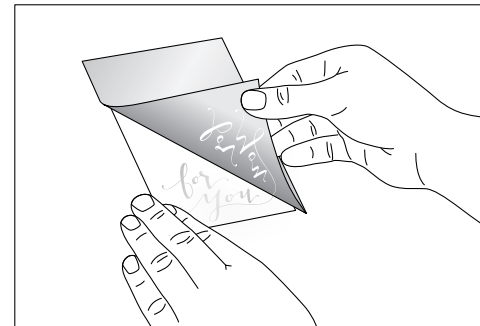


- 8** • Nachdem die Umdruckmappe aus dem Gerät herauskommt, die Trägermappe öffnen und das Projekt entfernen.
- Die überschüssige Folie vorsichtig vom Projekt entfernen.

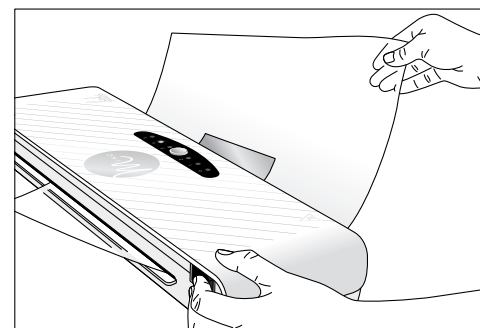

- !** • Falls sich die Umdruckmappe im Gerät verklemt, den Motorschalter auf der Rückseite des Geräts umstellen.

EINSTELLUNGSANLEITUNG

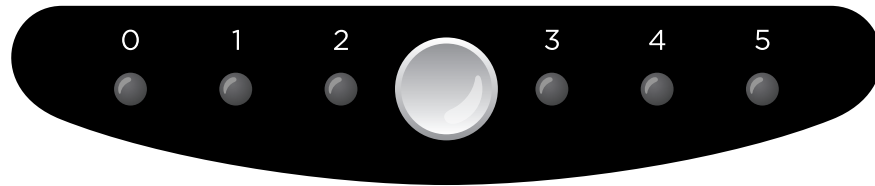

EINSTELLUNG	EMPFOHLENE BENUTZUNG
0	Druck- oder Transferklebstoff (keine Wärme erforderlich)
1	Beutel aus Glassinepapier, grafische Overlays
2	Leichtgewichtiges bestrichenes Papier, leichtgewichtiges Pergament, glänzende Sticker
3	Leichtgewichtiges unbestrichenes Papier, Gestrichenes Papier, 3 mil Laminieren Beutel
4	Unbeschichteter Karton, 5 mil Laminieren Beutel
5	Spanplatten, tonerreaktive Glanzblätter

Die Einstellungen sind nur Vorschläge. Die erforderliche Einstellung kann von der empfohlenen abweichen.

Falls der Folientransfer nicht abgeschlossen ist, ist die Wärmeeinstellung zu niedrig. Bei Unebenheiten im Material, Faltenbildung oder zu starkem Transfer ist die Wärmeeinstellung zu hoch.

Folie ist wärmeempfindlich. Verwenden Sie die niedrigste Einstellung mit der die Folie übertragen wird.

FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

- Wird die Folie auf Materialien von unterschiedlicher Stärke übertragen (die unterschiedliche Wärmeeinstellungen benötigen), beginnen Sie mit den dünneren. Das Gerät kühlt langsamer ab als es sich aufwärmt.
- Nachdem das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, warten Sie 30 Sekunden bevor Sie das Projekt in das Gerät hineinschieben.
- Prüfen Sie, dass der Toner mit dem Folienblatt bedeckt ist bevor Sie das Projekt in das Gerät schieben.
- Bitte nur Minc.™ oder Produkte verwenden, die für Minc.™ zugelassen sind. Normale oder Druckfolie kann an der Umdrucksmappe kleben bleiben.
- Prüfen Sie, dass Sie die richtige Größe für die Umdrucksmappe haben. Ihr Projekt sollte vollkommen in die Umdrucksmappe passen.
- Dickere Projekte mehr in die Nähe des Falzes an der Umdrucksmappe schieben.



heid:swapp™

Ich freue mich sehr, Ihnen meine Ideen, Inspirationen und Tipps vorstellen zu dürfen!

Für weitere Informationen wenden Sie sich an
www.heidiswapp.com/minc.



In China hergestellt | Vertrieb durch
American Crafts • 588 W. 400 S. Suite 300 • Lindon, UT 84042

© 2014 Heidi Swapp