



BRUKSANVISNING

Dette får du med din Minc.™ maskin:

- Overføringsmappe
- Folieprøve
- Prøveprosjekter
- Bruksanvisning





INNHOILDSFORTEGNELSE


Spesifikasjoner	2
Viktig sikkerhetsinformasjon	3
Bruk av maskinen	4
Innstillinger	7
For best mulig resultat	8



heid
swapp™

La meg være den som først gratulerer deg med din nye Minc.™! Jeg har alltid vært lidenskapelig opptatt av (besatt, egentlig) å lage unike og personlige ting. Jeg stortrives når jeg kan ta et håndverksprosjekt og gjøre det til noe litt mer spesielt. Med Minc.™ folieapplikasjonsmaskin kan jeg skape utrolig lekre og profesjonelle folieeffekter som aldri før! Nå kan du tilføye foliedetaljer til dine invitasjoner, kort, festinnredninger, veggdekor, papirer, koder og andre håndverksprosjekter hjemme. Enten du pusler med små detaljer eller effektfull veggkunst, så er det ingen begrensninger for hva du kan skape! Dette nye verktøyet er SÅ FANTASTISK og SÅ UTROLING ENKELT – du kommer til å elske det! Jeg gleder meg til å dele mine ideer, min inspirasjon og mine tips med deg!

SPESIFIKASJONER

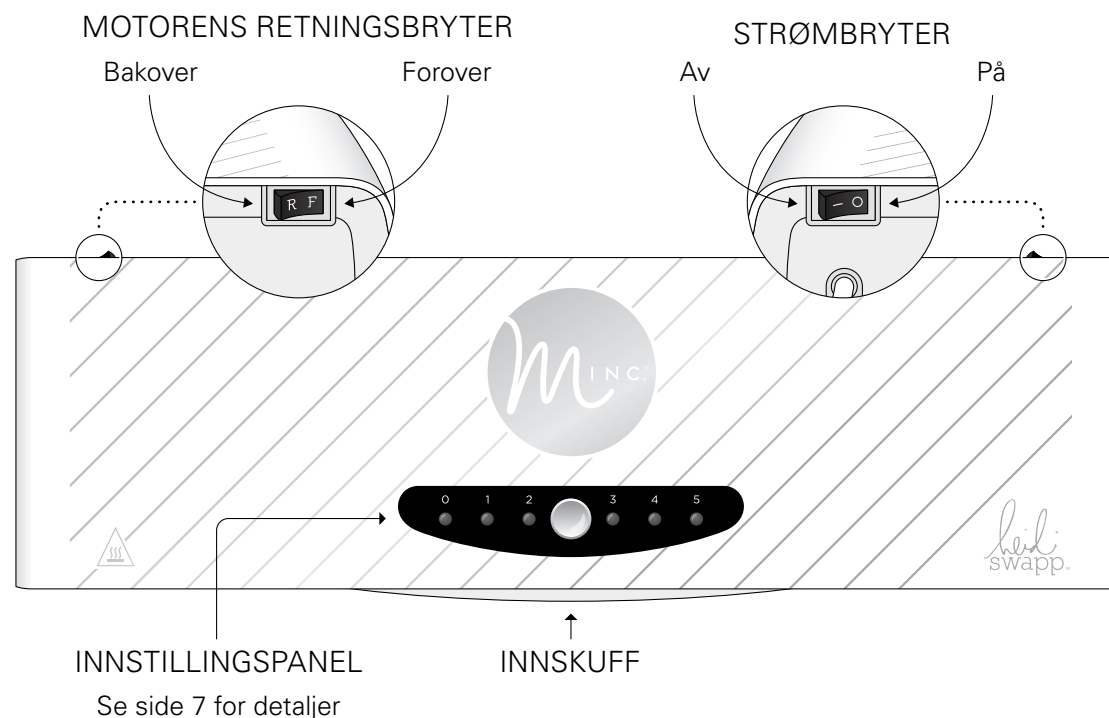

EGENSKAPER

Bredde: 33 cm
Innstillinger: 6
Valser: 4
Motorretning: Forover og bakover
Min. oppvarmingstid: 1 min.
Maks. oppvarmingstid: 2 min. 30 sec.
Automatisk avstengning: 90 min.
LED-indikator

SPESIFIKASJONER


Elektrisk strøm: 5,5 A
Spenning: 220~240 VA
Effekt: 1100 W
Frekvens: 50 Hz
Inngang: 220 V / 50 Hz (ingen utgang)
Maks. temperatur: 160° C
Hastighet: 300 mm / min.
Nettovekt: 3,5 kg
Dimensjoner: 495*145*65 mm
Motorstøy: < 60 db

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

! **FORSIKTIG:** Les dette før bruk og oppbevar det for fremtidig bruk


- KOBLE maskinen til en jordet stikkontakt.
- BRUK maskinen på et stabilt underlag.
- PRØV maskinen på prøveark før endelig påføring av folie.
- OPPBEVAR maskinen unna vann, fuktighet, brennbare væsker og eksplosive eller etsende stoffer.
- SLÅ AV maskinen etter hver bruk.
- HOLD UNNA hysdyr når den er i bruk.
- LEGG alle materialer helt inni overføringsmappen.
- IKKE bruk maskinen hvis strømledningen er skadet.
- IKKE forsøk å åpne eller på annen måte reparere maskinen.
- IKKE sett skarpe gjenstander inn i maskinen.
- IKKE søl vann på maskinen, strømledningen eller stikkontakten.
- IKKE bruk materialer som er tykkere enn 0,60 mm.
- IKKE la barn bruke denne maskinen uten voksent tilsyn.
- IKKE folier metallgjenstander f.eks. stifter, binders, splittbinders, maljer, osv.).
- IKKE folier varmfølsomme gjenstander og materialer (f.eks. ultralydbilder, lette plastgjenstander, osv.).

BRUK AV MASKINEN

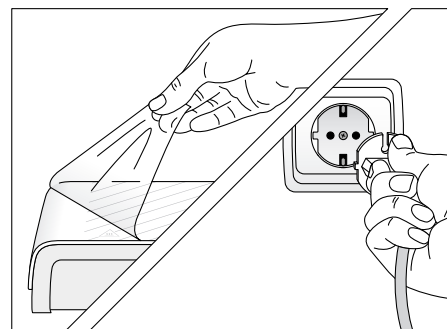


- 1 • Fjern beskyttelsesplasten.
• Sett enhetens støpsel inn i stikkontakten.

MERK: Når maskinen brukes for første gang, kan det avgi litt røyk og eventuelt en svak lukt.

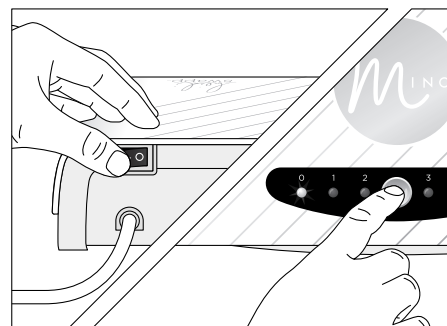


- 2 • Slå på enheten ved hjelp av av/på-bryteren på baksiden av maskinen.
• Trykk på den gullfarvede innstillingsknappen én gang for å aktivere valsene.

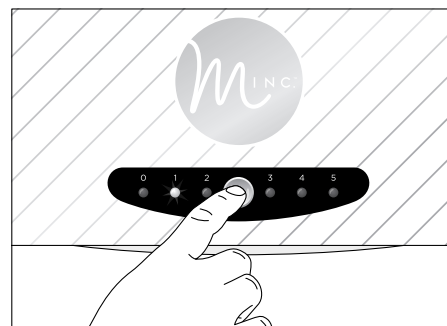


- 3 • Trykk på den gullfarvede innstillingsknappen for å øke temperaturen (se tabellen på side 7 for riktig innstilling).
• LED-indikatoren blinker rødt og blir så grønt og piper når ønsket temperatur er nådd (ca 1-3 minutter avhengig av varmeinnstilling).

MERK: Maskinen vil slå seg av automatisk etter 90 minutter fra siste gang den gullfarvede innstillingsknappen ble trykt.


BRUK AV MASKINEN

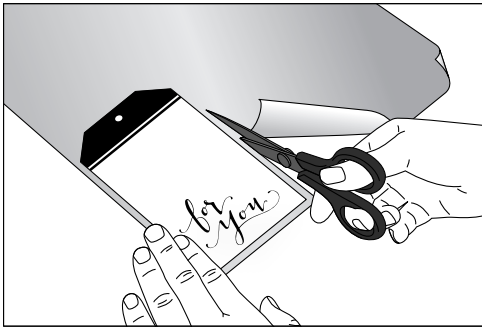

- 4** • Skjær folien til passende størrelse for prosjektet.
- MERK: For optimale resultater er det best å skjære folien ca. ½ cm større enn faktiske prosjektstørrelse.

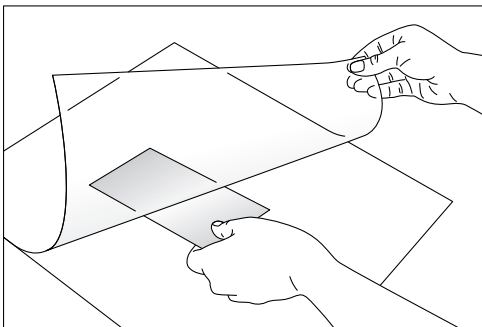


- 5** • Åpne overføringsmappen.
- Legg prosjektet i midten av overføringsmappen.
 - Legg folien direkte over prosjektet **MED FOLIEN VENDT OPP.**

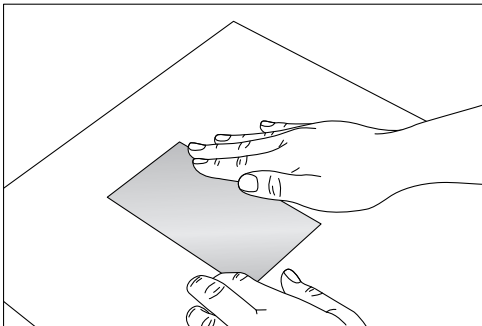

- 6** • Lukk overføringsmappen.
- Glatt ut eventuelle folder. Pass på at toner er fullstendig tildekt.


BRUK AV MASKINEN

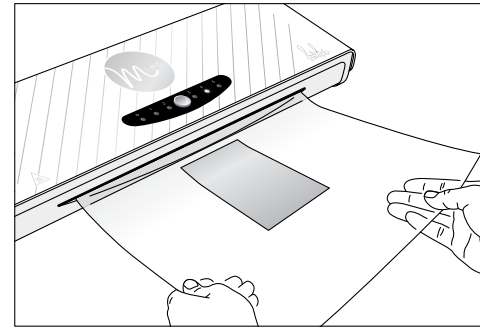


- 7** • Før forsiktig den foldede siden av overføringsmappen inn i åpningen foran på enheten.
- Valsene vil ta fatt i overføringsmappen og dra den gjennom.
 - La overføringsmappen komme ut av enheten.

MERK: Ikke tving overføringsmappen inn i enheten eller dra den ut av maskinen.

FORSIKTIG: Det er mulig at overføringsmappen vil være varm med det samme den kommer ut av maskinen. Håndteres forsiktig.

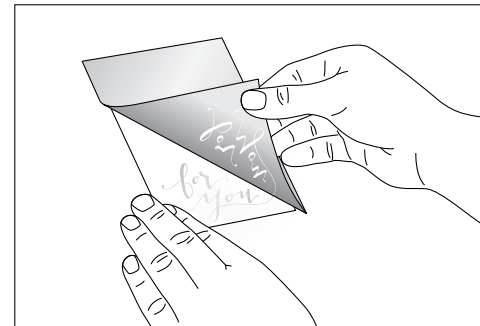

- 8** • Når overføringsmappen har kommet ut av enheten, skal bæremappen åpnes, og prosjektet tas ut.
- Overflødig folie fjernes forsiktig fra prosjektet.

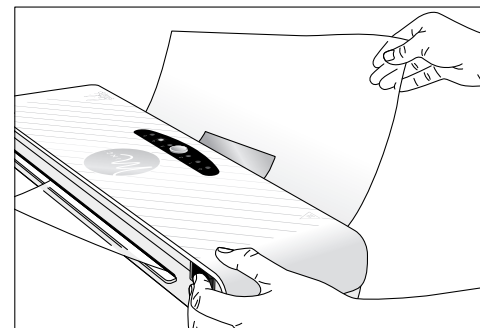

- !** • Skulle overføringsmappen sette seg fast i maskinen skal motoren settes i reverse ved hjelp av retningsbryteren på baksiden av maskinen.

INNSTILLINGER



INNSTILLING	ANBEFALT BRUK
0	trykk- eller limoverføring (varme ikke nødvendig)
1	cellofanposer, trykt overlegg
2	tynt, bestrøket papir, tynt vellum, høyglans klistremerker
3	ltynt, ubestrøket papir, bestrøket kraftpapir, 3 mil laminering posen
4	ubestrøket kartong, 5 mil laminering posen
5	sponplater, glitterark som reagerer på toner

Innstillingene er omtrentlige. Den faktiske nødvendige innstillingen kan variere. Dersom folien ikke overføres helt, er temperaturen ikke høy nok.

Hvis det oppstår rynker, ujevn overflate eller de overføres for mye, er temperatur for høy.

Folien er varmesensitiv. Bruk lavest mulig temperatur ved overføring av folien.

FOR BEST MULIG RESULTAT

- Når folien skal påføres elementer med varierende tykkelse (som krever ulike temperaturinnstillinger), starter du med de tynneste elementene først. Maskinen avkjøles ikke like fort som den varmes opp.
- Vent i 30 sekunder etter at maskinen har nådd ønskede temperatur før du setter prosjektet inn i maskinen.
- Pass på at alle toner er tildekt av folie før du setter prosjektet inn i maskinen.
- Bruk kun produkter som er godkjent av Minc.TM eller Minc.TM. Vanlig folie eller trykkfolie kan sette seg fast i overføringsmappen.
- Pass på at du bruker overføringsmapper i riktig størrelse. Hele prosjektet skal få plass inni overføringsmappen.
- Legg tykkere prosjekter nærmere den brettede siden av overføringsmappen.



heid swapp™

Jeg gleder meg til å dele mine ideer,
min inspirasjon og mine tips med deg!

Besøk www.heidiswapp.com/minc for mer informasjon.



Fremstilt i Kina | Distribuert av
American Crafts • 588 W. 400 S. Suite 300 • Lindon, UT 84042

© 2014 Heidi Swapp