



BRUKSANVISNING

Inkluderat med din Minc.™
maskin:

- Överföringsmapp
- Folieprov
- Testprojekt
- Bruksanvisning





INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Funktion	2
Viktig säkerhetsinformation	3
Att använda din maskin	4
Inställningsguide	7
För bästa resultat	8



heid
swapp™

Låt mig vara den första att gratulera dig till din nya Minc.™ maskin! Jag har alltid varit passionerad (besatt snarare) med att göra saker unika och personliga. Jag älskar när jag kan ta ett pysselprojekt och göra det till något lite mer speciellt. Med Minc.™ folieapplikator kan jag uppnå fantastiska, professionella, läckra folieeffekter som aldrig förr! Tänk dig att applicera folieaccenter på inbjudningar, kort, partydekor, väggdekor, papper, etiketter och andra pysselprojekt i ditt eget hem. Vare sig om du skapar små detaljer eller väggkonst med stort intryck finns det ingen gräns! Det här nya verktyget är SÅ FANTASTISKT och SÅ SUPERENKELT - du kommer helt klart att älska det! Jag ser fram emot att dela med mig av mina idéer, inspiration och tips med dig!

FUNKTION

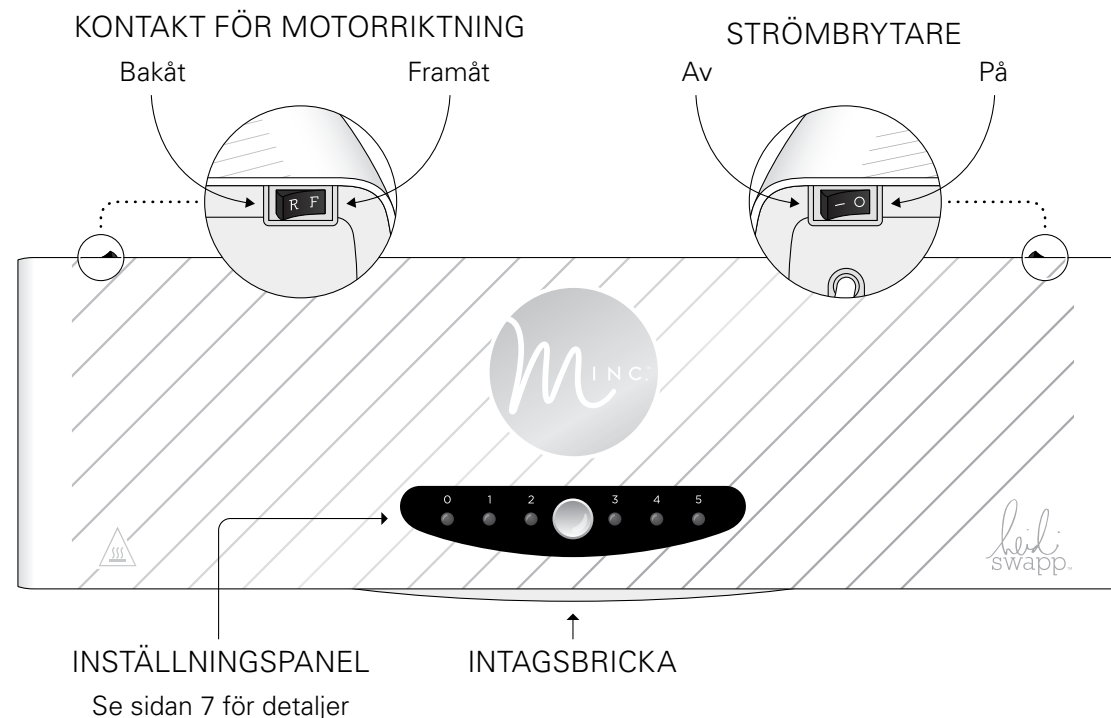

FUNKTIONER

Bredd: 33 cm
Inställningar: 6
Rullar: 4
Motorriktning: Framåt och bakåt
Min uppvärmningstid: 1 min.
Max uppvärmningstid: 2 min. 30 sek.
Auto-avstängning: 90 min.
LED indikatorlampor

SPECIFIKATIONER

Elström: 5,5 A
Spänning: 220~240 VA
Effekt: 1100 W
Frekvens: 50 Hz
Ineffekt: 220 V / 50 Hz (ingen uteffekt)
Maxtemperatur: 160° C
Hastighet: 300 mm / min
Nettovikt: 3,5 kg
Dimensioner: 495x145x65 mm
Motorbuller: < 60 db


VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

FÖRSIKTIGHET!

Läs detta innan användning och spara för framtida referens.


- Anslut maskinen till ett JORDAT uttag.
- Använd maskinen på en STABIL yta.
- TESTA på testpapper innan slutlig folieapplicering.
- Håll maskinen BORTA från vatten, fukt, lättantändliga vätskor och explosiva eller korrosiva substanser.
- Stäng AV maskinen efter varje användning.
- Håll BORTA från husdjur när den används.
- Placera ALLT material helt inne i överföringsmappen.
- Använd INTE maskinen om elsladden är skadad.
- Försök INTE öppna eller på annat sätt reparera maskinen.
- För INTE in vassa föremål i maskinen.
- Spill INTE vatten på maskinen, elsladden eller uttaget.
- Använd INTE material tjockare än 0,60 mm.
- Låt INTE barn använda maskinen utan vuxen översyn.
- Applicera INTE folie på metallföremål (t.ex. häftstift, gem, dyckerts, snöringar etc.).
- Applicera INTE folie på värmekänsliga föremål (t.ex. ultraljudsbilder, lättviktiga plaster etc.).

ATT ANVÄNDA DIN MASKIN

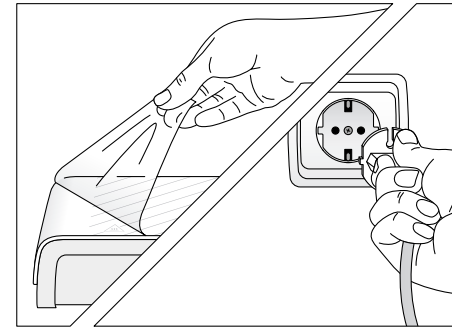


- 1 • Ta av skyddsplasten.
• Anslut till ett uttag.

OBS! När maskinen används första gången kan den ge ifrån sig en liten mängd rök och lukt.

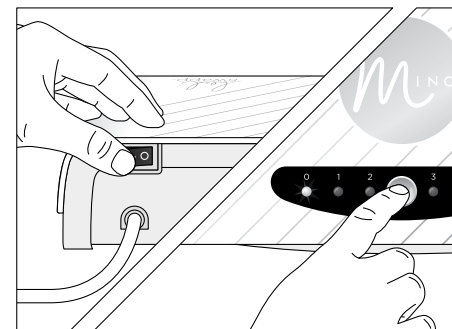


- 2 • Sätt på maskinen med hjälp av på/av-kontakten på maskinens baksida.
• Tryck på guldinställningsknappen en gång för att aktivera rullarna.

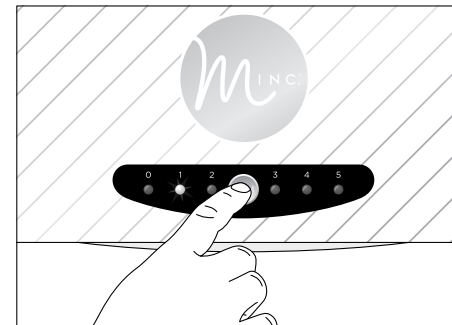


- 3 • Tryck på guldinställningsknappen för att öka temperaturen (se tabell på sidan 7 för korrekt inställning).
• LED-indikatorlampan kommer att blinka röd och sedan stadigt grön och pipa när temperaturen har uppnåtts (ungefär 1-3 minuter beroende på värmeinställningen).

OBS! Maskinen stängs automatisk av efter 90 minuter från när guldinställningsknappen senast trycktes in.


ATT ANVÄNDA DIN MASKIN

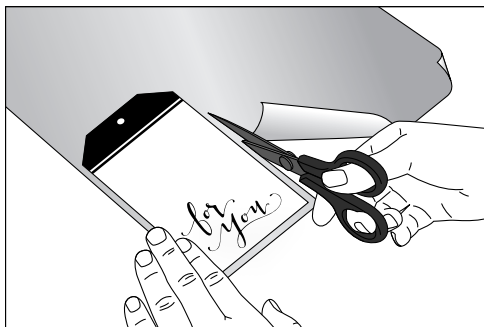

- 4**
- Klipp folien till korrekt storlek för projektet.
OBS! För bästa resultat, klipp folien lite mer än ½ cm större än projektstorleken.

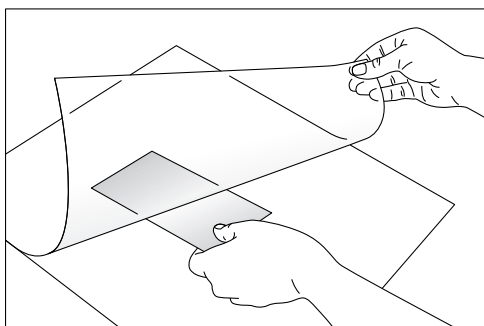


- 5**
- Öppna överföringsmappen.
 - Placera projektet i mitten på överföringsmappen.
 - Placera folien direkt över projektet med FOLIESIDAN UPPÅT.

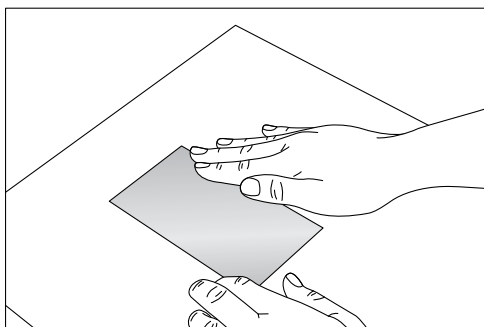

- 6**
- Stäng överföringsmappen.
 - Jämna ut eventuella rynkor. Kolla för att se till att tonern är helt täckt.


ATT ANVÄNDA DIN MASKIN

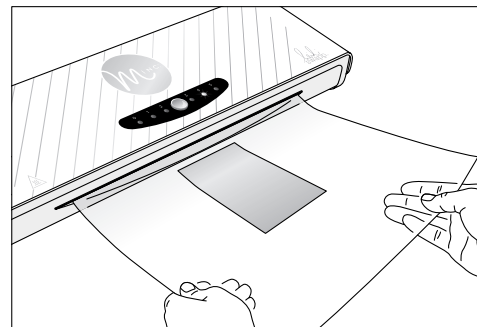


- 7**
- Mata försiktigt överföringsmappen med vikkanten först in i öppningen på maskinens framsida.
 - Rullarna kommer grabba tag i överföringsmappen och dra igenom den.
 - Låt överföringsmappen komma ut ur maskinen.

OBS! Tvinga inte överföringsmappen in i eller ut ur maskinen.

FÖRSIKTIGHET!
Överföringsmappen kan vara varm när den precis kommer ut ur maskinen. Hantera med försiktighet.

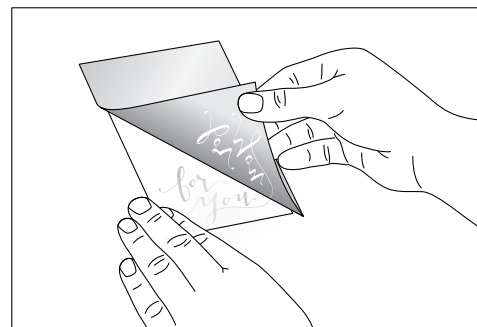


- 8**
- När överföringsmappen har kommit ut, öppna mappen och ta ur projektet.
 - Ta försiktigt bort extra folie från projektet.

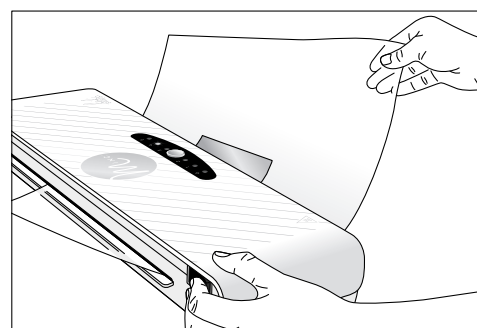

- !**
- I den händelse överföringsmappen fastnar, ändra motorriktningen med kontakten på maskinens baksida.

INSTÄLLNINGSGUIDE

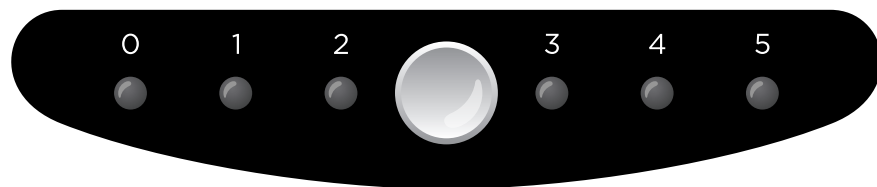

INSTÄLLNING	REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
0	tryck eller häftningsöverföring (ingen värme krävs)
1	genomskinliga påsar, tryckta överdrag
2	lätta belagda papper, lätta velängpapper, glansiga klistermärken
3	lätta obelagda papper, tunga belagda papper, 3 mil lamineringsficka
4	obelagd kartong, 5 mil lamineringsficka
5	fibermaterial, tonerreaktiva glitterark

Inställningarna är ungefärliga. Faktiska inställningar kan skilja sig.

Om folieöverföringen är ofullständig är värmen för låg. Om rynkig, ojämn textur eller för mycket överföring uppstår är värmen för hög.

Folien är värmekänslig. Använd lägsta möjliga temperatur som folien kan överföras med.

FÖR BÄSTA RESULTAT

- Vid applicering av folie på föremål av varierande tjocklek (som kräver högre temperaturinställningar), börja med de tunnare föremålen först. Maskinen svalnar inte lika fort som den värms upp.
- När maskinen har nått önskad värmeinställning, vänta 30 sekunder innan projektet förs in i maskinen.
- Se till att tonern täcks av foliearket innan projektet förs in i maskinen.
- Använd endast Minc.™ produkter eller produkter godkända av Minc.™. Vanlig eller tryckfolie kan fastna på överföringsmappen.
- Se till att du har korrekt storlek på överföringsmappen. Ditt projekt bör fp plats helt och hållet inuti överföringsmappen.
- Placera tjockare projekt nära vikkanten på överföringsmappen.



heid swapp™

Jag ser fram emot att dela med mig av mina idéer,
inspiration och tips med dig!

Besök www.heidswapp.com/minc för mer information.



Tillverkad i Kina | Distribuerad av
American Crafts • 588 W. 400 S. Suite 300 • Lindon, UT 84042

© 2014 Heidi Swapp