

- Turntable | Table tournante | Base giratoria | Drehtisch: 1 pc
- USB Cable | Câble USB | Cable USB | USB-Kabel: 1 pc
- Speed | Vitesse | Velocidad | Geschwindigkeit: 4 RPM
- Lithium Battery | Pile au lithium | Batería de litio | Lithium-Batterie: 250 mAh- 3.7V
- Max Load Capacity | Charge utile maximale | Capacidad de carga máxima | Maximale Tragfähigkeit : 2 KG
- Voltage | Tension | Voltaje | Spannung: DC 5V 0.5A

Rotating Direction: Counterclockwise, Clockwise

Sens de rotation: Sens antihoraire, Sens horaire

Sentido de giro: En el sentido de las agujas del reloj , En el sentido contrario a las agujas del reloj


Drehrichtung: Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn.

Multi-power supply – power with micro-USB cable or 3 AA batteries (batteries not included).

Alimentation multiple - alimentation avec un câble micro-USB ou 3 piles AA (piles non incluses).

Diferentes suministros de energía – utiliza un cable micro-USB o 3 baterías AA (baterías no incluidas).

Mehrfach-stromversorgung – Betrieb über Micro-USB-Kabel oder 3 AA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

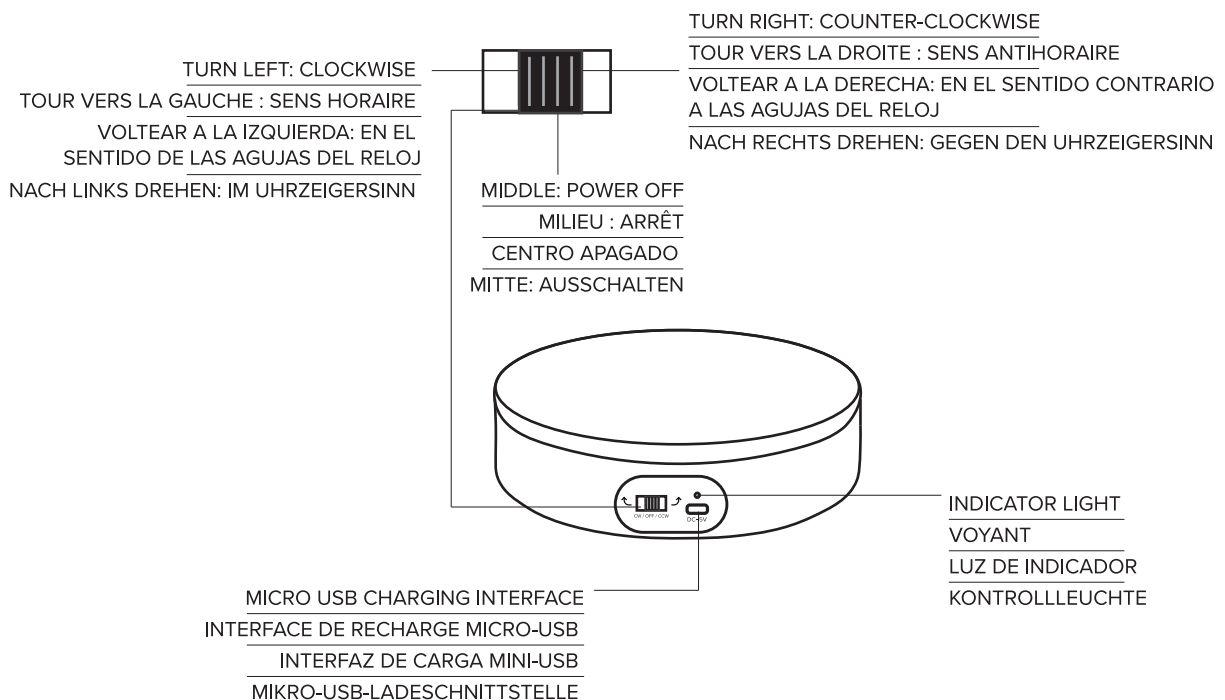

1. Do not overload the turntable.

Ne pas surcharger la table tournante.

No sobrecargue la base giratoria.

Überlasten Sie den Drehtisch nicht.

2. Temperature must always be between 23° F to 113° F (-5° C to 45° C). Use indoors in dry conditions.

Maintenir la température entre 23 °F et 113 °F (-5 °C et 45 °C). Utiliser à l'intérieur dans un milieu sec.

La temperatura siempre debe estar entre -5 °C a 45 °C. Utilice en el interior bajo condiciones secas.

Die Temperatur muss immer zwischen 23° F und 113° F (-5° C und 45° C) liegen. In trockenen Innenräumen verwenden.

Caution: Electrical shock or injury. Do not get the turntable wet. Do not touch with wet hands.

Mise en garde : Risque de blessure ou de décharge électrique. Ne pas mouiller la table tournante.

Ne pas toucher la table tournante avec les mains mouillées.

Precaución: Descarga eléctrica o lesión. No moje la base giratoria. No toque con manos mojadas.

Achtung: Stromschlag oder Verletzung. Machen Sie den Drehtisch nicht nass. Nicht mit nassen Händen anfassen.

3. Do not take the turntable apart. Do not adjust or remove any components.

Ne pas désassembler la table tournante. Ne pas retirer ni modifier les composants.

No desarme la base giratoria. No ajuste o remueva cualquier componente.

Nehmen Sie den Drehtisch nicht auseinander. Verstellen oder entfernen Sie keine Komponenten.

4. Clean frequently with a soft, lint-free, dry cloth. Never use alcohol or solvents.

Nettoyer fréquemment avec un chiffon doux, sec et sans peluche. Ne jamais utiliser d'alcool ou de solvant.

Limpie a menudo con un paño suave, sin pelusa y seco. Nunca utilice alcohol o disolventes.

Häufig mit einem weichen, fussselfreien, trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals Alkohol oder Lösungsmittel.