

**INSTRUCTIONS TO FUSE:****INSTRUCTIONS POUR FUSIONNER DES CHEMISES:****INSTRUCCIONES PARA FUSIONAR:**

Insert Fusing Tip into Photo Sleeve Fuse

Insérez l'embout à fusionner dans l'outil à fusionner des chemises pour photos

Inserte la punta de fusión en el fusor de fundas para fotos



Place Photo Sleeve Fuse on Tool Stand and plug into outlet. Photo Sleeve Fuse will heat to proper temperature in approximately 10 minutes.

Placez l'outil à fusionner des chemises pour photos sur son support et branchez le cordon sur une prise murale. L'outil à fusionner des chemises pour photos se chauffera jusqu'à atteindre la température appropriée dans environ 10 minutes

Coloque el fusor de fundas para fotos en el soporte de la herramienta y enchúfelo en una toma de corriente fotos. El fusor de fundas para fotos se calentará hasta la temperatura adecuada en aproximadamente 10 minutos



Align the Ruler Stencil to fuse in a straight line and desired length

Alineez le pochoir à règle pour fusionner les chemises en ligne droite et à la longueur désirée

Alinee la plantilla con regla para fusionar en línea recta y a la longitud deseada



Apply steady pressure and roll the tip along the Ruler Stencil groove at a swift pace

Appliquez une pression égale et roulez rapidement l'embout le long de la rainure du pochoir à règle


Aplique una presión constante y pase la punta a lo largo de la ranura de la regla de la plantilla a un ritmo rápido

**INSTRUCTIONS TO CUT:****INSTRUCTIONS POUR COUPER DES CHEMISES:****INSTRUCCIONES PARA CORTAR:**

Insert Cutting Tip into Photo Sleeve Fuse

Insérez l'embout à couper dans l'outil à fusionner des chemises pour photos

Inserte la punta de corte en el fusor de fundas para fotos

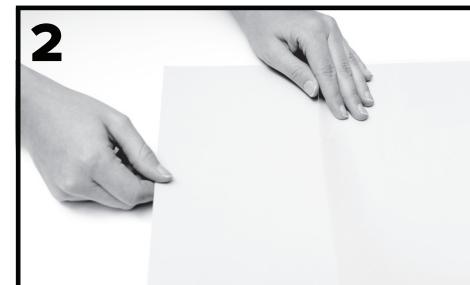

Place paper under top sleeve at location of desired cut. This will allow the sleeve to cut rather than fuse to the sleeve underneath.

Placez un papier en dessous de la chemise supérieure, à l'emplacement où vous souhaitez réaliser la coupe. Cela permet de couper la chemise au lieu de la fusionner à la chemise en dessous.


Coloque papel debajo de la funda superior en el sitio donde desea cortar. Esto permitirá que la funda se corte en lugar de fusionarse con la funda inferior.



Align the Ruler Stencil to cut in a straight line and desired length

Alineez le pochoir à règle pour couper la chemise en ligne droite et à la longueur désirée

Alinee la plantilla con regla para cortar en línea recta y a la longitud deseada

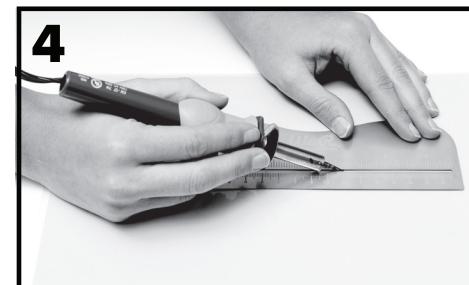

Apply steady pressure and guide the tip along the Ruler Stencil groove at a swift pace

Appliquez une pression égale et roulez rapidement l'embout le long de la rainure du pochoir à règle

Aplique una presión constante y pase la punta a lo largo de la ranura de la regla de la plantilla a un ritmo rápido

**TIPS & TRICKS:****CONSEILS ET ASTUCES:****CONSEJOS Y TRUCOS:**

- Let Photo Sleeve Fuse cool for 30 minutes before removing tips with hands or storing
- Use needle nose pliers to remove or add tips while still hot
- Fuse seams around all photos and cards first, and then cut against edge of photo or card to add any desired slits
- When adding Waterfall Sleeves, place paper under top two sleeve layers to avoid fusing to the bottom sleeve layer
- Fuse sleeve openings to safely contain confetti, glitter, and other small keepsakes
- Use the Photo Sleeve Fuse freehand to create unique sleeve shapes
- Do not leave Photo Sleeve Fuse in direct contact with Photo Sleeve material for more than a few seconds
- It's recommended to use a glass cutting mat or other heat tolerable surface

- Laissez l'outil à fusionner des chemises pour photos pendant 30 minutes avant de retirer les embouts avec les mains ou avant de les entreposer
- Utilisez une pince à bec effilé pour retirer ou ajouter les embouts pendant que ceux-ci sont encore chauds
- Fusionnez les coutures autour de toutes les photos et les cartes en premier, puis coupez contre le rebord des photos ou les cartes pour ajouter les fentes désirées
- Lorsque vous ajoutez des chemises en cascade, placez un papier en dessous de la couche formée des deux chemises supérieures pour éviter de fusionner celles-ci avec la chemise inférieure
- Fusionnez les ouvertures des chemises de manière à ce que celles-ci retiennent en toute sécurité les confettis, les paillettes et les autres petits articles de souvenir
- Utilisez l'outil à fusionner des chemises pour photos à main levée pour créer des formes uniques en leur genre
- Ne laissez pas l'outil à fusionner des chemises pour photos entrer en contact direct avec les chemises pendant plus de quelques secondes
- Il est recommandé d'utiliser un tapis de découpe du verre ou toute autre surface tolérable de chaleur

- Antes de retirar las puntas con la mano o para guardar la herramienta, permita que el fusor de fundas para fotos se enfrie durante 30 minutos
- Para quitar o colocar puntas mientras la herramienta está caliente, use pinzas de punta fina
- Fusione primero las costuras alrededor de todas las fotos y tarjetas, y luego corte contra el borde de la foto o tarjeta para agregar las ranuras deseadas
- Al agregar fundas en cascada, coloque un papel debajo de las dos primeras capas de la funda para evitar que se fusionen con la capa de la funda inferior
- Si desea guardar confeti, purpurina u otros recuerdos de pequeño tamaño, fusione las aberturas
- Para crear fundas de formas singulares, utilice el fusor de fundas para fotos a mano alta
- No deje el fusor de fundas para fotos en contacto directo con el material de las fundas por más de unos segundos
- Se recomienda utilizar una base de corte de vidrio u otra superficie tolerable calor