



FITCAMX User Manual

English
Italiano
Deutsch
Español
Français
日本語
Русский



Scan the QR Code to Download FITCAMX APP

www.fitcamx.com

► Scarica l'App

Scannerizza il codice QR sulla copertina per scaricare l'App FITCAMX. Oppure cerca FITCAMX in Apple AppStore o GooglePlay per scaricare".



► Pulsanti

Pulsante di accensione: tenere premuto per spegnere, premere brevemente per accendere.

Tasto della fotocamera: tenere premuto il tasto della fotocamera per 20 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Tasto Reset: premere il tasto reset quando l'alimentazione è accesa per ripristinare le impostazioni di fabbrica.


* Quando l'auto si avvia, la telecamera si accende automaticamente, e quando l'auto è parcheggiata e bloccata, la telecamera si spegne automaticamente, quindi non è necessario premere alcun pulsante durante il normale uso quotidiano.

► Spie luminose

Registrazione: luce blu lampeggiante


Pausa registrazione video: solo luce rossa

A causa dell'aggiornamento della versione del firmware, le luci potrebbero essere diverse"

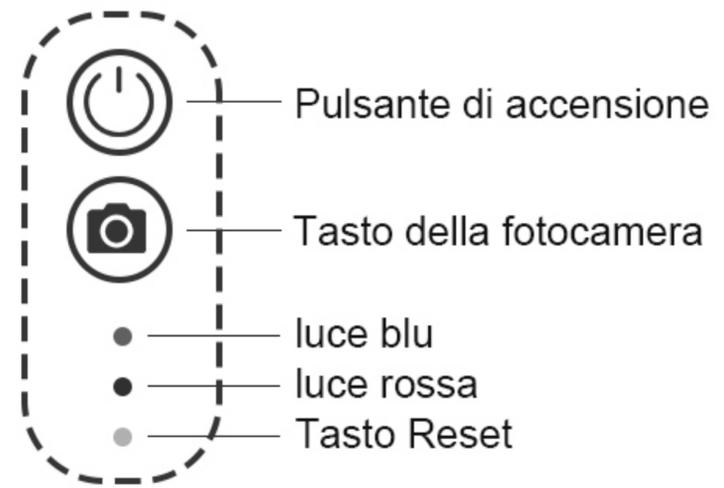

► Installazione

- 1 Scansiona il codice QR sulla copertina o apri ulteriori informazioni sull'App per guardare il tutorial di installazione.
- 2 Non avviare il motore o lasciare l'auto accesa durante l'installazione, altrimenti l'auto potrebbe visualizzare codici di errore.
- 3 Se incontrate difficoltà durante l'installazione, contattateci; le nostre informazioni di contatto sono disponibili nell'ultima pagina del manuale e in Altre informazioni nel menu principale dell'App. Risolveremo qualsiasi problema per te. A causa del fuso orario, tieni presente che la risposta potrebbe non essere immediata.
- 4 Dopo l'installazione, controlla se la lente ha ancora la sua pellicola protettiva, se è così, deve essere rimossa.

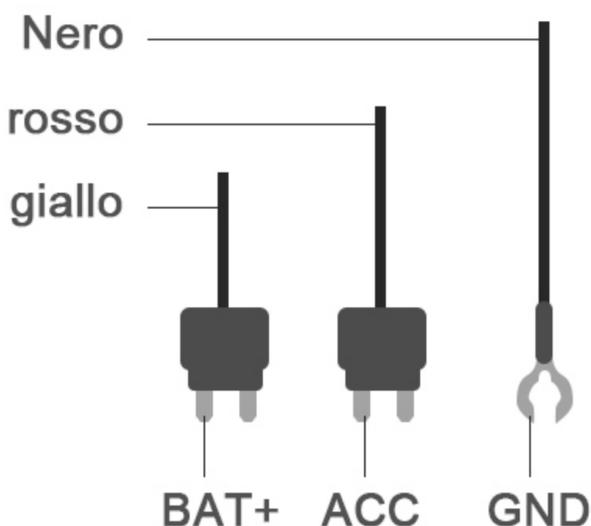

- 5 Se si acquista la versione della presa di corrente Fuse Box, si raccomanda di farla installare da un professionista.
Il filo rosso è collegato all'ACC (il fusibile che ha potenza quando l'auto è in funzione e nessuna potenza quando è spenta).
Il filo giallo è collegato al BAT+ (un fusibile che ha corrente quando l'auto è in funzione e ha corrente anche quando è spenta).
Il filo nero è collegato al GND (vite metallica collegata alla carrozzeria dell'auto)."


► Wi-Fi

passo 1 Dopo aver installato la telecamera, si prega di avviare l'auto, e la luce della telecamera si accenderà.

passo 2 Aprire le impostazioni del telefono->Ricerca WiFi.
Nome WiFi: CAR / LHD / CARDV_XXXXXXXX
Password: 12345678

passo 3 Dopo la connessione al WiFi, tornare all'App FITCAMX, cliccare su Access Camera.

connessione riuscita


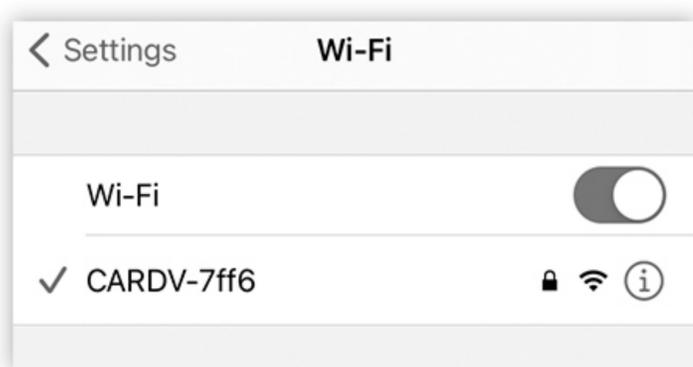


* Nota, se l'App non mostra l'anteprima della fotocamera dal vivo, si prega di spegnere i Dati mobili/Dati cellulari nelle impostazioni del telefono, e poi ricollegarsi al WiFi. Se l'anteprima è normale, non è necessario disattivarla.



► Introduzione al menu dell'App

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ① La mia fotocamera | ⑦ Stato del video |
| ② Aggiungi una nuova fotocamera | ⑧ Schermo intero |
| ③ Accesso alla fotocamera | ⑨ Avvio/pausa video |
| ④ Menu principale della fotocamera | ⑩ Scattare una foto |
| ⑤ Album | |
| ⑥ Altro | |
- (Impostazioni/Feedback/Installazione/Servizio clienti)

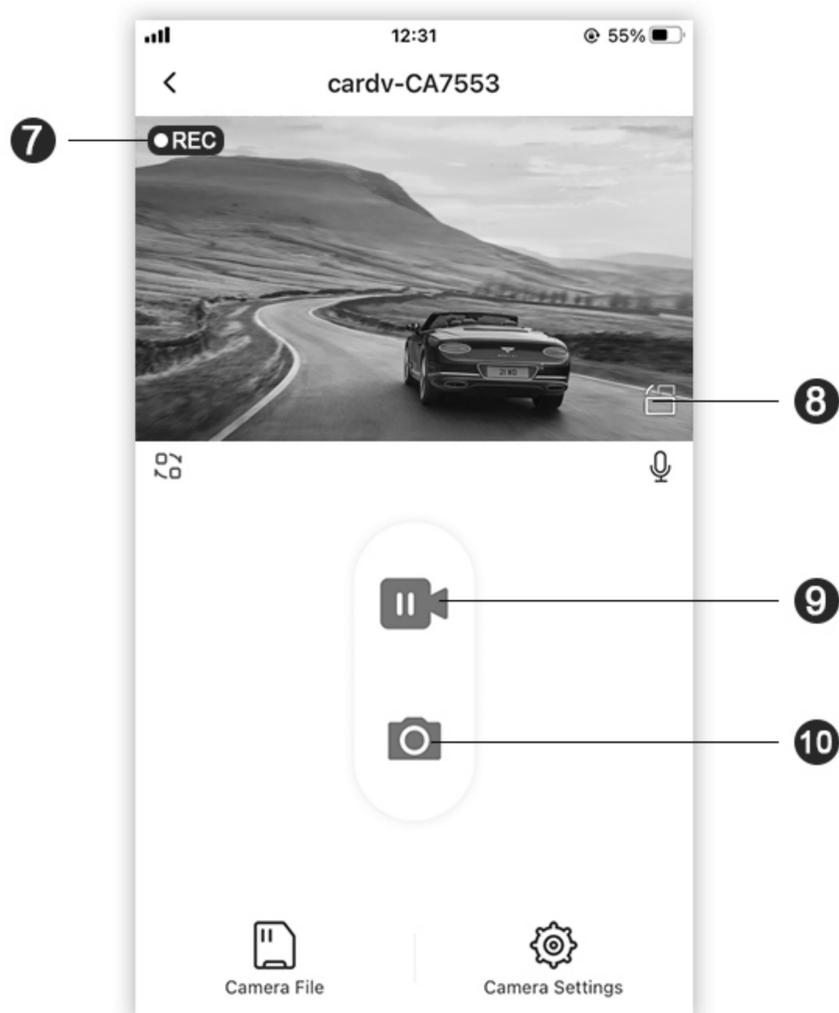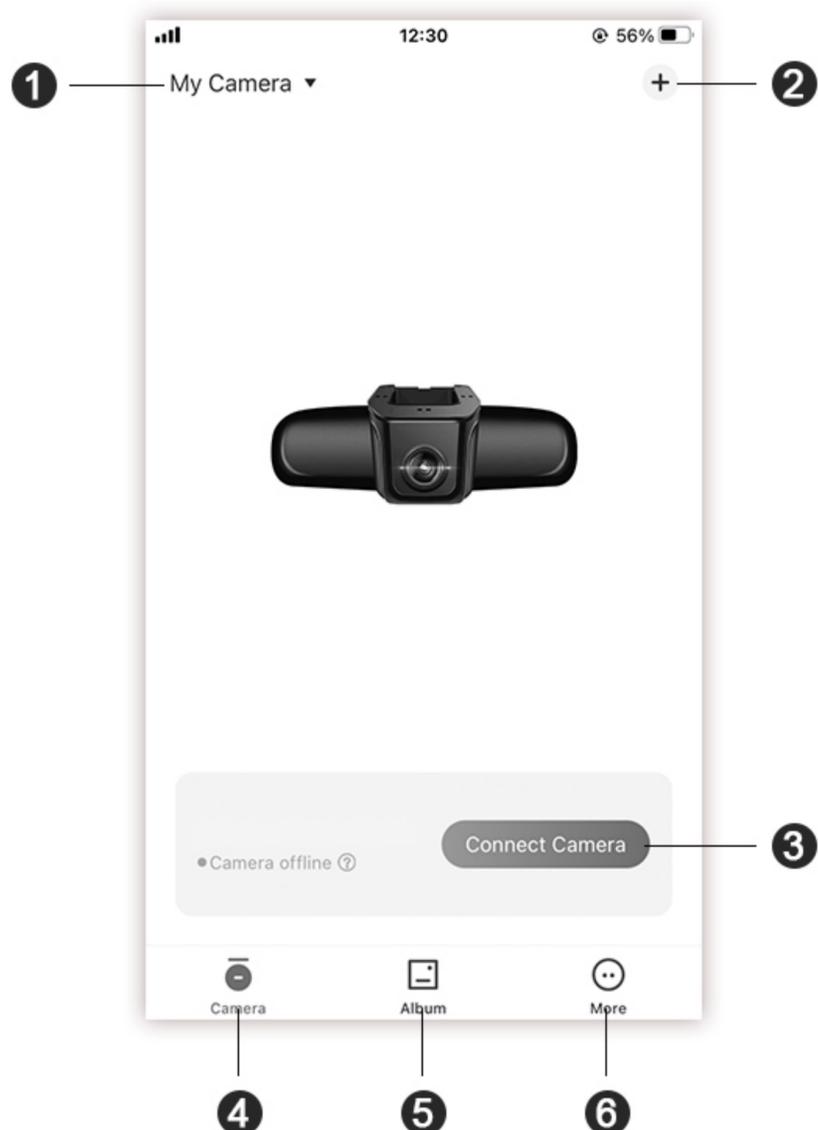

► Introduzione alle funzioni di base



G - Sensore (Sensore di collisione)

Durante la guida, se l'auto ha una collisione, la videocamera blocca automaticamente il video.

Modalità parcheggio



In fase di parcheggio, una volta che l'auto è soggetta a un forte urto, la telecamera si accenderà automaticamente per registrare un video e bloccarla. Questa funzione è disponibile solo quando la videocamera è alimentata tramite la scatola dei fusibili o l'OBD (kit hardwire). Alcuni modelli hanno anche questa funzione quando sono alimentati dal sensore di pioggia o dalla luce interna. Dipende se la fonte da cui viene prelevata l'alimentazione fornisce un'alimentazione continua quando l'auto è parcheggiata.

Formattare la scheda SD



Formattare la scheda di memoria la prima volta che si usa la videocamera. Si raccomanda di formattare la scheda di memoria ogni 2-3 mesi e di cancellare i video bloccati. Se si formatta la scheda di memoria su un computer, selezionare il formato Fat32 o exFat.



Registrazione in loop

La fotocamera salverà automaticamente il video in loop. Quando la scheda di memoria è piena, la fotocamera eliminerà automaticamente il video più vecchio.

► Domande frequenti, problemi e soluzioni:

Problema:

Connessione Apple iPhone fallita

Soluzione:

- 1 In primo luogo, disattivare i dati cellulari delle impostazioni del telefono, e poi connettersi al WiFi.
- 2 Se il telefono è collegato al CarPlay dell'auto, è necessario spegnere il Bluetooth, e poi collegare la fotocamera WiFi.
- 3 Controllare se i permessi di album e di rete dell'App sono stati aperti. (*Il permesso album è usato solo per salvare i video e le immagini registrate dalla videocamera nell'album del telefono)

Problema:

Mancata connessione del telefono Android

Soluzione:

- 1 Dopo la connessione al WiFi della fotocamera, il telefono potrebbe richiedere che non è possibile accedere a Internet, si prega di cliccare ""Keep Wlan Connection"".
- 2 Chiudi prima i dati mobili e poi connettiti al WiFi.

Problema:

L'app non può salvare le impostazioni (le impostazioni predefinite vengono ripristinate dopo il riavvio)

Soluzione:

Dopo aver impostato l'App, tieni premuto il pulsante di accensione della fotocamera per spegnere la fotocamera, quindi premi brevemente il pulsante di accensione per accendere la fotocamera.

Problema:

Il file video dell'APP è vuoto, nessun video viene caricato.

Soluzione:

- 1 Si prega di aprire le impostazioni dell'App per formattare la scheda di memoria e poi registrare il video.
- 2 Se l'album dell'App non ha ancora nessun video, si prega di inserire la scheda di memoria in un computer, controllare se la scheda di memoria è danneggiata, o non compatibile con la fotocamera, in tal caso è necessario sostituire la scheda di memoria.
- 3 Si raccomanda di usare schede di memoria SanDisk/KIOXIA/Samsung con specifiche di Classe 10 e capacità di 32GB o 64GB. (La dimensione massima supportata è 128GB)

Domanda:

Perché il mio computer non riproduce i video? O perché la riproduzione dei video non è fluida?

Soluzione:

- 1 Raccomandiamo l'uso dei lettori PotPlayer e KMplayer.
- 2 Se la configurazione del computer è troppo bassa, la riproduzione potrebbe non essere fluida, specialmente per il formato H.265 e i video con risoluzione 4K.

Domanda:

Perché non si possono collegare 2 telefoni allo stesso tempo?

Soluzione:

Il WiFi supporta solo il collegamento di un telefono allo stesso tempo; se un altro telefono deve essere collegato, devi prima disconnettere il WiFi del primo telefono.

Domanda:

Perché il timestamp del video è sbagliato, o non c'è nessun video registrato durante alcuni periodi di tempo, o c'è un video quando il telefono è collegato, ma nessun video quando il telefono non è collegato?

Soluzione:

Controlla se l'errore di timestamp è causato da un'interruzione completa dell'alimentazione della videocamera. Dopo la riparazione dell'auto, la manutenzione o la sostituzione della batteria, devi ricollegare il WiFi della videocamera con il tuo telefono per sincronizzare l'orario della videocamera con quello del telefono. Si prega di controllare regolarmente che la fotocamera funzioni correttamente.

Domanda:

Cosa devo fare se dimentico il nome o la password del WiFi?

Soluzione:

Tieni premuto il tasto della fotocamera per 20 secondi, o usa una graffetta per premere il pulsante di reset".

Domanda:

Devo collegare il WiFi della videocamera e aprire l'app ogni volta che guido?

Soluzione:

Non c'è bisogno, la telecamera si accende e si spegne automaticamente. La telecamera si accende automaticamente quando l'auto è accesa e si spegne quando l'auto è spenta.

Domanda:

Cosa devo fare se non riesco a trovare il WiFi?

Soluzione:

- 1 Per prima cosa, rimuovi la scheda di memoria e poi cerca il WiFi, perché il fallimento della scheda di memoria farà sì che la fotocamera non abbia il WiFi.
- 2 Tieni premuto il pulsante della videocamera per 20 secondi, o usa una graffetta per premere il pulsante di reset. Ripristina le impostazioni di fabbrica.
- 3 Controlla se la luce della videocamera è sempre accesa. Se non c'è luce, significa che non c'è alimentazione, quindi non ci sarà il WiFi.

Per qualsiasi altra domanda, contattaci.
Email/WhatsApp/WeChat per contattarci.
Controlla pagina 2 del manuale e dentro More sull'App.

▶ Warranty Policy

- ① We provide a one-year warranty (from the date of receipt of the goods).
- ② If the product malfunctions, please contact us immediately and provide us with photos and the order number to verify the situation. If we can't solve the problem, we will provide you with an exchange or repair service.
- ③ Damage caused to the device by someone is not covered by the warranty.
- ④ For repairs after the 1 year warranty period has finished, you need to pay for the parts and shipping costs.

▶ Politica di garanzia

- ① Forniamo una garanzia di un anno (dalla data di ricevimento della merce).
- ② Se il prodotto funziona male, contattaci immediatamente e forniscici le foto e il numero d'ordine per verificare la situazione. Se non possiamo risolvere il problema, ti forniremo un servizio di scambio o riparazione.
- ③ I danni causati al dispositivo da qualcuno non sono coperti dalla garanzia.
- ④ Per le riparazioni dopo che il periodo di garanzia di 1 anno è finito, è necessario pagare le parti e le spese di spedizione.

▶ Garantiebestimmungen

- ① Wir gewähren eine einjährige Garantie (ab dem Datum des Erhalts der Ware).
- ② Wenn das Produkt nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte sofort und stellen Sie uns Fotos und die Bestellnummer zur Verfügung, um die Situation zu überprüfen. Wenn wir das Problem nicht lösen können, bieten wir Ihnen einen Austausch- oder Reparaturservice an.
- ③ Schäden am Gerät, die von Dritten verursacht wurden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- ④ Bei Reparaturen nach Ablauf der 1-Jahres-Garantie müssen Sie für die Teile und die Versandkosten aufkommen.

▶ Política de garantía

- ① Proporcionamos una garantía de un año (desde la fecha de recepción de la mercancía).
- ② Si el producto funciona mal, póngase en contacto con nosotros inmediatamente y proporciónenos fotos y el número de pedido para verificar la situación. Si no podemos resolver el problema, le proporcionaremos un servicio de cambio o reparación.
- ③ Los daños causados al dispositivo por alguien no están cubiertos por la garantía.
- ④ Para las reparaciones una vez finalizado el periodo de garantía de 1 año, deberá pagar las piezas y los gastos de envío.

▶ Politique de garantie

- ① Nous offrons une garantie d'un an (à compter de la date de réception des marchandises).
- ② Si le produit fonctionne mal, veuillez nous contacter immédiatement et nous fournir des photos et le numéro de commande pour vérifier la situation. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème, nous vous fournirons un service d'échange ou de réparation.
- ③ Les dommages causés à l'appareil par quelqu'un ne sont pas couverts par la garantie.
- ④ Pour les réparations après la fin de la période de garantie de 1 an, vous devez payer les pièces et les frais d'expédition.

▶ 保証ポリシー

- ① 1年間の保証を提供します（商品の受領日から計算）。
- ② 製品が故障した場合は、すぐにご連絡いただき、写真と注文番号をお知らせください。問題が解決しない場合は、交換または修理サービスを提供します。
- ③ 人為的な損傷は保証の対象外です。
- ④ 保証期間が1年を超える場合は、部品代と送料を支払う必要があります。

▶ Гарантийная политика

- ① Мы предоставляем гарантию сроком на один год (с момента получения товара).
- ② Если продукт неисправен, немедленно свяжитесь с нами и предоставьте нам фотографии и номер заказа, чтобы разобраться в ситуации. Если мы не сможем решить проблему, то предоставим вам услугу обмена или ремонта.
- ③ Гарантия не распространяется на повреждения, причиненные устройству кем-либо.
- ④ Для ремонта по истечении 1-летнего гарантийного срока вам необходимо будет оплатить детали и стоимость доставки.

Contact us for help



WhatsApp



WeChat



Line



info@fitcamx.com
fitcam3366@gmail.com

Due to the time difference,
it may not be able to reply quickly, please understand

Follow us



@fitcamx



@fitcamx_official



@fitcamx



@fitcamx

www.fitcamx.com



RoHS

