
项目名称

P2079

版本号

A02

设计时间

20210810

物料名称

使用说明书

设计师

邱梦丹

审核

批准

料号

04170900000009

材质工艺要求：

材质要求： K55

颜色及专色： 105g 哑粉纸 彩印 成品尺寸为 210*140mm，骑马钉装订

尺寸要求：

变更履历：

무선 청소기를 사용해
주셔서 감사합니다

DREAME

진공 청소기를 구입해 주셔서 감사합니다 .

첫 번째 단계를 시작하는 방법
에 대해 혼란스럽습니까 ?

QR 코드를 스캔하여 수동을 열고 Dreame 계
정을 등록하여 독특한 선물을 받아보세요 .



이를 통해 최적의 성능을 위해 설계된 고품질 제품을 얻게 됩니다 . 제품에 대해 궁
금한 점이 있으면 aftersales@dreame.tech 로 문의하십시오 .

목차

안전 고지	1
상품 설명	2
설치	4
충전	8
제품 사용	9
유지 및 보수	15
기본 매개 변수	21
일반적인 문제	22

안전 고지


부적절한 사용으로 인한 감전 및 화재와 같은 우발적 인 부상을 방지하기 위해 사용 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 올바르게 보관하십시오.

경고

- 이 제품은 신체적, 감각적 또는 지적 장애가 있는 사람과 관련 경험과 지식이 없는 사람 (어린이 포함) 이 안전하게 사용할 수 있도록 보호자의 감독 또는 안내를 받지 않는 한 사용할 수 없습니다.
- 어린이가 제품을 조작하거나 장난감으로 사용하는 것은 금지되어 있으며, 어린이 근처에서 제품을 사용할 때는 세심한 주의가 필요하며, 보호자없이 어린이가 제품을 청소하거나 관리하는 것을 금합니다.
- 실외 나 습한 표면에서의 사용은 금지되어 있으며, 실내의 건조한 표면에서만 사용하고, 젖은 손으로 플러그 나 제품의 일부를 만지지 마십시오.
- 화재, 폭발, 부상을 방지하기 위해 사용하기 전에 리튬 배터리와 충전기의 손상 여부를 확인하시고, 리튬 배터리 나 충전기가 손상된 경우 진공 청소기 사용을 금합니다.
- 청소기 부드러운 벨벳 롤러 브러시 흡입 헤드, 전기 진드기 제거 브러시, 배터리, 금속 커넥팅로드 및 진공 청소기 본체는 모두 충전 부품입니다. 청소를 위해 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오. 매일 청소 후 모든 필터가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
- 부드러운 벨벳 롤러 브러시를 청소할 때 회전하는 칫솔모가 사용자에게 손상을 입히지 않도록 먼저 호스트를 끄십시오. 부드러운 벨벳 롤러 브러시, 먼지통 및 필터가 설치되지 않은 경우 제품 사용을 금합니다.
- 정품 충전기 만 사용하고 비공식 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 물, 가솔린 및 기타 가연성 또는 폭발성 액체를 흡수하는 데 제품을 사용하지 말고 염소 표백제, 암모니아, 하수 세정제 또는 기타 액체와 같은 독성 용액을 흡입하지 마십시오.
- 석회, 시멘트, 석고 가루, 난로 재와 재, 다량의 밀가루, 탄소 가루 등을 청소하기 위해 진공 청소기를 사용하는 것은 금지되어 있으며, 석탄, 담배 궤초 또는 성냥과 같은 연기 나 타는 물질을 흡입하는 것도 금지되어 있습니다.
- 사용하기 전에 청소해야 할 부분을 확인하십시오. 종이 조각, 종이 공, 플라스틱 천 또는 날카로운 물체 (예: 유리, 못, 나사, 동전 등) 및 쥐의 직경보다 직경이 큰 물체가있는 경우 미리 확인하십시오. 흡입 파이프를 막고 제품의 정상적인 사용에 영향을 미치지 않도록 하십시오.
- 제품의 에어 플로우 채널과 움직이는 부품을 머리카락, 헝겊의 옷, 손가락 및 기타 신체 부위에 가까이 두지 말고 금속 연결봉이나 기타 액세서리를 눈이나 귀에 대거나 입에 넣지 마십시오.
- 흡입구에 물품을 올려 놓지 마십시오. 흡입구가 막힌 상태에서는 진공 청소기 사용을 금합니다. 먼지, 탈지면, 머리카락 또는 기타 물품은 공기 흐름을 방해할 수 있으므로 제때 청소하십시오.
- 의자, 탁자 등 불안정한 표면에 청소기를 두지 마십시오. 청소기가 떨어지거나 넘어져서 사용자가 부상을 입을 수 있습니다. 청소기가 넘어 지거나 손상되거나 기타 이상이 있을 경우 공식 공인 수리점에 문의하십시오. 함부로 분해하지 마십시오.
- 사용 설명서의 지침에 따라 배터리를 엄격하게 충전하십시오 지정된 온도 범위를 초과하여 잘못 충전하면 배터리가 손상 될 수 있습니다.
- 당사에서 권장하는 액세서리 및 교체 부품 만 사용하십시오.
- 장기간 사용, 유지 보수 또는 수리하기 전에 플러그를 뽑으십시오.
- 제품을 사용하여 계단을 청소할 때는 각별히 주의하십시오.
- 실외, 옥실 또는 수영장 주변에서이 제품을 설치, 충전 또는 사용하지 마십시오.
- 화재 위험 경고 : 본 제품의 필터에 향 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 제품의 화학 물질은 가연성으로 알려져 있으며 제품에 화재가 발생할 수 있습니다.
- 이 제품은 가정용으로 만 설계되었습니다.
- 정품 전원 어댑터 모델 YLS0251B-K300080 만 사용하십시오. 그렇지 않으면 리튬 배터리에 발화 사고가 발생할 수 있습니다.
- 배터리 모델 P2017-7S1P-BWA 만 사용하십시오. 그렇지 않으면 리튬 배터리에 발화 사고가 발생할 수 있습니다.

상품 설명

부품 명

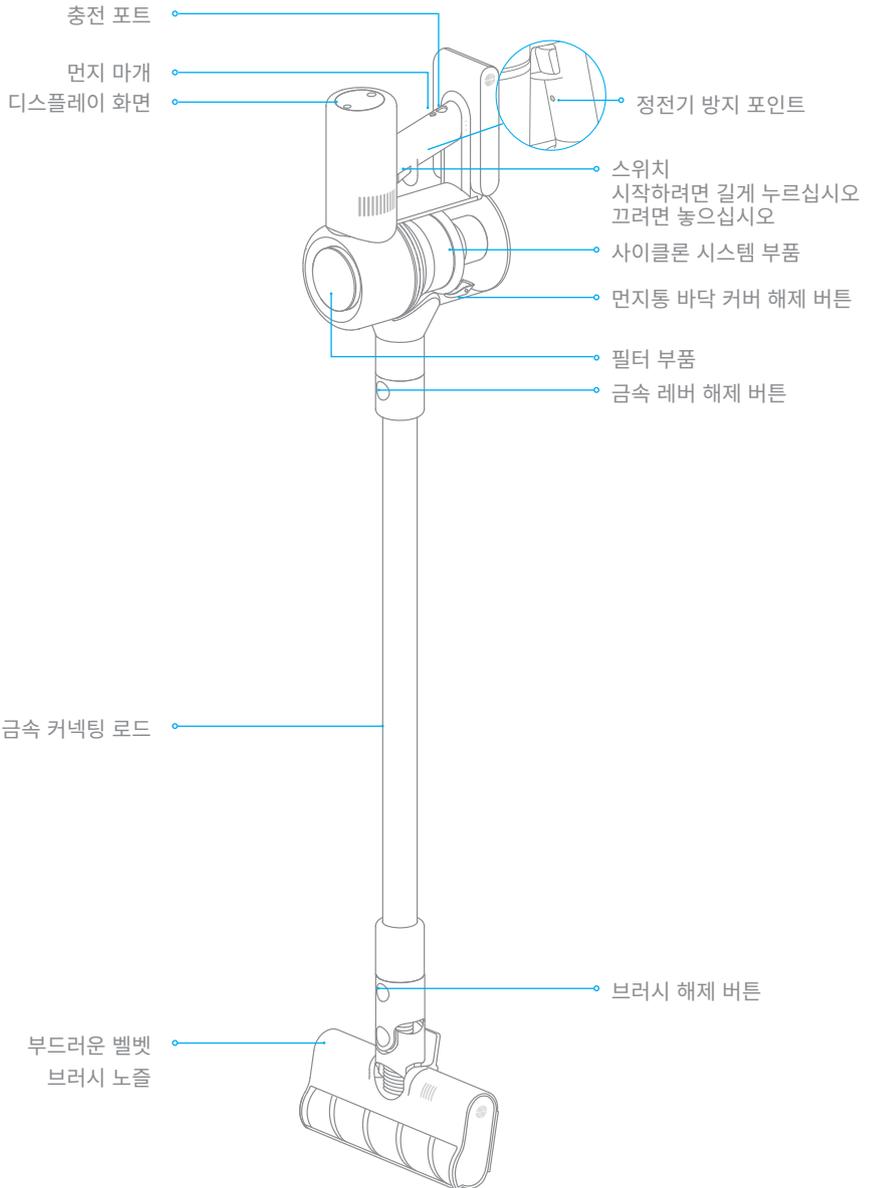

상품 설명


액세서리 목록



전원 어댑터



연장 호스




먼지 제거용 소프트 브러시




2in1 브러쉬




금속 커넥팅 로드

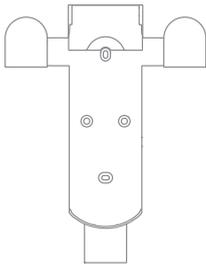

충전 스토리지 2-in-1 브래킷
(나사 x2, 확장 튜브 x2, 포지셔닝 스티커 포함)

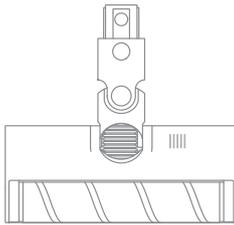

부드러운 벨벳 브러시 노즐

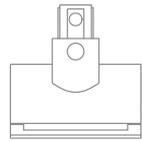

미니 전동 브러시



물 탱크



물걸레 x 2



좁은 슬릿 조명 노즐




하단 컨버터

안내 : 이 설명서의 그림은 참조용일 뿐이며 실제 모양은 실제 제품에 따라 다를 수 있습니다.


설치

본체 설치

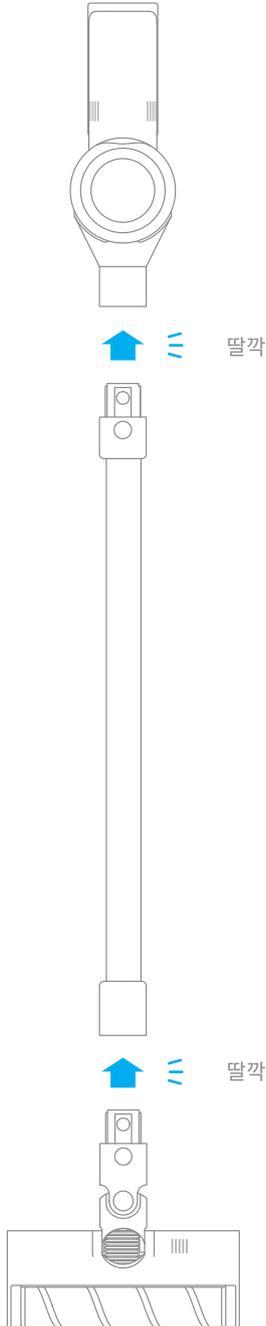


설치

액세서리 설치

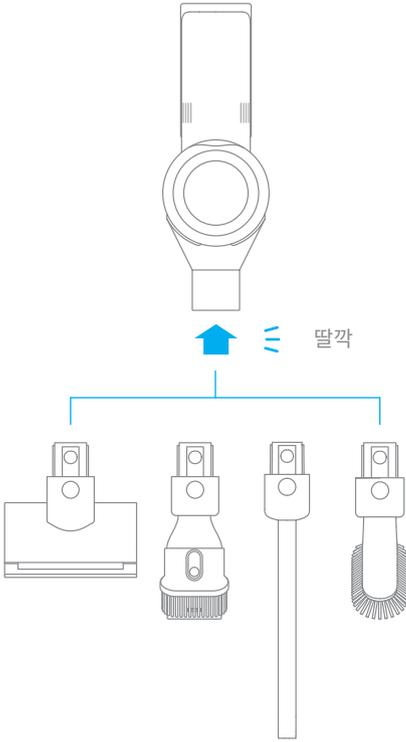

설치

액세서리 설치

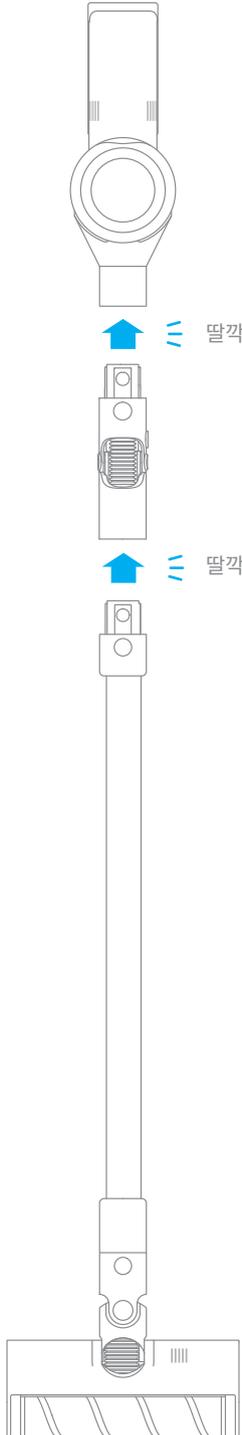


설치

충전 스토리지 2-in-1 브래킷 설치

브래킷은 옵션 부품으로 실제 상황에 따라 설치가 가능합니다.

안내 : 수납용 브래킷은 근처에 전원 공급 장치가 있는 서늘하고 건조한 곳에 설치해야 하며, 설치 영역 바로 뒤에 전선이나 파이프와 같은 시설이 없는지 확인하십시오.

1. 포지셔닝 스티커를 벽에 붙이고 지면과 평행하게 유지하십시오. 스티커의 하단은 지면에서 114cm 이상.
2. 8mm 드릴 비트가 있는 전동 공구를 사용하여 포지셔닝 스티커의 포지셔닝 홀에 따라 구멍을 뚫고 확장 튜브를 홀에 넣습니다.
3. 수납용 브래킷의 장착 구멍을 포지셔닝 스티커의 위치 구멍에 맞추고 수납용 브래킷을 나사로 벽에 고정합니다.

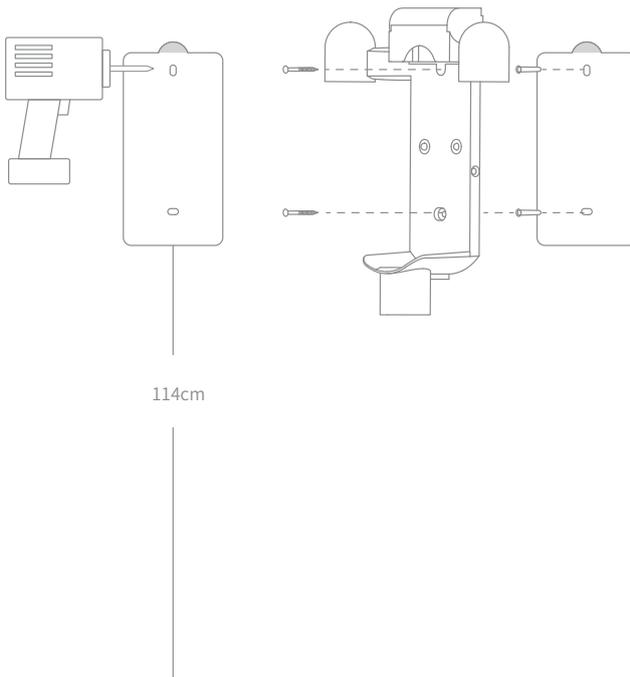


권장 설치 높이 : 스티커 하단과 지면 거리 114cm 이상.

충전

처음 사용하기 전과 사용 후에는 완전히 충전하십시오.


안내:

- 충전 중에는 청소기를 사용하지 않습니다.
- 충전 시간은 약 4 시간입니다. 슈퍼 모드를 계속 사용하면 배터리 온도가 높아집니다. 이때 충전하면 충전 시간이 길어질 수 있으므로 본체를 30 분 동안 식힌 후 충전하는 것이 좋습니다.

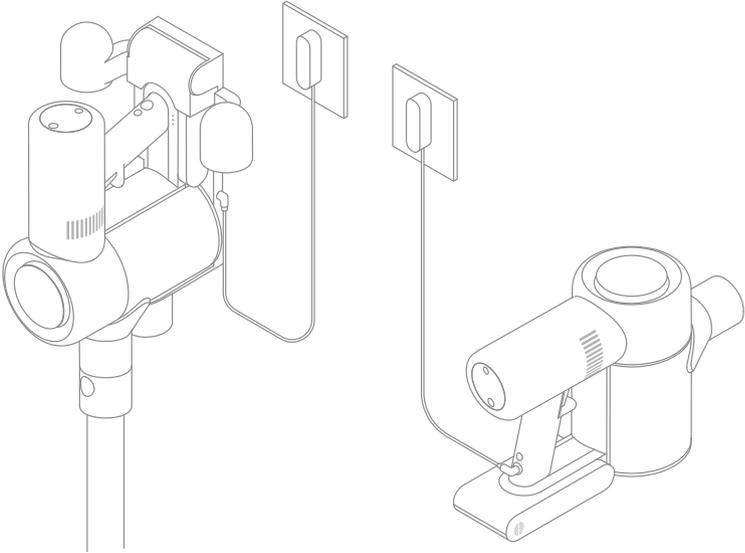

배터리 LED 상태 표시기

- ☀ ● ● 저전력
- ☀ ● 중간 배터리 전량
- ○ ☀ 곧 충전이 완료됩니다
- ○ ○ 완전히 충전 됨

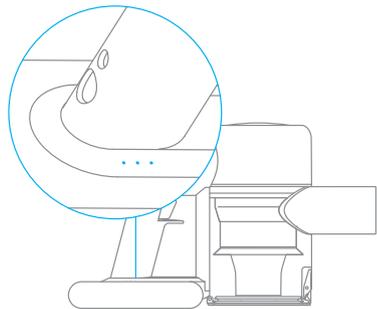


☀ 깜박임을 의미합니다 ○ 항상 켜져 있음을 의미합니다 ● 꺼짐을 의미합니다

안내: 완전히 충전 된 후 5 분이 지나면 표시등이 꺼지고 절전 모드로 들어갑니다.

제품 사용

디스플레이 기능 소개

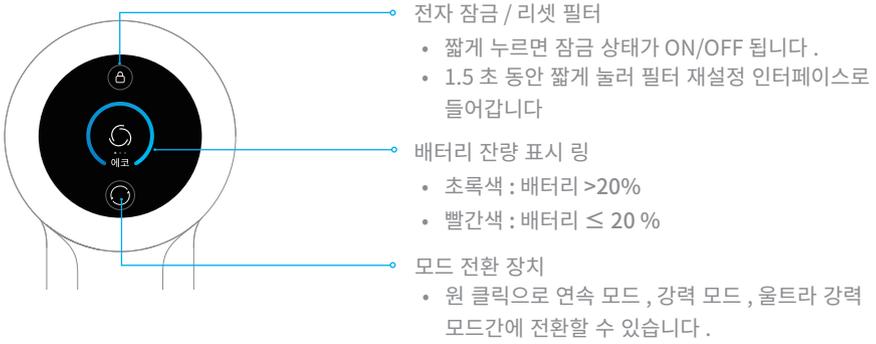


안내 : 제품 사용 중 이상이 있을 경우, 화면에 즉각 메시지가 뜹니다. 화면의 지시에 따라 성능이 정상적으로 작동되도록 유지시켜 주세요.

언어 설정

○ 키를 3 초 동안 길게 눌러 언어 목록을 입력하고 ○ 키를 짧게 눌러 스크롤하여 언어를 선택한 다음 ○ 키를 3 초 동안 길게 눌러 현재 언어를 확인합니다.

안내 : 5 초 이상 조작하지 않는 경우 화면이 꺼집니다.

물 탱크 소개

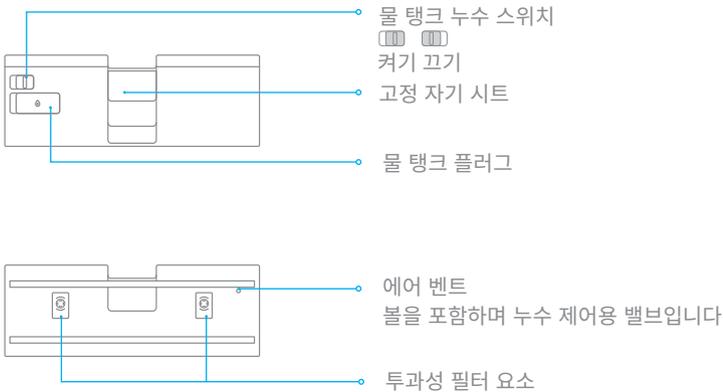


제품 사용

청결 모드

본체에는 청소 요구 사항에 따라 선택할 수 있는 두 가지 작업 모드가 있습니다.

방법 1: 비 연속 작업 모드


작업을 시작하려면 본체 스위치를 길게 누르고 즉시 중지하려면 놓습니다.

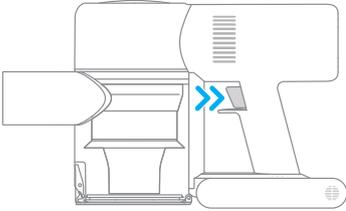

방법 2: 연속 작업 모드

스키를 클릭하여 연속 작업 모드로 전환하고 본체의 스위치를 짧게 누르면 본체가 계속 실행됩니다.

전자 잠금 기능을 사용하면 손가락을 자유롭게 할 수 있으며 스위치를 항상 누르고 있어 발생하는 손가락 피로를 방지할 수 있습니다.

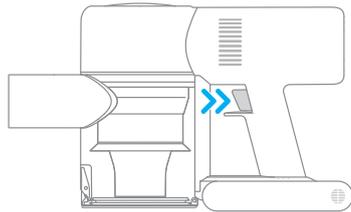

안내 :


- 이 작동 모드에서는 스위치를 짧게 눌러 작동을 일시 중지하거나 다시 시작할 수 있으며 본체의 작동 모드는 변경되지 않습니다.
- 연속 작업 모드를 종료하려면 스킵버튼을 다시 클릭하십시오.

제품 사용

부품의 사용예시

부드러운 벨벳 브러시 노즐


대리석 및 바닥과 같은 단단한 표면을 청소하는 데 적합합니다.

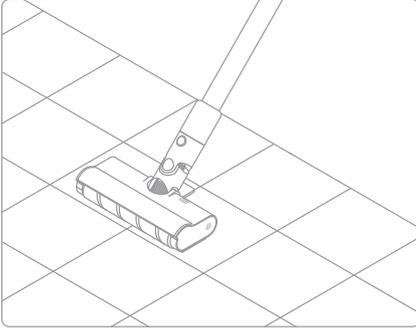

안내 : 부드러운 벨벳 롤러 브러시 노즐을 본체에 직접 설치할 수도 있습니다.

미니 전동 브러시


소파 및 침구와 같은 직물의 먼지, 애완동물 머리카락 및 깊은 먼지를 청소하는 데 적합합니다.

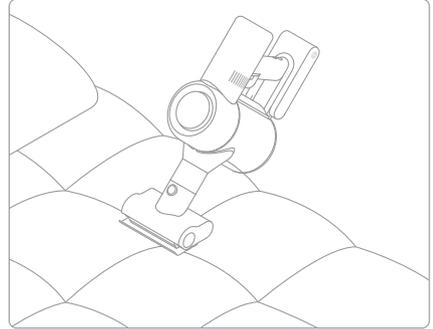

안내 : 걸리기 쉽고 굽힘이 발생하기 쉬운 소재 (예 : 실크 등)의 표면에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.


2in1 브러쉬

커튼, 키보드, 천장, 자동차, 커피 테이블 등의 표면 먼지를 청소하는 데 적합합니다.

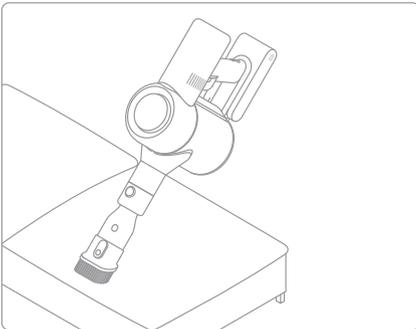

먼지 제거용 소프트 브러시

LCD 화면, 키보드, 전등갓, 커튼, 블라인드 등과 같은 취약하고 깨지기 쉬운 물품의 표면을 청소하는 데 적합합니다.

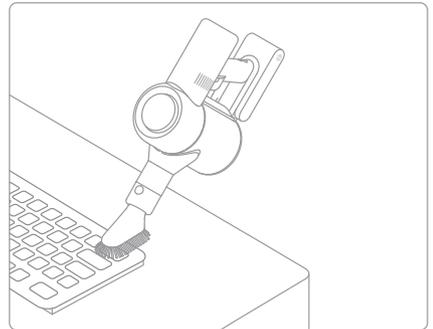



안내 :

- 회전하는 부품이 끼면 제품이 자동으로 멈출 수 있으며, 끼어있는 이물질을 모두 제거한 후 계속 사용할 수 있습니다.
- 배터리 고온 보호 기능이 활성화되면 자동으로 전원이 꺼지고 작동이 중지됩니다. 배터리 온도가 정상일 때까지 기다렸다가 계속 사용하십시오.

제품 사용

연장 호스

부드러운 먼지 제거용 브러시 또는 2in1 브러쉬로 서랍, 자동차 실내 등 손이 닿기 어려운 구석을 청소할 수 있습니다.

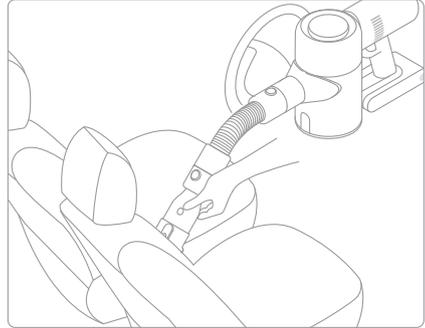
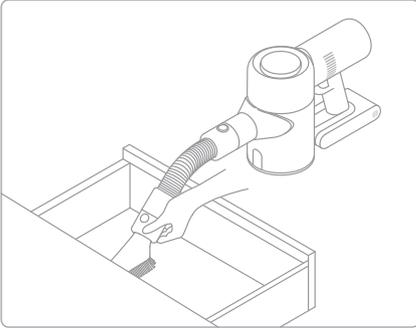


하단 컨버터

원 클릭으로 구부러져 낮은 곳으로 확장하여 침대, 소파 등 낮은 가구의 바닥 청소에 적합합니다.

좁은 슬릿 조명 노즐

LED 튜브는 본체 전체가 발광하며 슬림한 튜브 개구부는 좁은 틈새로 더 깊숙이 들어가 어수선한 공간의 먼지를 비추고 정확하게 먼지를 제거할 수 있습니다.

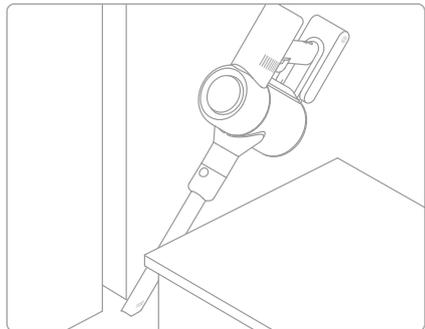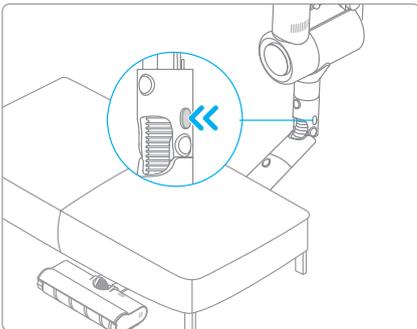

안내 : 낮은 가구를 청소할 때 하단 컨버터를 사용하는 것이 좋습니다. 매일 바닥을 청소할 때 항상 본체에 연결하는 것은 권장되지 않습니다.

안내 : 낮은 가구를 청소할 때 하단 컨버터를 사용하는 것이 좋습니다 (매일 바닥을 청소할 때 항상 본체에 연결하는 것은 권장되지 않습니다).

제품 사용



걸레질 기능 사용

안내 :

- 물 탱크가 파손되지 않도록 물 탱크를 밟지 마십시오 .
- 바닥이 더러우면 더 나은 걸레질 효과를 얻기 위해 걸레질 전에 바닥을 청소하는 것이 좋습니다 .
- 카펫에서 걸레질 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다 .
- 물 탱크의 막힘을 방지하기 위해 세척제 나 소독제를 추가하지 마십시오 .



1. 걸레를 적시고 떨어지지 않을 때까지 짜서 물 탱크 바닥에 단단히 붙입니다 .

2. 물 탱크 플러그를 열고 적당량의 깨끗한 물을 천천히 주입 한 다음 물 탱크 플러그를 닫습니다 .

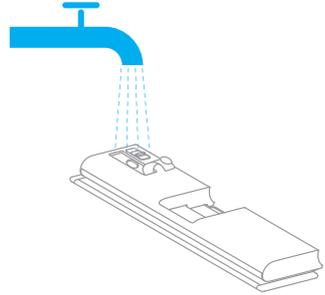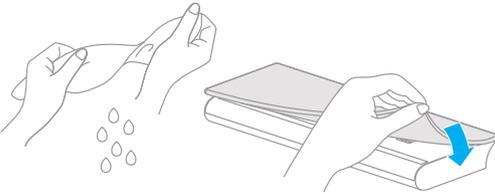

3. 부드러운 벨벳 롤러 브러시의 한계 영역을 물 탱크의 한계 영역에 맞추고 자석 흡착력으로 물 탱크를 끌어 당깁니다 .

4. 바닥이나 바닥 타일의 진공 청소 및 닦기에 적합합니다 .

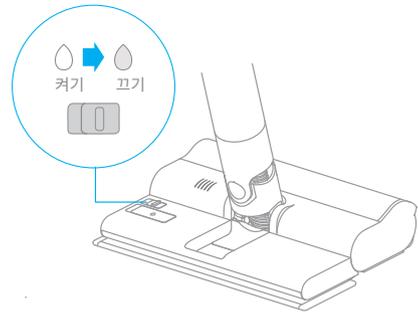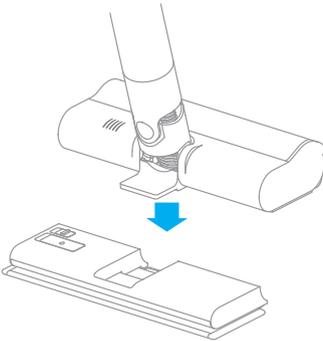

안내 :

- 물 탱크의 붉은 누수를 제어하는 밸브로 가동부로 시동 , 정지시 구르는 소리가 나며 이상이 없습니다 .
- 사용하지 않을 시 물통 침수 버튼을 “끄기” 상태로 해주세요 .

제품 사용

디스플레이 정보 알림

제품 사용 중 이상이 있을 경우, 화면에 즉각 메시지가 뜹니다. 화면의 지시에 따라 성능이 정상적으로 작동되도록 유지시켜 주세요.



덕트가 막히다

에어 덕트 막힘

먼지통, 금속 커넥팅로드, 부드러운 벨벳 롤러 브러시 노즐가 막혔는지 확인하십시오.



브러쉬 세척

브러시 청소

유지 보수 섹션 [부드러운 벨벳 롤러 브러시의 노즐 청소]를 참조하여 롤러 브러시에 얽힌 섬유와 머리 카락을 청소하십시오.



필터 교체

필터 교체

유지보수 [필터 청소]를 참조하여 필터를 제거하고 교체합니다.



필터 리셋
(5 초)

리셋 필터

필터 재설정 카운트다운 화면으로 들어가려면 을 5 초간 길게 누르십시오. 화면에 이 나타나면 재설정이 성공했음을 나타냅니다.



배터리 부족

배터리 부족

최대한 빨리 충전해 주십시오.



배터리가
없습니다

배터리 매우 부족

최대한 빨리 충전해 주십시오.



배터리 과열

배터리 과열

배터리 온도가 정상이 될 때까지 기다린 후 다시 사용해 주십시오.



오류

애프터 서비스에 문의하십시오.

유지 및 보수

주의사항

1. 청소하기 전에 전원 어댑터가 분리되어 있는지 확인하고 실수로 스위치를 만져 청소기를 작동하지 않도록 주의하십시오 .
2. 반드시 정품을 사용하십시오 . 그렇지 않으면 보증 서비스를 받을 수 없습니다 .
3. 장시간 사용하지 않을 때는 청소기를 완전히 충전한 후 전원 어댑터를 뺀 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 직사광선이나 습한 곳에 두지 마십시오 . 배터리의 과방전을 방지하려면 최소 3 개월마다 충전하십시오 .



본체 청소

부드럽고 마른 천으로 본체를 닦으십시오 .



먼지 통 비우기

먼지가 "MAX"(최대) 표시에 도달합니다 . 계속 사용하면 청소기 효과에 영향을 미치므로 사용하기 전에 가능한 한 빨리 청소하십시오 .

1. 먼지 버리기 : 먼지 통 커버 열기 버튼을 누르면 먼지 통 내의 먼지를 비울 수 있습니다 .

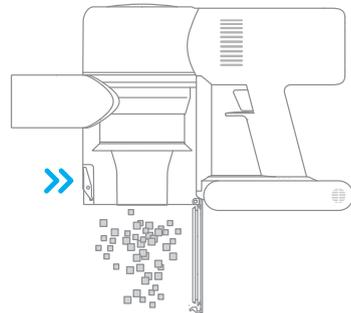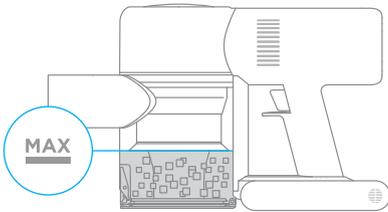

2. 먼지통 내부 청소 : 마른 걸레나 티슈로 먼지 닦기 .

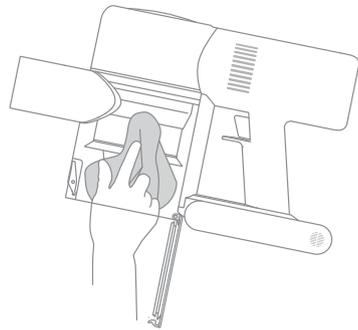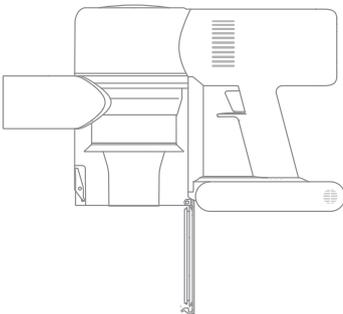


유지 및 보수

토네이도 시스템 청소하기


1. 그림과 같은 방향으로 토네이도 시스템을 돌려 빼냅니다.

안내 : 2in1 브러쉬 어댑터는 회전 및 조립을 위해 사이클론 시스템 부품을 덮는 데 사용할 수 있습니다.

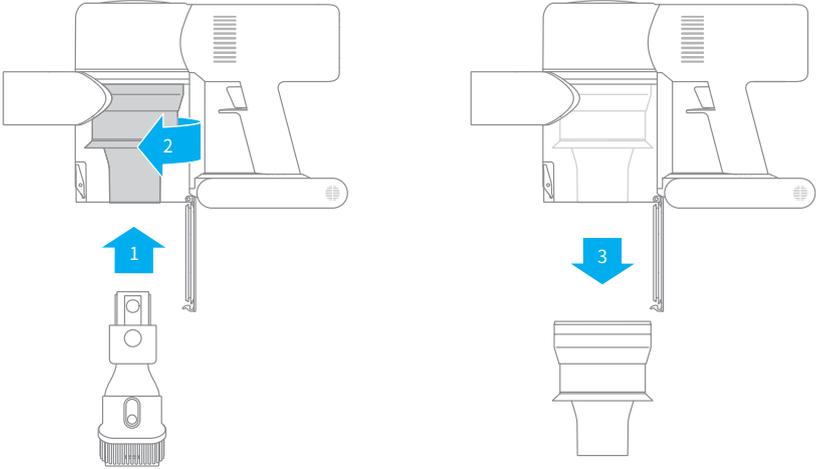

2. 토네이도 시스템이 깨끗해질 때까지 물로 닦아주고, 완전히 건조된 후 토네이도 시스템을 다시 장착합니다.

안내 : 닦은 후에는 완전히 건조될 수 있도록 최소 24 시간 동안 햇빛에서 말려줍니다.

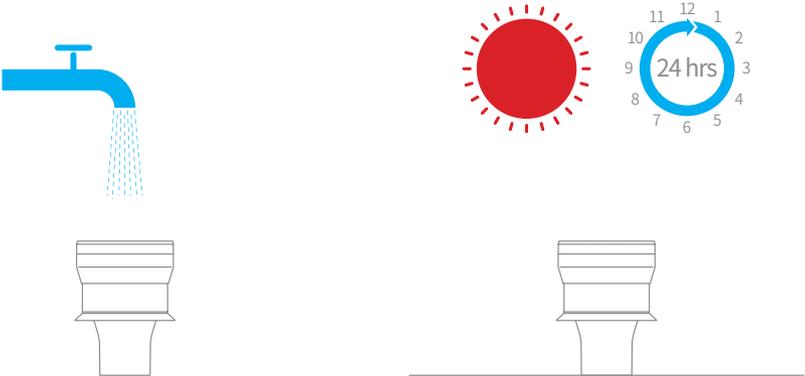


유지 및 보수

필터 청소하기


1. 평평한 곳에서 청소기 본체를 고정시킨 후 그림과 같은 방향으로 필터 커버를 열고 필터를 꺼냅니다.

안내 : 필터를 청소하기 전 내장 스펀지를 해제하여.

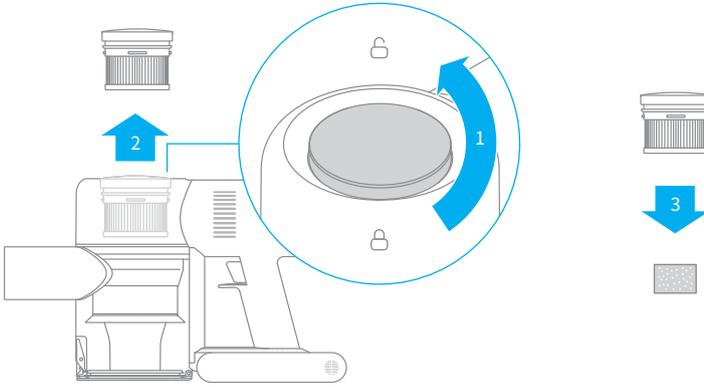

2. 필터와 스펀지를 물로 씻어줍니다. 필터를 씻을 때에는 360° 돌려가며 씻어주어 틈 사이이끼 먼지들을 모두 제거하고 수조를 향하여 가볍게 여러 번 쳐 주어 먼지를 모두 제거합니다. 그리고 필터가 완전히 건조될 때까지 햇빛에서 말려줍니다.

안내 : 닦은 후에는 완전히 건조될 수 있도록 최소 24 시간 동안 햇빛에서 말려줍니다.

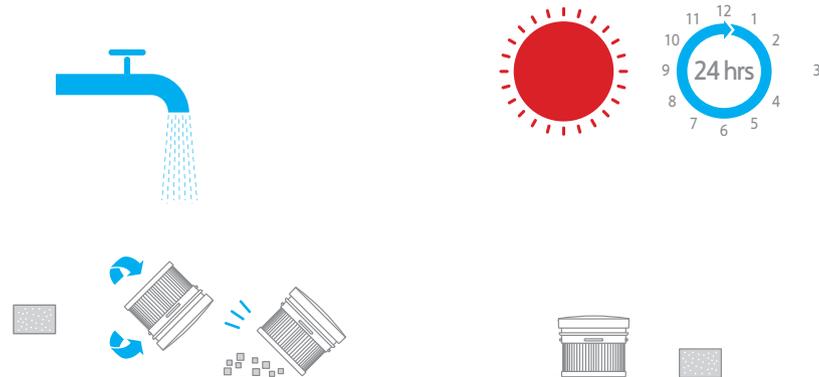



유지 및 보수

물 탱크와 걸레 청소

안내 :


- 충전하거나 사용하지 않을 때는 물 탱크를 제거하고 곰팡이 나 냄새를 방지하기 위해 제때 청소하십시오.
- 걸레가 얇아지거나 손상되어 벨크로에 붙일 수 없는 경우, 더 나은 청소 효과를 얻으려면 적시에 교체하십시오.
- 물탱크 출수 속도가 너무 느리거나 막힌 경우 즉시 출수 필터를 교환해 주십시오. 각 지역의 수질 및 사용 빈번률 등의 상황에 따라 물청소 효과를 위해 3~6 개월에 한 번 교환하는 것을 권장합니다.

1. 물 탱크를 아래로 당겨 부드러운 벨벳 롤러 브러시 끝에서 분리합니다. 2. 물 탱크를 비웁니다.

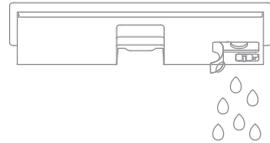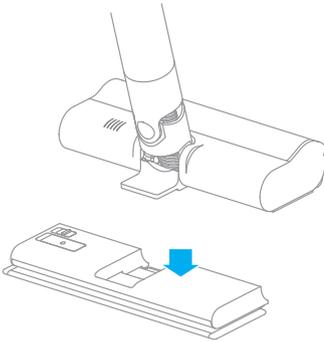

3. 물 탱크에서 걸레를 제거합니다.

4. 걸레를 씻고 말립니다.

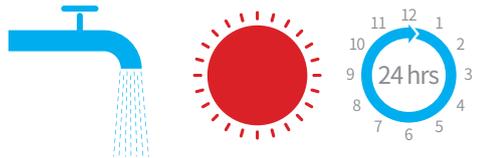


유지 및 보수

부드러운 벨벳 롤러 브러시 노즐을 청소하십시오 .



1. 벗어 소프트 롤링 브러쉬

부드러운 벨벳 롤러 브러시의 노즐이 위로 향한 상태에서 롤러 브러시 해제 버튼을 당겨 노치에서 롤러 브러시를 제거합니다 .

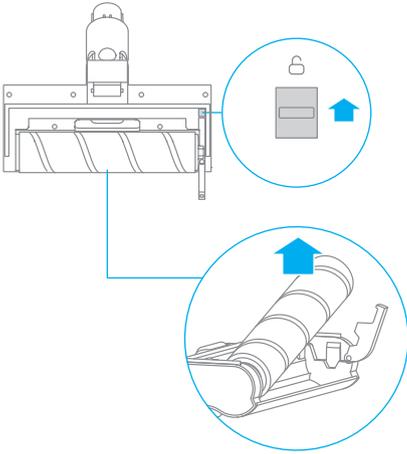


2. 롤러 및 투명 커버 플레이트 청소

가위를 사용하여 롤러 브러시에 있는 머리카락과 섬유 재료를 들어서 자릅니다 . 노치와 투명 커버의 먼지를 마른 천이나 종이 타월로 닦아낸 후 완전히 건조시킨 후 설치하여 사용하십시오 .

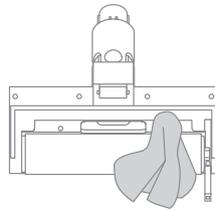



3. 롤러 세척

더러워지면 롤러 브러시가 깨끗해질 때까지 깨끗한 물로 헹굽니다 .

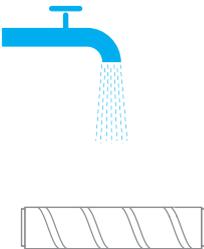

4. 햇빛에 롤러를 말려 주십시오

건조시 롤러 브러시를 똑바로 세우고 완전히 건조될 때까지 최소 24 시간 동안 그대로 두십시오 .

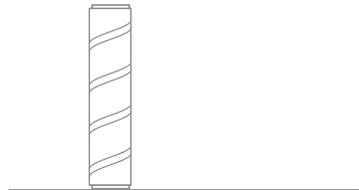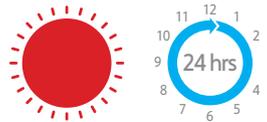


유지 및 보수


미니 전기 브러시 청소

1. 동전을 사용하여 "딸깍" 소리가 날 때까지 그림에 표시된 방향으로 잠금 장치를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

안내 : 매번 사용 후 청소하는 것이 좋습니다 .


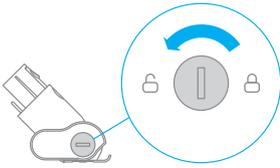


2. 잠금을 해제한 후 미니 전기 브러시에서 롤러 브러시를 제거하고 롤러 브러시를 헹구고 청소합니다.



3. 건조시 롤러 브러시를 최소 24 시간 동안 똑바로 세워 완전히 건조시킵니다 .

4. 롤러 브러시가 완전히 건조되었는지 확인한 후 분해의 역순으로 조립합니다 .

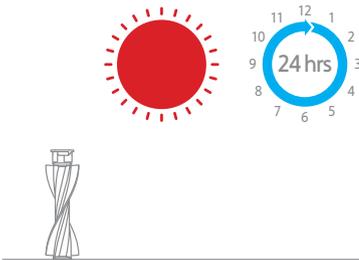

기본 매개 변수

본체			
제품 모델	VVT1	충전 시간	약 4시간
충전 전압	30 V ===	정격 전압	25.2 V ===
정격 전력	550 W	규격 용량	3000 mAh
부드러운 벨벳 브러시 노즐		미니 전동 브러시	
모델	AFB0	모델	DM002
정격 전력	40 W	정격 전력	20 W

일반적인 문제

청소기가 정상적으로 작동하지 않을 경우 아래 표를 참조하여 이상 상황을 처리하십시오 .

일반적인 오류	가능한 이유	해결책
청소기가 작동하지 않습니다	제품 배터리가 부족합니다	사용하기 전에 제품을 완전히 충전하십시오
	막힘으로 인한 고온에 의한 자동 보호	먼지 흡입구 또는 채널을 청소하고 냉각 후 다시 작동하십시오
	흡진구 또는 채널이 막혔습니다	흡진구 또는 채널 청소
제품 흡입력이 약해짐	먼지통이 가득 차고 필터 요소가 먼지로 막혔습니다	먼지통 청소 및 필터 청소
	액세서리가 막혔습니다	액세서리 막힌 이물질 제거
모터가 비정상적으로 작동합니다	메인 흡입구 또는 금속 커넥팅로드가 막혔습니다	메인 흡입구와 금속 커넥팅로드의 이물질을 청소하십시오
작동시 첫 번째 표시등이 빨간색으로 계속 켜져 있습니다	배터리 팩 파손	애프터 서비스에 문의하십시오
충전시 첫 번째 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜박입니다	전원 어댑터가 매칭되지 않습니다	정품 전원 어댑터를 사용하십시오
충전시 배터리 상태 표시등이 켜지지 않습니다	본체와 전원 어댑터 소켓이 제대로 연결되지 않았습니다	전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인하십시오
	배터리가 완전히 충전되고 배터리가 절전 상태가 됩니다	배터리가 완전히 충전되고 배터리가 절전 상태가 됩니다
	문제가 여전히 존재하는 경우 위의 두 가지 상황을 제외하십시오	A/S 서비스에 연락하십시오
너무 느리게 충전됨	배터리 온도가 너무 낮거나 너무 높습니다	충전하기 전에 배터리 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다리십시오
물통에서 물이 안나와요/너무 느리게 나와요	출수 필터가 막힌 경우	출수 필터를 청소하거나 교환해 주십시오
	걸레가 너무 더러워요	걸레를 빨아 주시거나 필요한 경우 지정된 걸레로 교환해 주십시오

Dreame 은 중국 기업인 Dreame Technology Co., Ltd. 의 약자로 , 기술에 대한 지속적인 추구 , 탐색 및 검색에 대한 회사의 비전을 반영하는 회사의 중국 이름 " 追觅 " 를 음역한 것입니다 .



제조사 : Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
A/S 연락처 : 010-9511-0201
Made in China

WT1-KR-A02