


MANUAL EB 7010

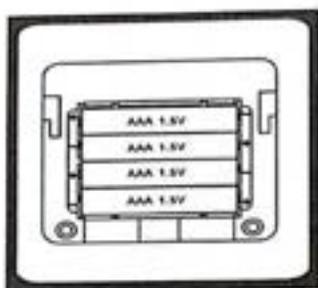

PARA REEMPLAZAR LA BATERÍA

- 4x1.5V (AAA) baterías.


Si quieres reemplazar las baterías:

- Abre la tapa de la batería en la parte inferior de la báscula.
- Retira las baterías usadas.
- Instala las nuevas baterías colocando un lado de la batería y luego presionando el otro lado. Por favor, presta atención a la polaridad.

PANTALLA LED

Zona de visualización de la lectura del peso:

- Adulto.
- Adulto + Infante.
- Infante.
- Unidad de peso.

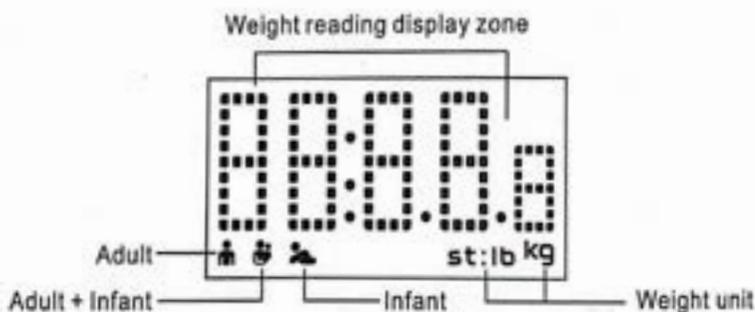

ICONOS:

- Adulto: Recuerda que el adulto debe subirse a la báscula y lo que muestra el LED es el peso del adulto.
- Adulto + Infante: Recuerda que el adulto debe subirse a la báscula con el infante.
- Infante: Recuerda que lo que muestra el LED es el peso del infante.

Observación: Los tres iconos anteriores solo estarán disponibles en el modo de infante.

FUNCIÓN DEL BOTÓN

Botón en la parte inferior de la báscula

Cuando la báscula está encendida:


- 1.Presiona durante un tiempo prolongado: Cambia el modo entre Modo Adulto y Modo Infante.
- 2.Presiona brevemente: Cambia la unidad de peso entre kg/lb/st.

Observación: El sistema de unidades de la báscula depende del destino de ventas o del requerimiento del distribuidor.



OPERACIÓN

- 1.Modos adulto- para pesar adultos

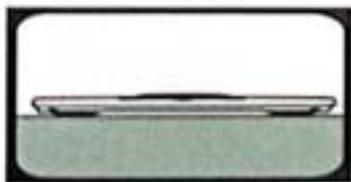

Paso 1: Para asegurar la precisión, coloca la báscula en un piso duro y plano, evitando alfombras o superficies blandas.



Paso 2: El adulto se sube a la báscula suavemente, la báscula se encenderá automáticamente. Mantente de pie durante un momento y espera hasta que el LED muestre la lectura del peso. La lectura parpadeará tres veces y se bloqueará (como se muestra en la imagen).


2. Modo Infante:

Pesar al adulto e infante respectivamente.

Paso 1: Para asegurar la precisión, coloca la báscula en un piso duro y plano, evitando alfombras o superficies blandas.


Paso 2: El adulto se sube a la báscula suavemente, la báscula se encenderá automáticamente. Mantente de pie durante un momento y espera hasta que el LED muestre la lectura del peso. Una vez que la lectura sea estable, el LED mostrará cero, luego el icono "Adulto + Infante" parpadeará (como se muestra en la imagen).

Paso 3: El adulto se baja de la báscula y se vuelve a subir con el infante. Mantente de pie durante un momento y espera hasta que el LED muestre el peso del infante. El LED mostrará el peso del adulto e infante respectivamente durante tres veces.

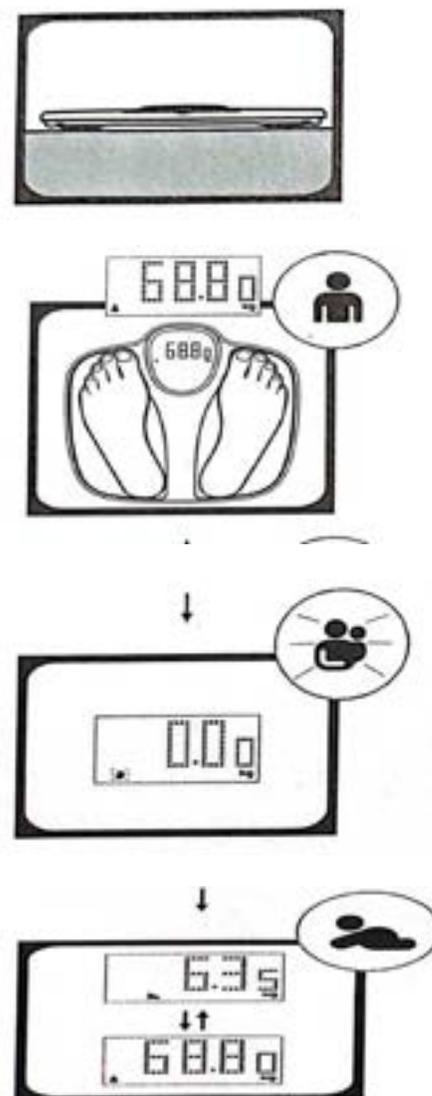


INDICACIONES DE ADVERTENCIA

INDICACIÓN DE SOBRECARGA

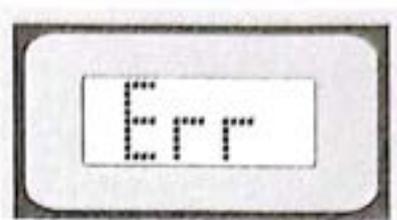


Sobrecarga de la báscula (la capacidad máxima de peso está indicada en la báscula). Por favor, bájarse para evitar daños.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

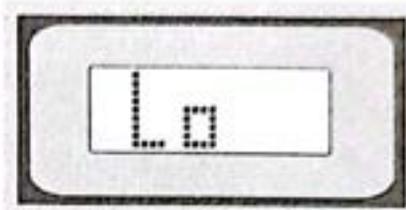

La energía de la batería es baja. Por favor, instale una nueva batería.

RE-TEST

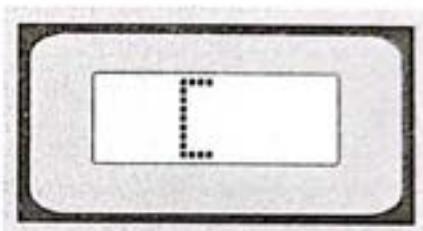

Pantalla "C" cuando te bajas de la báscula, significa que esta lectura de peso tiene un error. Por favor, vuelve a probar

CONSEJOS PARA EL USO Y CUIDADO

1. La plataforma de vidrio será resbaladiza cuando esté mojada. Mantener seca. Mantén la báscula en un lugar fresco con aire seco.
2. Mantente quieto durante el curso del pesaje. NO golpees, choques o dejes caer la báscula.
3. Trata la báscula con cuidado ya que es un instrumento preciso. Mantén siempre tu báscula en una posición horizontal.
4. Limpia la báscula con un paño húmedo y evita que entre agua en la báscula. NO uses agentes de limpieza químicos o abrasivos.
5. Si no se puede encender la báscula, verifica si la batería está instalada o si la energía de la batería es baja. Inserta o reemplaza la batería nueva.
6. Si hay un error en la pantalla o no se puede apagar la báscula durante mucho tiempo, retira la batería durante unos 3 segundos, luego vuelve a instalarla para eliminar el error de software. Si no puedes resolver el problema, por favor contacta a tu distribuidor para una consulta.
7. No usar para fines comerciales.