

クイックガイド



本機をご利用する前の周波数の設定について

- ★ 本機をご利用される前に、まずご当地の周波数をご確認いただいた上、正しい周波数をご設定ください。
- ★ 周波数の設定を完了してから付属の電源コードで満充電します。
- ★ 充電完了後、本機をご利用ください。

1. 周波数分布一覧について

現在日本には、地域によって異なる「50Hz」と「60Hz」という2種類の周波数が存在しています。おおまかに、東日本が50Hz、西日本が60Hzです。静岡県富士川と新潟県糸魚川あたりが境目となっており、一部には混在している地区もあります。

周波数にご注意ください

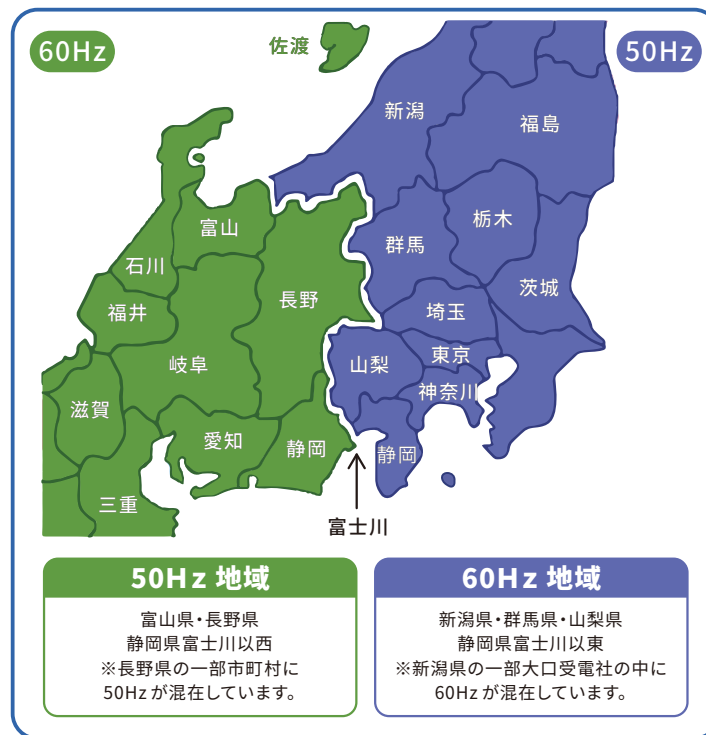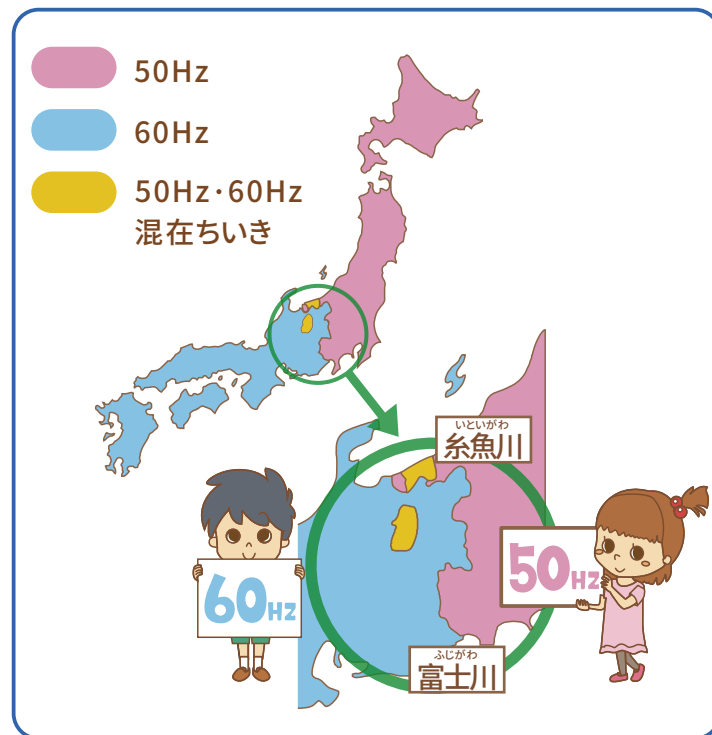

50Hz地域: 新潟県、群馬県、山梨県、静岡県富士川以东


長野県 50Hz地域 … 佐久市・松本市・大町市・飯山市・小諸市・安曇野市・下水内郡栄村・下高井郡野沢温泉村・北安曇郡小谷村・北佐久郡軽井沢町の各一部

60Hz地域: 富山県、長野県、静岡県富士川以西

新潟県 60Hz地域 … 佐渡市全域、妙高市・糸魚川市の各一部
群馬県 60Hz地域 … 安中市・甘楽郡南牧村・吾妻郡の各一部

2. 電力会社への確認について

境界付近でご使用になられる方で、その地域の周波数がご不明の場合は、その地域の電力会社へご確認ください。

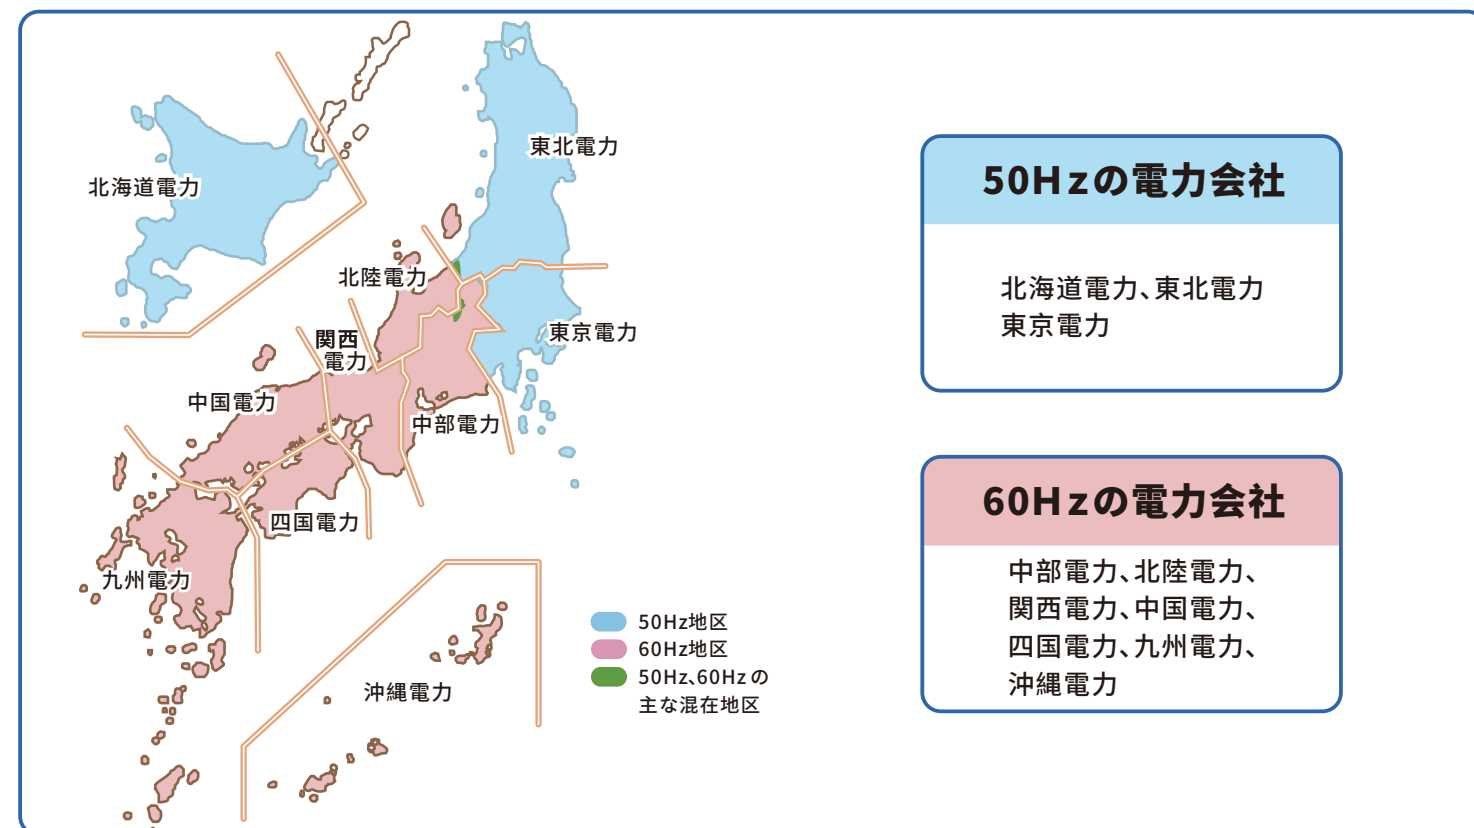

3. 本機の周波数設定の方法について

本機を化粧箱から取り出した後、下記の手順で周波数の設定を行います。

