


Instruction Manual

INCLUDED

- Main Unit
- AC Adapter: Input 220~240V.a.c Output 24V.d.c

NAMES OF PARTS

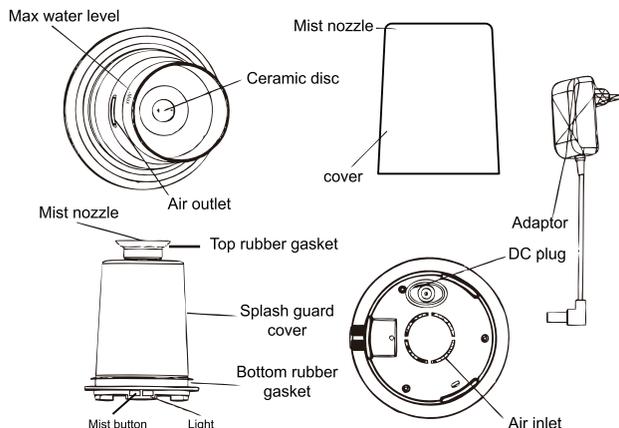

FUNCTION CHARACTERISTICS

■ Mist button usage

- Press once:** The diffuser will switch on and mist will start to rise immediately. The diffuser will mist continuously for 4 hours and then switch off automatically.
- Press twice:** This activates the intermittent mist setting mode. The diffuser will for 30 seconds, stop for 30 seconds and repeat continuously. When the water runs out, the diffuser will automatically turn off.
- Press thrice:** Pressing the Mist button three times will switch off the mist function.

■ Light control Function

- Press once:** Ambient lighting will activate immediately.
- Press twice:** The light will switch off.

■ Water shortage protection

When the water levels become too low, the Diffuser will automatically switch off. This will protect the atomizer from damage caused by overheating.

■ Overheating protection

If the machine over heats abnormally it will automatically turn off.

■ Water capacity:100ml


IMPORTANT NOTES BEFORE USE:

- Place the Aroma Diffuser on a flat surface, at least 60cm away from the floor and at least 10cm away from the wall. DO NOT place the Aroma Diffuser on wooden or polished furniture that may be damaged by water moisture.
- Always unplug the Aroma Diffuser from the mains electrical supply when cleaning or filling with water. Always use the power adaptor supplied. Ensure the cable is secure to avoid tripping or knocking over the Aroma Diffuser. If the power adaptor is damaged, it must be replaced with a suitable adaptor provided by the manufacturer or its agent. Alternatively, a new adaptor can be purchased from your retailer.
- Use a suitable measuring cup to fill the water into the water tank. Never attempt to fill water under a running tap or whilst plugged in. Do not fill the water beyond the max water level line. Carefully remove the excess water from the tank, away from the air outlet.
- The Aroma Diffuser must be kept out of reach from children and pets to avoid risk of injury. Children should be supervised at all times to ensure they do not play with the appliance.
- Keep the Aroma Diffuser in a clear space to allow the mist to freely spread and away from appliances especially those sensitive to water (e.g. TV and other electrical items) to avoid unnecessary accidents.
- Always plug the adaptor into the DC socket before plugging into the mains.
- NEVER touch the disc while the diffuser is plugged in as this could cause serious injury.
- Do not immerse the unit in water or other liquids.
- In case of any abnormal observations such as smoke, peculiar smells or noise, stop using the Aroma Diffuser immediately to avoid risk of an accident such as fire or electric shock. Unplug the adaptor immediately. Never wrap the adaptor with cloth or paper, as blocking the ventilation could increase the fire risk.
- Never attempt to disassemble or repair the product as this may void your warranty and create a shock hazard. Contact your retailer if an internal inspection or repair is necessary.
- When handling the Diffuser, please do so with care to avoid breakage. Accidental damage is not covered under the warranty. The ceramic cover is particularly fragile and should be handled with care at all times. Ceramic breakage is not covered under the warranty.
- The Aroma Diffuser is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Always use water at room temperature and only use fresh, clean water from a reliable source. Do not fill the water tank with other chemicals or liquids other than water and a few drops of essential or fragrance oils.
- The Aroma Diffuser must be cleaned regularly and should always be kept clean and dry when not in use. Never leave stagnant oil and water in the tank for prolonged periods.
- Do not remove the covers during operation.

INSTALLATION MANUAL


Please open the top cover.

Add around 100ml tap water inside the water tank

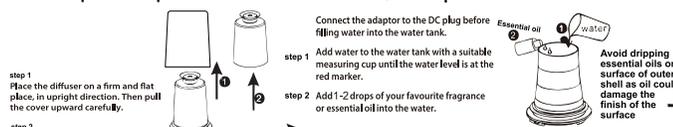

Please do not exceed the max water line when filling water inside, one or two drops of essential oil is enough for 100ml water.

Insert the adaptor plug into household power socket.

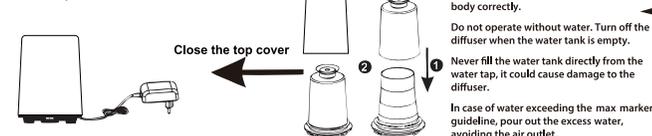

TO CONNECT THE POWER SOURCE
Connect the adaptor to the DC plug and then connect the adaptor to the power source. Never plug into the mains first.

For essential oil / fragrance, we suggest to use water-soluble one.

TROUBLESHOOTING


Symptom:	Possible Cause:	Solution:
Unit will not switch on	There is an insufficient amount of water in the water tank	Fill the water tank with water up to the max. Fill line. Be careful not to overfill the unit with water.
	The power cable may not be connected properly	Disconnect cable and reconnect carefully
No mist being produced or mist volume seems abnormal	There is an insufficient amount of water in the water tank	Fill the tank with water up to the max. Fill line. Be careful not to overfill the unit with water.
	Water is exceeding the max. water level line	Pour our excess water. The water must not exceed the max marker.
	The lid is not positioned correctly on the unit	Remove cover and replace correctly so mist can release properly
	There is a build-up of dirt and oil on the ceramic disc	Please refer to maintenance instructions on how to clean the ceramic disc
Water is leaking from the product	The air suction part underneath the unit is blocked or dirty	Clean the suction part of any dirt as restricted air flow will affect the mist
	The lid is not positioned correctly on the unit	Remove cover and replace correctly so mist can release properly
	The unit has been knocked or tipped over	Follow accidental leakage instructions
	The temperature is low or there is high humidity	Under these conditions the mist may condense quickly into water droplets

MAINTENANCE

CAUTION: ALWAYS SWITCH OFF THE APPLIANCE AND DISCONNECT THE POWER SOURCE FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING.

Always keep your Aroma Diffuser clean and dry when not in use. Never leave stagnant oil and water inside the tank for prolonged periods.

Remove the cover and empty the water tank carefully, avoiding the air outlet. Wipe it with a soft, damp cloth to remove any remaining oil from the water tank.

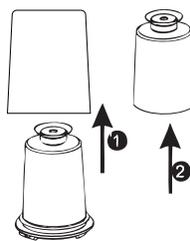

Use a cotton bud to wipe the ceramic disc inside. For stubborn oil build up, use sanitary alcohol on the cotton bud if required. Do not use strong cleaning agents.

If the Aroma Diffuser does not generate mist (or generates little mist), clean the ceramic disc inside.

Essential oil should not come in contact with the exterior surface of the unit.

ACCIDENTAL LEAKAGE

In the event of being knocked over during use, please follow the steps below to avoid malfunction.

- Unplug the diffuser from the mains and remove the glass cover carefully
- Pour out any remaining water from the water tank
- Shake the diffuser gently to drain any water from inside, then allow 24 hours for the diffuser to dry thoroughly

WARRANTY

This product carries a 12 month warranty for proper use in accordance with this manual against manufacturing defects. Accidental damage is not covered under the warranty. This warranty period is 12 months from the date of purchase. In case of any problems arising during the warranty period, please contact your retailer for maintenance or claims. Proof of purchase will be required, it is vital that you keep your receipt of purchase with this manual safely.


Corrosive oils such as Citronella may cause damage to the disc if left in the water tank. This type of damage is not covered under the warranty.

Manuale Istruzioni

PARTI INCLUSE NELLA CONFEZIONE

- Unita' Principale
- Alimentatore: Input 100~240V.a.c Output 24V.d.c

Dettaglio parti

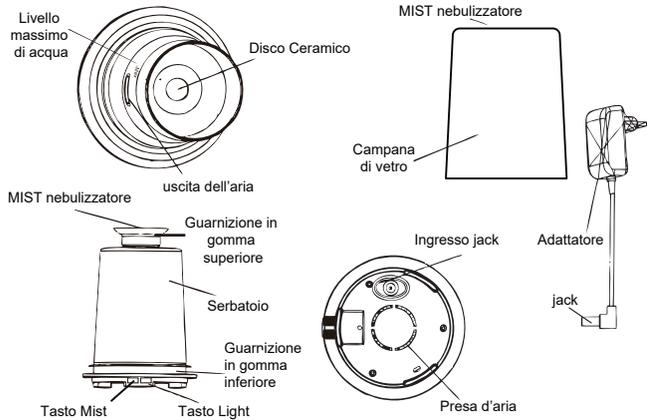

FUNZIONI

■ Tasto MIST: scelta modalita' di funzionamento

Premendo 1 volta: Il diffusore attivera' la vaporizzazione in modalita' continua per 4 ore e si spegnera' automaticamente.

Premendo 2 volte: Il diffusore attivera' la vaporizzazione in modalita' intermittente, 30 secondi di funzionamento e 30 secondi di Stop per ottenere fino ad 8 ore di funzionamento. All'esaurimento dell'acqua nel serbatoio si fermerà automaticamente.

Premendo 3 volte: Il diffusore arrestera' il suo funzionamento.

■ Tasto LIGHT : scelta modalita' illuminazione

Premendo 1 volta : Il diffusore si illumina

Premendo 2 volte : L'illuminazione del diffusore si spegne.

■ Protezione mancanza acqua nel serbatoio

Quando il livello dell'acqua nel serbatoio diventera' troppo bassa, il diffusore si arrestera' automaticamente, cio' proteggera' l'atomizzatore da danni per surriscaldamento.

■ Protezione da surriscaldamento

Se il diffusore si surriscalda, il Sistema di protezione lo arrestera' automaticamente.

■ Capacita' serbatoio : Circa 100 ML

NOTE IMPORTANTI PRIMA DELL'USO :


- Posizionare il diffusore di Fragranze su una superficie liscia, ad almeno 60 cm dal pavimento e 10 cm dal muro. NON posizionare il diffusore su ripiani in legno o lucidi o che potrebbero danneggiarsi con il vapore acqueo.
- Sconnettere sempre il diffusore dalla presa elettrica per le operazioni di pulizia e riempimento. Utilizzare sempre e solo l'alimentatore in dotazione. Assicurarsi che il cavo non possa causare inciampi o intralcio al diffusore. Se l'alimentatore e' danneggiato deve essere sostituito con un modello adatto alle caratteristiche elettriche del diffusore e fornito dal produttore o da un suo rivenditore.
- Usare il misurino in dotazione per il riempimento del serbatoio d'acqua. Non riempire mai direttamente dal rubinetto con acqua corrente. Non riempire mai oltre il livello massimo indicato. Rimuovere con attenzione l'acqua in eccesso.
- Il diffusore di Fragranze deve essere tenuto a distanza di sicurezza da bambini ed animali, per evitare rischi di incidenti. I bambini devono essere tenuti sotto sorveglianza per tutto il periodo di funzionamento del diffusore, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Tenere il diffusore in uno spazio libero per permettere che la vaporizzazione fuoriesca liberamente e lontano da mobili ed oggetti danneggiabili con vapore acqueo (es : TV ed apparecchi elettrici in generale)
- Connettere sempre prima il Jack nel diffusore e poi l'alimentatore alla presa di corrente.
- Non toccare mai il disco ceramico interno quando il diffusore e' connesso alla corrente, potrebbe causare lesioni serie.
- Non immergere l'unita' in alcun liquido.
- In caso vi accorgiate di situazioni quali fuoriuscita di fumo, ronzio particolare...spegnete immediatamente il diffusore e scollegatelo dalla rete elettrica per evitare rischi di incidenti o lesioni elettriche. Non avvolgere mai l'alimentatore con carta o vestiti perche' potrebbe ridurre la ventilazione e favorire rischi d'incendio.
- Non cercare mai di aprire o riparare il prodotto, farebbe perdere la garanzia e sottoporvi a rischi di lesioni elettriche. Contattate il Vostro rivenditore per ogni riparazione necessaria.
- Maneggiare il prodotto con cura per evitare danneggiamenti. Danni accidentali non sono coperti dalla garanzia. Il vetro di copertura e' estremamente fragile e deve essere maneggiato con estrema cura. Rotture del vetro non sono coperte da garanzia.
- Il diffusore di fragranze non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacita' fisiche, sensoriali e mentali ridotte o senza la necessaria capacita', salvo esse siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Utilizzare sempre acqua a temperatura ambiente e proveniente da fonti pulite. Non riempire il serbatoio con liquidi chimici ma solamente con acqua e poche gocce di fragranza o olio essenziale.
- Il diffusore deve essere regolarmente pulito e mantenuto asciutto quando non in uso. Non lasciare mai al suo interno acqua stagnante ed olio essenziale o fragranza per lunghi periodi.
- Non rimuovere le coperture durante il funzionamento.

MANUALE D'INSTALLAZIONE

Alzare la campana di vetro

Posizionare il diffusore su un piano stabile e liscio, in posizione verticale.

Quindi sollevare con attenzione la copertura del serbatoio.



Aggiungere nel serbatoio circa 100 ml di acqua tramite l'apposito misurino.

Collegare l'alimentatore nella presa ed al diffusore solo dopo aver riempito il serbatoio.

Passo 1: Aggiungere acqua nel serbatoio fino al livello massimo indicato da apposita linea.

Passo 2: aggiungere 2/3 gocce della vostra fragranza preferita o olio essenziale direttamente nell'acqua.



ATTENZIONE: Non eccedere nel riempimento acqua oltre la linea indicate, 2 o 3 gocce di Fragranza sono sufficienti per 100 ml di acqua.

Chiudere con la campana in Vetro



Connessione alimentazione
Inserire l'apposito Jack d'alimentazione nel diffusore e quindi collegare l'alimentatore ad una presa di corrente.
Non connettere mai prima l'alimentatore.

Posizionare correttamente la copertura serbatoio sul diffusore.

Non far lavorare il diffusore senza acqua, spegnendo quando il serbatoio e' vuoto.

Non riempire mai il serbatoio direttamente dal rubinetto, potrebbe danneggiare il diffusore.

In caso di riempimento oltre la linea Max, eliminare l'acqua in eccesso.

Si consiglia di utilizzare le fragranze di ESSENTIA, in ogni caso solo fragranze Idrosolubili.

RISOLUZIONE PROBLEMI


Sintomo :	Possibile causa:	Soluzione :
Il diffusore non si accende	Quantita' d'acqua insufficiente nel serbatoio.	Riempire il serbatoio fino alla linea massima indicata . Fare attenzione a non eccedere oltre la linea.
	Il cavo di alimentazione non e' correttamente collegato.	disconnettere il cavo e ricollegare con attenzione.
Non vi e' vaporizzazione o vaporizzazione anormale.	non c'e' acqua sufficiente nel serbatoio.	Riempire il serbatoio fino alla linea massima indicata . Fare attenzione a non eccedere oltre la linea.
	il livello d'acqua eccede la linea massima.	Eliminare l'acqua in eccesso. Il livello non deve eccedere la linea massima.
	La copertura non e' posizionata correttamente.	Riposizionare correttamente la copertura, cosi' che la vaporizzazione possa uscire correttamente.
	C'e' un deposito di sporco o di olio sul disco ceramico.	Riferirsi alla sezione manutenzione per le istruzioni su come pulire il disco ceramico.
L'acqua sgocciola dal diffusore	La parte di aspirazione aria posta sotto al diffusore e' bloccata o sporca	Pulire l'aspirazione aria sotto al diffusore, l'errata aspirazione d'aria puo' limitare la vaporizzazione.
	La copertura non e' posizionata correttamente.	Riposizionare correttamente la copertura, cosi' che la vaporizzazione possa uscire correttamente.
	L'unita' e' stata ribaltata.	seguire le istruzioni per le perdite accidentali.
	La temperatura e' troppo bassa o vi e' troppa umidita' nell'ambiente.	Con queste condizioni ambientali il vapore puo' condensarsi velocemente in gocce d'acqua.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE : SCOLLEGARE SEMPRE IL DISPOSITIVO DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE.

Mantenere sempre il diffusore pulito ed asciutto quando non in funzione. Non lasciare nel serbatoio acqua stagnante ed olio essenziale o fragranza per lunghi periodi.

Rimuovere la campana di vetro e svuotare il serbatoio facendo attenzione alla presa d'aria. Pulire con un panno morbido per eliminare residui di olio o fragranza dal serbatoio.

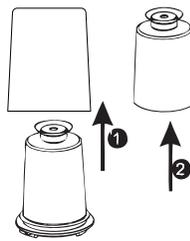

Utilizzare un batuffolo di cotone per pulire il disco in ceramica, se necessario, per lo sporco ostinato da olio essenziale o fragranza, utilizzare dell'alcool sul batuffolo di cotone. Non utilizzare prodotti troppo aggressivi.

Se il diffusore non genera correttamente il vapore (o ne produce poco) pulire il disco ceramico all'interno.

Olii essenziali e Fragranze non devono venire a contatto con le superfici esterne al serbatoio.

PERDITE ACCIDENTALI

In caso di ribaltamento del dispositivo durante l'uso, seguire i passi successivi per evitare danneggiamenti.

- Scollegare il diffusore dalla presa elettrica e rimuovere attentamente la campana in vetro.
- Eliminare tutta l'acqua presente nel serbatoio.
- Scuotere delicatamente il diffusore per eliminare ogni residuo di acqua al suo interno e quindi lasciare asciugare per 24 ore.

GARANZIA

Questo dispositivo gode di garanzia di 12 mesi, con uso corretto secondo questo manuale e contro difetti di fabbricazione.

Danni accidentali non sono coperti da garanzia. La garanzia ha validita' 12 mesi dalla data di acquisto. In caso di problemi durante il periodo di garanzia, contattate il rivenditore del prodotto. La ricevuta d'acquisto e' necessaria, conservatela con cura assieme a questo manuale d'utilizzo.

Olii corrosivi quali la Citronella possono danneggiare il disco ceramico se lasciati nel serbatoio. Questo tipo di danni non e' coperto da garanzia.