


THE MUSHROOM

Design: Vilhelm Wohlert

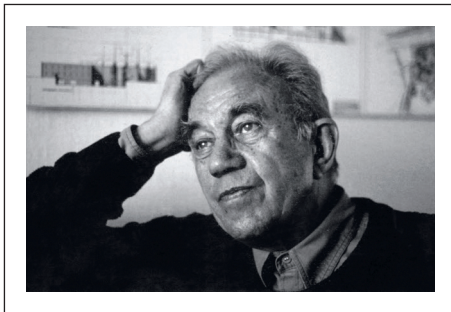

Arkitekt Vilhelm Wohlert tegnede i 1957 den smukke væglampe Model 204, som blandt andet blev brugt i forbindelse med indretningen af Niels Bohrs æresbolig.

In 1957, architect Vilhelm Wohlert was commissioned to design this beautiful wall lamp, for the honorary Copenhagen residence of Nobel Prize Winner, Professor Niels Bohr.



LE KLINT

Made in Odense, Denmark since 1943
Egestubben 13-17 · 5270 Odense N
leklint@leklint.dk · www.leklint.com

LE KLINT

Instruktion
Instructions Manual

Instruktion for Model 204

INDHOLD

Plisseret skærm monteret med stativ.
Træbase.
El-montage med afbryder og stik.
1 stk. skrue
Lyskilde er ikke inkluderet.

VEDLIGEHOOLD

For at rengøre skærmen, løftes skærmen af træbasen og holdes ren ved aftørring med blød klud eller støvbørste, f.eks. **LE KLINTs DUST BUSTER**.

LYS

Anbefalet max. wattage:
Model 204: LED-/Sparepære max. 10 W, E14 Kronepære.
NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen og skærmen ødelægges.

UDPAKNING OG MONTAGE

1. Åben emballagen og udpak el-ophænget og skrue.
2. Lad den lille siliconering sidde på ledningen, da den er placeret i en bestemt position til senere brug.
3. Lampen ligger pakket ind mellem de to papindlæg. Løft forsigtigt disse ud og fjern topindlægget. Tag træbasen og lampeskærmen ud.
4. Skru omløbsringen af fatningen.
5. Sæt stativet ned over fatningen og skru omløbsringen på igen.
6. Montér en anbefalet lyskilde i fatningen (se anbefalet lyskilde ovenover eller på www.leklint.dk)
7. Saml og hold om den plisserede del så stativet kan skubbes på plads, og skærmen kan monteres i træbasen.
8. Skub ledningen med siliconeringen på plads i rillen på bagsiden af træbasen.
9. Lampens ledning som er ført gennem messingrøret skal danne en fin bue som vist. Ledningsdelen med tænd/sluk kontakten skal hænge lige/nedad mod gulvet.
10. Lampen kan nu hænges op på væggen. Brug den medleverede skrue.

Instructions for Model 204

CONTENTS

Pleated shade with metal frame.
Wooden base.
Electrical installation with switch and plug.
One screw
Light bulb not included.

MAINTENANCE

To clean the shade, lift the shade from the wooden base and use a **LE KLINT DUST BUSTER**, or a damp cloth or a soft brush.

LIGHT

Recommended max. wattage:
Model 204: LED / Energy saving bulb max. 10 W, E14 small bulb.
NB: If the wattage is too high, it may cause heat problems in the lamp and the shade may be damaged.

UNPACKING & ASSEMBLY

1. Open box and unpack the electrical hang-up suspension and screw.
2. Leave the small rubber ring on the cord as it is placed in a specific position for use later.
3. **The lamp is packed in between two cardboard inserts.** Carefully lift and remove the top insert, take out the shade and the wooden base.
4. Unscrew the socket ring from the socket.
5. Insert the socket into the metalframe inside the lampshade. Replace the **socket ring** to the socket and re-tighten onto the metal frame.
6. Fit a suitable light bulb into the socket.
7. Gather and hold the pleats together and slide the shade into the wooden base.
8. Slide and push the cord with the rubber ring into the back of the wooden base.
9. The wire from the brass should hang in a loop and the wire section with the on/off switch should hang straight down and forward from the wooden base .
If it is not placed correctly, turn the cord around while it is still inside the frame and the wooden base.
10. Now hang the lamp on the wall using the supplied screw.

