


3. RICARICA BATTERIA (solo con USB)

- Collegare il cavo Type C all'alimentazione; il display lampeggia a intermittenza. A ricarica completata si spegne automaticamente.

Il Thermos funziona anche durante la funzione di ricarica

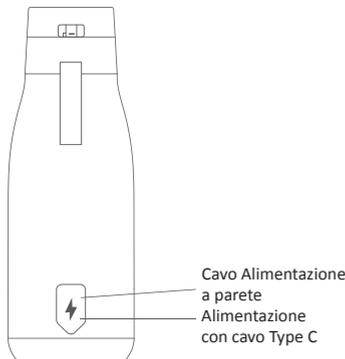

Cavo Alimentazione a parete
Alimentazione con cavo Type C

Risoluzione dei problemi

Il thermos non si accende	Controllare che la batteria sia carica. Se il display visualizza "Lo" mettere in carica l'apparecchio.
Il thermos non si carica	Controllare che il cavo di alimentazione o il cavo Type C non siano danneggiati o correttamente inseriti nelle prese.
Il thermos non scalda	Il funzionamento del Thermos varia in base alla temperatura esterna, del liquido inserito e al tipo di alimentazione.
Non c'è acqua all'interno	In assenza di liquido all'interno del prodotto lo stesso si spegne automaticamente.
Errore E1	Se il display segnala E1, contattare il produttore per l'assistenza.
Non si riesce a selezionare le temperature 55-80-100°C	Si raggiungono queste temperature solo con il thermos collegato alla presa di corrente.

Precauzioni d'uso

- Non superare mai il livello massimo dell'acqua di 300 ml.
- Quando il dispositivo non è in uso scollegare l'alimentatore, pulirlo e asciugarlo accuratamente.
- Non immergere mai nessuna parte del thermos in acqua o in altri liquidi.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, sciacquare bene.
- Non provare a sostituire le batterie; le stesse potrebbero danneggiare provocando surriscaldamento, incendio e lesioni personali.
- Non smontare la batteria. Alcuni componenti della batteria al litio sono infiammabili e dannosi e possono causare lesioni, incendi, rotture o esplosioni. Non smontare, aprire, tagliare o forare la batteria o il pacco batteria con metallo. Non caricare a lungo il pacco batteria; prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa per l'apparecchio.
- Le batterie al litio possono essere sostituite solo da fornitori di servizi autorizzati. La sostituzione con batterie di un modello danneggiato può causare esplosioni quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere spento e la batteria esaurita o il pacco batteria devono essere smaltiti secondo le normative nazionali sulla protezione dell'ambiente.

Avvertenze

E' importante seguire scrupolosamente le precauzioni di sicurezza di seguito elencate, leggere e conservare il manuale di istruzioni:

- Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di ogni utilizzo, verificare attentamente che il dispositivo, il cavo di alimentazione e la presa di corrente non abbiano subito danni.
- Non collegare il thermos se: il cavo o il connettore di alimentazione sono danneggiati o manomessi; se il dispositivo è caduto o è visibilmente danneggiato; se il dispositivo è stato immerso in acqua o sostanze liquide similari.
- Quando il dispositivo non è in uso e prima di pulirlo, scollegarlo dalla presa elettrica.
- Collegare sempre il dispositivo a una presa elettrica con messa a terra di protezione correttamente installata. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in alcun liquido. Quando si pulisce il dispositivo, utilizzare solo un panno umido.
- Se ci sono bambini nelle vicinanze durante l'utilizzo del dispositivo, è necessario essere vigili. I bambini non devono utilizzare il dispositivo.
- Il thermos non è un giocattolo - tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore, poiché ciò potrebbe causare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o per scopi commerciali. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato.
- Non lasciare incustodito il dispositivo durante il funzionamento e/o in presenza di bambini.
- Utilizzare il dispositivo su una superficie piana e stabile onde evitare il rovesciamento o la fuoriuscita dell'acqua bollente presente all'interno.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di acqua oppure in locali con un elevato tasso di umidità (Esempio: bagno o piscina).
- Non collocare il prodotto vicino a vasche o pozzi.
- Questo apparecchio è destinato per uso interno. Non utilizzare all'aperto oppure in presenza di sostanze spray, nebulizzatori o dispositivi medici per la somministrazione di ossigeno.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto direttamente ai raggi del sole o a fonti di calore eccessive (forni o cucine a gas/elettriche).
- Versare la quantità d'acqua desiderata all'interno del thermos solo prima dell'accensione. Rimuovere se necessario eventuale acqua in eccesso.
- Non coprire il thermos durante l'uso - Non metterlo a contatto con materiali infiammabili quali tende, tessuti, carte, ecc.
- Non posizionare alcun materiale infiammabile, come ad esempio carta, cartone o pellicola di plastica, o qualsiasi altro materiale che potrebbe prendere fuoco o fondersi, sopra o vicino al thermos.
- Non utilizzare mai il dispositivo con cavo o spina danneggiati o non funzionanti correttamente. Restituire il dispositivo al produttore o al negozio autorizzato. Non modificare il cavo di alimentazione o la spina di corrente.

Avvertenze

- Non coprire MAI i fori di ventilazione durante l'uso con panni o oggetti, potrebbero causare danni al corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Utilizzare eventualmente adattatori e/o convertitori conformi alle normative vigenti.
- E' necessario evitare che i cavi pendano o creino un ostacolo per ridurre al minimo il rischio di inciamparvi o agganciarlo o tirarlo accidentalmente (soprattutto per i bambini).
- Si consiglia ai bambini di qualsiasi età di non utilizzare, giocare o pulire questo articolo, anche sotto la supervisione di una persona adulta.
- All'interno del dispositivo non sono presenti parti di ricambio, parti consumabili e/o parti sostituibili in autonomia, pertanto non tentare alcun intervento di riparazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia di intralcio e pericolo per le persone e soprattutto fare in modo che non tocchi o risulti essere in prossimità di superfici ad alta temperatura, come il fornello della cucina o i radiatori per il riscaldamento della casa.
- Questo dispositivo non è destinato per essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con disabilità fisiche, sensoriali e mentali, o mancanza di esperienza o di conoscenza a meno che non siano adeguatamente istruite e formate per l'uso del dispositivo da una persona competente e responsabile per la loro sicurezza.
- Utilizzare il bollitore in ambienti sufficientemente aerati. Utilizzare solo utensili resistenti al calore.
- Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di riporla o pulirla.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante l'utilizzo.
- Il thermos, i suoi accessori e gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatole cartone, ecc.) non sono giocattoli pertanto non devono essere lasciati alla portata dei bambini.
- Prima del primo utilizzo controllare attentamente che tutti i componenti siano all'interno della scatola.
- Verificare sempre che l'unità principale e tutti i suoi componenti non siano danneggiati; In caso di danni, non utilizzare il thermos e contattare il produttore.

Garanzia - Termini e Manutenzione

Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal momento dell'acquisto riportato nella prova d'acquisto e copre i difetti che si possono ricondurre ad errori dimateriale o di fabbricazione riscontrati al momento dell'acquisto. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti sottoposte ad usura per il normale utilizzo o le parti mobili (batterie, lame, cavi, alimentatori, accumulatori, ecc.) La garanzia non è valida se si riscontrano danni estetici dovuti un errato utilizzo o per mancata consultazione del manuale d'uso; se il prodotto è stato modificato o manomesso o per cause dovute a scarsa manutenzione dei componenti o degli accessori. Sono esclusi dalla garanzia di 24 mesi: - Costi per sostituzione o riparazione di parti soggette ad usura o costi relativi alla normale manutenzione del prodotto - Danni derivanti da una errata installazione o utilizzo non in conformità alle istruzioni d'uso all'interno del prodotto - danni o difetti causati da calamità naturali eventi accidentali - Operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate - Danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista) - Utilizzo di parti o componenti non forniti dal Produttore - Modifiche non autorizzate Danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale) - Mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Per ulteriori informazioni visitate il sito : Smartservice40.it

SMALTIMENTO

L'apparecchio, incluse le sue parti removibili e gli accessori, alla fine della sua vita utile non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla direttiva europea 2002/96/EC. Deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici e consegnato in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore che fornisce questo servizio. In caso di trasgressione sono previste severe sanzioni.

Tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.



Imported and distributed by:
Smart Service 4.0 SRL
Via Guglielmo Marconi 32
40122 Bologna (BO) - Italy
tel +39 0510396268

info@smartservice40.it

mizubaby.it



Manuale Istruzioni
Instruction Manual

YUME EVO
Thermos Elettrico RICARICABILE Portatile
RECHARGEABLE Electric Portable Kettle

Thermos Elettrico Portatile RICARICABILE Doppia Alimentazione

Il Thermos/Bollitore Elettrico e Ricaricabile di Mizu Baby ha dimensioni ridotte, è comodo e pratico da utilizzare. E' perfetto per essere utilizzato in viaggio o durante le passeggiate con il bambino.

Può essere usato in casa collegato alla presa domestica o in viaggio con il cavo USB-C



Pulsante unico
Pulsante unico per accendere e spegnere l'apparecchio. Al momento dell'accensione entra automaticamente in isolamento termico.



Controllo della Temperatura
A batteria: 4 temperature preimpostate: 37° - 40° - 45° - 50° e regolazione della temperatura di 1° (da 37° a 50°C)
Con cavo alimentazione: 7 temperature preimpostate: 37° - 40° - 45° - 50° - 55° - 80° - 100°C e regolazione della temperatura di 1° (da 37° a 50°C)



Interno in acciaio inossidabile 316
Interno in acciaio inossidabile per uso alimentare, non tossico e innocuo e facile da pulire.



Valvola Antisfogo
Valvola antisfogo inserita nel coperchio (nuova tecnologia); non è più necessario aprire per far fuoriuscire il vapore.




Portatile e Leggero
Piccolo, leggero, facile da trasportare - con fondo antiscivolo.

Contenuto della confezione

- Thermos elettrico ricaricabile
- Manuale istruzioni
- Cavo Type-C
- Cavo Alimentazione a parete

Descrizione del prodotto

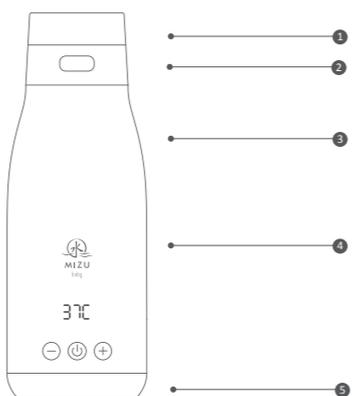

No	Descrizione	Materiale	Resistenza alle temperature	Quantità
1	Manico	Silicone	-20°C~200°C	1
2	Coperchio	PP	-20°C~120°C	1
3	Unità centrale	PP	-20°C~120°C	1
4	Contenitore interno	316 Stainless Steel	/	/
5	Base	PP	-20°C~120°C	1

Nota: il prototipo potrebbe essere diverso dall'immagine, fare riferimento al prodotto reale.

Specifiche Tecniche

Modello: Thermos Elettrico Ricaricabile
Alimentazione: 220V~60HZ / USB-C
Capacità: 300ml

Modello: YUME EVO
Potenza: 300W
Batteria: 4500mAh

Precauzioni d'uso

Utilizzare solo in ambienti interni (Temperatura ambiente consigliata: 15°C ~ 30°C)
Umidità: 50%~80%

Pannello di controllo



Pulizia e Manutenzione

Per garantire un corretto funzionamento nel tempo si consiglia di pulire periodicamente il dispositivo. Di seguito alcune indicazioni su come procedere nella pulizia del thermos

1. Staccare la spina dalla presa di corrente; lasciare raffreddare e attendere che il dispositivo si completamente freddo.
2. Rimuovere eventuali residui di acqua, se presenti e pulire l'interno con un panno morbido e pulito.
3. Per ridurre la formazione di calcare che si potrebbe formare durante l'uso, consigliamo di utilizzare acqua filtrata o precedentemente bollita.
4. Per un corretto funzionamento dell'apparecchio, consigliamo di rimuovere il calcare che potrebbe formarsi.
5. Per la decalcificazione preparare un mix di acido acetico o acido citrico e acqua e riempire la tazza. Lasciare agire anche una notte. Pulire accuratamente il prodotto dopo la decalcificazione per eliminare i residui.

NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA

ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato il Thermos Elettrico Ricaricabile di Mizu baby; prima di procedere al primo utilizzo del prodotto vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni, di conservarle per un'eventuale consultazione successiva.

GUIDA ALL'USO

Primo Utilizzo: prima di utilizzare il Thermos Ricaricabile:
- pulire l'interno con un panno umido e asciugare accuratamente.
- riempire con acqua fino al livello massimo e procedere con un ciclo a 80°
Ripetere questa operazione due volte per rimuovere polveri che potrebbero essersi formate durante la produzione e lo stoccaggio.

1. UTILIZZO CON BATTERIA

- Tenere premuto il pulsante "⏻" per circa 2 secondi > il thermos si accende automaticamente ed entra in modalità riscaldamento; sul display lampeggia la temperatura impostata di default: 37°. Premere i tasti "+" e "-" per regolare i gradi manualmente da 37°C a 50°C (di 1°C).
- Per utilizzare le 4 temperature Preimpostate 37-40- 45-50 °C, tenere premuto il tasto "⏻" e ripremerlo più volte fermandosi a quella desiderata.
- Tenere premuto il pulsante "⏻" per spegnere l'apparecchio.

2. UTILIZZO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE

Collegare la spina alla presa di corrente

- Tenere premuto il pulsante "⏻" per circa 2 secondi > il thermos si accende automaticamente ed entra in modalità riscaldamento; sul display lampeggia la temperatura impostata di default: 37°. Premere i tasti "+" e "-" per regolare i gradi manualmente da 37°C a 50°C (di 1°C). Dopo i 50°C con i tasti "+" e "-" si possono scegliere le temperature 55 - 80 - 100°C.
- Per utilizzare le 7 temperature Preimpostate 37-40- 45-50- 55 - 80 - 100°C, tenere premuto il tasto "⏻" e ripremerlo più volte fermandosi a quella desiderata.


- Tenere premuto il pulsante "⏻" per spegnere l'apparecchio.

3. Livello Batteria

- Premere leggermente il pulsante "⏻"; sul display viene visualizzato il livello di carica della batteria.

Tempi di Riscaldamento

Con Cavo di Alimentazione a parete (AC)

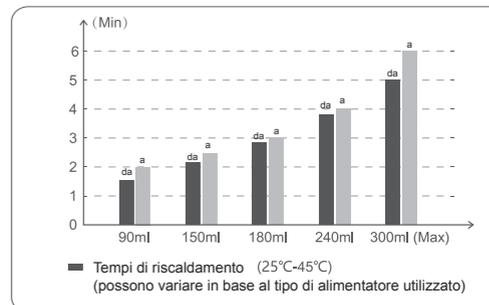

Con Cavo Type C (DC)

