

# SP380

## PULVERIZADORES DE PINTURA ELÉCTRICOS AIRLESS PARA USO RESIDENCIAL

Estos pulverizadores básicos pulverizan diferentes recubrimientos de interior con base de disolvente y agua. Son perfectos para aquellos aplicadores que pulverizan ocasionalmente o tienen un trabajo de grandes dimensiones, o para un particular que va a pintar toda la casa. Las bombas de pistón ligeras y compactas hacen que estos pulverizadores sean fáciles de transportar, y el sistema Quick Repair Pump permite reparar las bombas in situ y seguir el trabajo.

### SP380

**APLICACIONES:** Proyectos residenciales de tamaño pequeño a mediano

**PULVERIZACIÓN:** Recubrimientos con base de disolvente y agua, acrílicos 100 %, tintes y barnices

**UTILIZACIÓN:** Hasta 1900 litros al año

- CARACTERÍSTICAS:**
- Bombea directamente desde el depósito de la pintura
  - Bomba accionada por pistones con QRP y larga vida útil
  - El filtro de la bomba InstaClean™ ayuda a eliminar la suciedad, con lo que se reducen las obstrucciones en la boquilla y se obtiene un mejor acabado
  - Plataforma ligera y fácil de transportar a cualquier lugar de trabajo
  - Control de la presión con símbolos sencillos para el usuario, que le permiten seleccionar fácilmente los modos de funcionamiento

**INCLUYE:** Manguera de 1/4" x 15 m, pistola ProLight 500 con gatillo para cuatro dedos y 515 Rev-Tip



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


#### SP380

Modelo	Stand
Referencia 230 V	17G185
Tamaño máx. de boquilla	0,019"
Volumen máx. de salida l/mn / gal/mn	1,4 / 0,38
Presión de funcionamiento máxima bar / psi	207 / 3000
Longitud máx. de la manguera m / ft	15 / 45
Peso del equipo kg / lb	13 / 28
Motor	CC de 7/8 CV

# QUICK REPAIR PUMP

## SISTEMA QUICK REPAIR PUMP

Evite el tiempo de averías y los costes adicionales de tener que esperar las piezas de repuesto o dirigirse al centro de servicio. Airlessco mantiene la productividad con el sistema Quick Repair Pump. Con un kit de cartuchos de repuesto, puede extraer y sustituir el cartucho en cuatro sencillos pasos y volver al trabajo.

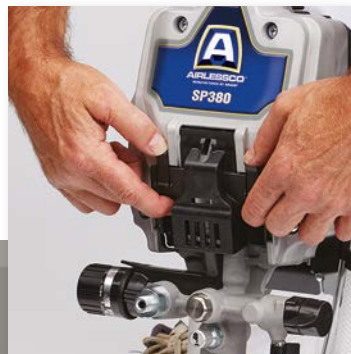

**1. DESLICE Y ABRA LA TAPA DE ACCESO**



**2. EXTRAIGA LA SECCIÓN DE LA BOMBA**



**3. UTILICE EL BASTIDOR PARA EXTRAER EL CARTUCHO**



**4. INSTALE EL NUEVO CARTUCHO Y SUSTITUYA LA BOMBA**