

Manual de usuario

Patinete eléctrico *SABWAY Explorer 400W*



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN-----	2
Atención -----	2
Partes/Componentes del Patinete -----	3
Estructura Explorer 400W -----	4
Por su seguridad -----	7
Motor del Patinete -----	9
Antes de usar el patinete-----	9
Funcionamiento -----	10
Mantenimiento general-----	10
Ficha tecnica -----	12
Certificado de garantia-----	13

INTRODUCCIÓN

El patinete SABWAY gama Explorer 400W es un medio de transporte práctico, eficiente, ecológico y económico que cuenta con un diseño ergonómico y tecnología punta; por otra parte, su liviano diseño y su poderosa batería de litio le proporciona al usuario una experiencia única a la hora de utilizar este modelo. Cuenta con una apariencia aerodinámica, portable, flexible, confortable, segura, fiable y, en algún modelo, una excelente amortiguación. Para tener un mejor entendimiento de dichas características, parámetros técnicos, uso adecuado y mantenimiento, advertencias y servicios post-venta le recomendamos leer con detenimiento la información aquí contenida.

ATENCIÓN

Por su seguridad, antes de usar el Patinete eléctrico, le recomendamos **leer este manual detenidamente**.

Bajo ningún concepto se debe permitir que personas embarazadas o con discapacidades usen el patinete.

Las **baterías se deben descartar** según las normativas de su localidad o en lugares designados por las autoridades correspondientes.

Cada vez que utilice el patinete **asegúrese** que los **frenos estén funcionando debidamente**.

Asegúrese que durante la carga de las **baterías el cargador** se encuentre en un **área ventilada** y de **no cubrir** las ventilaciones del mismo.

En caso de cambiar las ruedas, asegúrese que las **tuercas de fijación queden debidamente ajustadas**.

Bajo ningún concepto se debe modificar el patinete ni sus componentes eléctricos/electrónicos. De hacerlo, **anulará la garantía del patinete**.

En caso que el **patinete presente fallos**, por su seguridad **deje de usar el mismo inmediatamente**.

Las **imágenes contenidas** en el presente manual muestra cómo funciona el patinete y son **referenciales**.


La configuración y actualización de este modelo de patinete podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso.

PARTES/COMPONENTES Modelos Explorer 400W

CONTENIDO

- 1- Patinete eléctrico SABWAY Explorer 400W
- 2- Manual de Instrucciones
- 3- Bolsa con Juego de cuatro (4) tornillos manillar y llave allen
- 4- Cargador de la batería


Antes de tirar la caja. Comprueba que el contenido de tu producto esté completo.

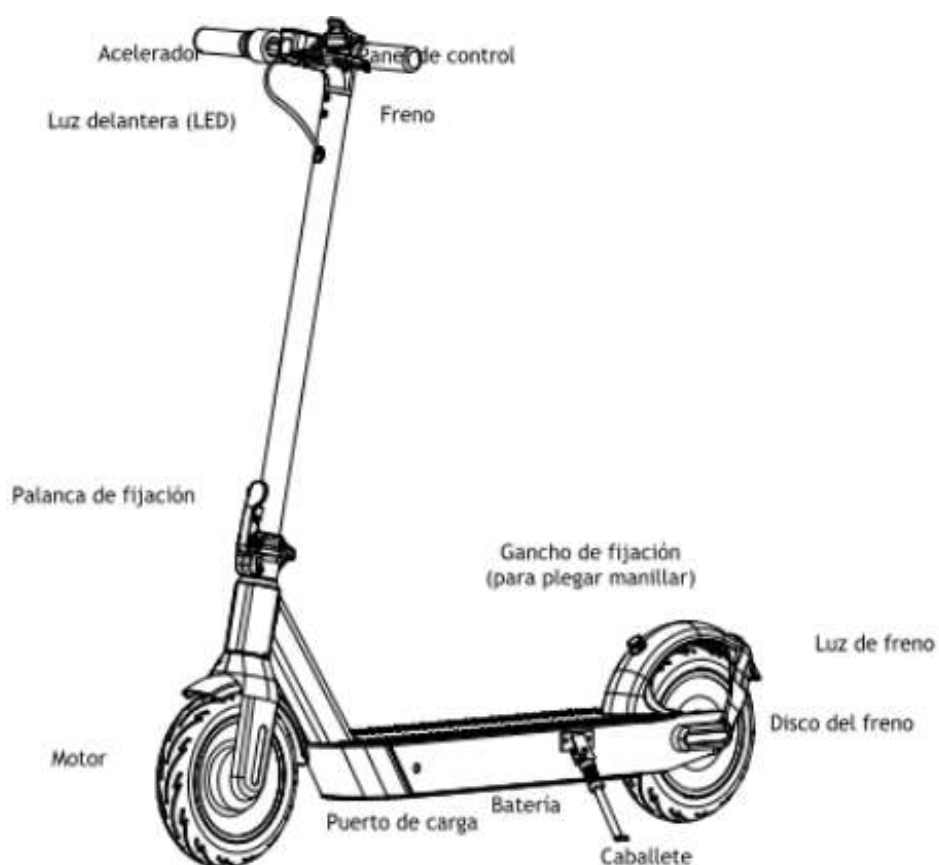


PANTALLA

Velocímetro	Paso 1: después de encender, después de que el acelerador se incremente a 16 (pantalla digital en la pantalla de visualización), presione la manija del freno mientras presiona el acelerador para liberar la contraseña. Paso 2: después de liberar la contraseña, el automóvil ingresará al modo de cambio antes de apagarse de forma predeterminada. Paso 3: modo peatón: la velocidad máxima es de 6 km / h, y la luz trasera parpadea después de ingresar al modo peatón; Límite de velocidad: solo el primer examen simulado puede alcanzar la velocidad de 6 km / h, suelte el acelerador y suelte el modo peatón.
Indicador de carga de la batería	El indicador de carga cuenta con cinco (5) luces que se iluminarán de derecha a izquierda. Cinco luces encendidas representan una carga entre 100 y 80%, cuatro luces entre 80 y 60%. Cuando la batería se quede sin carga las luces se apagarán y el patinete dejará de funcionar. Asegúrese de cargar la batería antes de usar el patinete.
Control de crucero	<ul style="list-style-type: none"> - Activar el modo CRUISE CONTROL: mantenga presionada la palanca del acelerador a la misma velocidad durante 5 segundos. - se apagará al frenar, el modo de control de crucero se desactiva
Botón de encendido	Mientras el patinete esté encendido, haga una breve pulsación en el botón para activar el motor. Estando el patinete encendido, si desea encender/apagar la luz delantera haga una pulsación corta en el botón de encendido.


Montaje del Patinete Y Puerto de Carga/Conexión

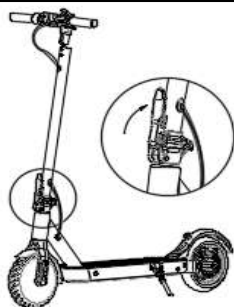

Fije el vástago del manillar en posición vertical y despliegue el caballete.

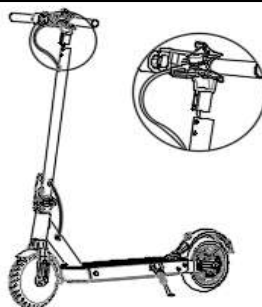

Fije el manillar al tubo del vástago y asegúrese que quede debidamente ajustado.

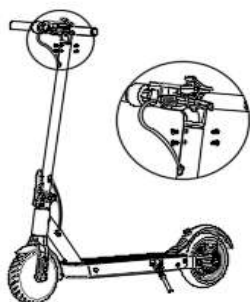


Use la llave hexagonal para fijar los tornillos del manillar.



Una vez que el manillar se encuentre debidamente montado y ajustado, proceda a encender el patinete.

Conectar Cargador

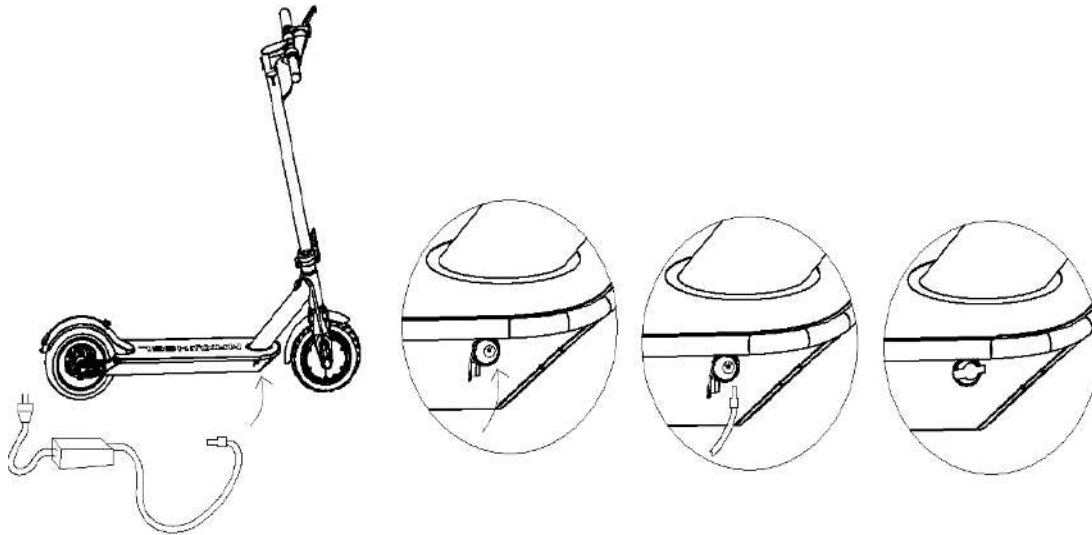



MEIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Evite conducir cuando llueva o el clima sea peligroso



Si se encuentra en una zona de desaceleración, cuesta pronunciada, un área con baches u otras aceras no convencionales como suelo empedrado, no proceda a circular a alta velocidad, podría ser peligroso



En ascensores bájate del patín para evitar golpear el marco de la puerta



No aceleres mientras estás en una cuesta pronunciada



No pulse el acelerador mientras va andando con el patín a un lado



Evite obstáculos del camino. Puede deteriorar las ruedas o caerse fácilmente.



No lleve nunca objetos pesados en el manillar (como mochilas, bolsos, etc.)



No haga equilibrios sobre la base o sobre el suelo.



Prohibida la conducción del patín por carreteras donde circulen vehículos de motor



Está terminantemente prohibido girar el manillar cuando se conduce a una velocidad alta.



Está prohibido circular por áreas que tengan más de 2 cm de agua



No debe nunca llevar más gente en el patín. Ni adultos ni mucho menos niños o bebés.



Está prohibido pisar sobre la parte trasera del guardabarros



No toque, bajo ningún concepto, los discos de freno.



Debe conducir siempre con las manos sobre el manillar. Está totalmente prohibido ir sin manos.



No debe subir o bajar escaleras estando sobre el patín, ni tampoco saltar obstáculos. Puede ser muy peligroso.

POR SU SEGURIDAD

Cada vez que conduzca el patinete, asegúrese de usar un casco de seguridad homologado.

ADVERTENCIA: el conducir un patinete eléctrico puede ser una actividad peligrosa. Existen factores ajenos a la voluntad del fabricante que pueden generar fallos en el producto. Se debe tener presente que el patinete eléctrico está diseñado para acelerar, y que durante la etapa de aceleración se puede perder el control del patinete, sufrir caídas y/o exponerse a situaciones peligrosas que podrían convertirse en accidentes y lesiones. Recuerde que cuando conduce el patinete lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad.

En este manual aparecen distintas advertencias y avisos acerca de lo que podría llegar a ocurrir si no se inspecciona, mantiene o utiliza el patinete debidamente. Reiteramos que de hacer caso omiso a estas instrucciones podría sufrir accidentes y lesiones.

Asegúrese que todos las partes/componentes estén debidamente ajustadas. De no estarlo puede perder el control del patinete, sufrir caídas y/o exponerse a situaciones peligrosas que podrían convertirse en accidentes y lesiones. Asegúrese que el patinete esté apagado (OFF) antes de montar partes/componentes, reparaciones o mantenimiento preventivo.

JAMÁS conecte el cargador a una toma de corriente que esté húmeda o mojada. Asegúrese de usar el voltaje adecuado. Mientras esté cargando la batería, asegúrese de mantener el mismo, alejado de niños, mascotas y productos inflamables.

Evite almacenar el patinete en lugares expuestos al sol, incluyendo dentro del maletero del coche ya que el exceso de temperatura podría calentar/congelar la batería ($50^{\circ}\text{C} >$ o $-20^{\circ}\text{C} >$) y disminuir la vida útil o dañar permanentemente la misma.

De haber alguna fuga en las baterías, no use el patinete ni manipule las baterías y llame a Servicio Técnico. También si observa recalentamiento, emanación de vapores o cualquier otra anomalía.

Bajo ningún concepto abra o perfore la batería.

La pantalla del patinete cuenta con un indicador de carga de batería. En caso de almacenar la batería totalmente cargada y dependiendo del lugar dónde se almacene, el período en la modalidad “Stand By” podría ser de 120 a 180 días; en el caso que la batería esté cargada parcialmente cargada y dependiendo del lugar dónde se almacene, el período en la modalidad “Stand By” podría ser de 30 a 60 días. **Bajo ningún concepto permita que la batería se descargue en su totalidad ya que se podría dañar permanentemente**

Antes de usar el patinete por primera vez se recomienda practicar en áreas libres de riesgos y obstáculos (se recomienda un espacio de 10x10m). Cuando se empieza a usar el patinete en lugares públicos, se aconseja

conducir con precaución, evitando obstáculos que podrían hacerle perder el equilibrio o girar abruptamente y perder el control. Asegúrese de estar alerta de sus alrededores, peatones, ciclistas, patinadores, niños, mascotas, etc. y respetar el espacio y propiedad de otros usuarios de la vía pública. En caso de circular en áreas congestionadas asegúrese de hacerlo a baja velocidad (entre 3 y 10 km/h).

Asegúrese de mantener las ruedas debidamente infladas y revisar las mismas al menos dos (2) veces/mes. Si por algún motivo se necesita reparar/reemplazar cualquiera de los neumáticos, póngase en contacto con Servicio Técnico o también puede llevar el patinete a cualquier taller de bicicletas.

LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ES DE 120 KG DEPENDERÁ DEL MODELO Y BAJO NINGÚN CONCEPTO SE DEBERÁ EXCEDER LA MISMA.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Le recordamos que debe usar equipo de protección adecuado, tales como: Casco de protección homologado (según las normativas locales establecidas por su comunidad).

Rodilleras, coderas y muñequeras de patinaje.

Pantalones y camisas de manga larga.

Guantes.

Zapatillas con suela de goma y cordones cortos. Bajo ningún concepto se debe usar el Patinete descalzo o con sandalias. Use cordones cortos y evite que los mismos se traben en las ruedas o sistema moto-propulsor.

Cargando la batería

Método de carga

Paso 1: primero conecte el cargador a la toma de corriente y luego al puerto de carga del patinete.

Paso 2: se encenderá una señal luminosa roja indicando que la batería se está cargando (asegúrese que la conexión no esté húmeda ni mojada).

Paso 3: una vez cargada la batería se encenderá una señal luminosa verde pasando a una posición “Stand By” y este estado no producirá daño alguno a la batería y no será necesario cargar la misma.

Paso 4: cuando desconecte el cargador del puerto de carga, asegúrese de colocar la tapa a prueba de polvo.

Consejos para cargar la batería

Cuando se utilice el patinete por primera vez, asegúrese de cargar la batería al menos durante cinco (5) horas. Los tiempos de carga podrían oscilar entre cinco (5) y diez (10) horas. El proceso de carga es automático y de ser posible se recomienda cargar las baterías diariamente.

Para maximizar la vida útil de la batería, asegúrese de cargar la misma en su totalidad al menos una vez al mes o dos días después de haber utilizado el patinete. Asegúrese de cargar la batería a una temperatura ambiente.

De no observar los ciclos de carga establecidos se podría averiar la batería.

Asegúrese de usar Baterías, cargadores y cables originales suministrados por

el fabricante. De no usar los accesorios indicados se correrá el riesgo de dañar la batería permanentemente y también anular la garantía. Use una toma de corriente adecuada.

Asegúrese de efectuar la carga en un entorno con ventilación. Bajo ningún concepto se debe permitir que los componentes de carga entren en contacto con el agua ya que podrían generar descargas de corriente. JAMÁS toque los componentes de carga con las manos húmedas/mojadas. En caso de detectar algún fallo durante la carga, desconecte el cargador. Evite el contacto con metales u otros cables.

Cuando desconecte el cargador, asegúrese de hacerlo por la toma de corriente y no tirando del cable. Evite que los componentes de carga estén expuestos a superficies calientes u objetos afilados. Se recomienda efectuar inspecciones visuales frecuentes tanto del cargador como de los cables.

En caso de que el cargador o cables tengan daños visibles, no los use y reemplace los mismos por componentes originales.

La temperatura externa podría afectar el desempeño y recorrido del patinete.

Bajo ningún concepto se debe reparar la batería, el cargador y/o cables. De tener algún problema con estos componentes, llame a Servicio Técnico.

NOTA	Si la batería no se carga en su totalidad estando en la modalidad de carga durante diez (10) horas o más se recomienda llamar a servicio técnico, especialmente si la batería se empieza a calentar o presentar otro tipo de desperfecto/avería.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motor

El patinete cuenta con un moderno, potente y eficiente motor eléctrico sin escobillas de 400W de potencia nominal.

El motor del patinete no requiere de mantenimiento, siempre y cuando se use en condiciones normales y prudentes.

Si el motor del patinete detecta una carga muy pesada en subida, este se desconectará y tendrá que reiniciar el patinete. La finalidad de este mecanismo es evitar daños permanentes al motor o controlador electrónico.

Asegúrese que la batería cuente con suficiente carga.

Antes de usar el patinete

Antes de conducir el patinete se debe tener presente que el uso inadecuado y temerario del mismo, podría producir pérdida del control y por esto le recomendamos leer los siguientes puntos:

Es de suma importancia revisar que las partes y componentes del patinete estén debidamente ajustados e instalados.

Asegúrese que los frenos estén en buen estado y funcionando adecuadamente.

Asegúrese que el mecanismo para plegar el patinete esté debidamente fijado.

Asegúrese que la batería cuente con suficiente carga.

Si alguna parte y/o componente no está ajustada, asegúrese de ajustarla.

Asegúrese de usar el patinete en espacios abiertos, bien sea en áreas al aire

libre o cubiertas.

Debe ser consciente de su entorno. Asegúrese de no distraerse, bien sea por vehículos, peatones, bicicletas u obstáculos.

Se recomienda usar el patinete junto a otra persona con experiencia, que esté familiarizado con la conducción el patinete y las instrucciones (Manual del usuario).

Se deben evitar superficies con arena, resbaladizas y/o mojadas.

Asegúrese de usar casco y equipo de protección personal (guantes, rodilleras, coderas, etc.).

NOTA	Los entornos húmedos dificultarán la acción de frenado y se recomienda secar la superficie del disco de freno. Se deben evitar condiciones adversas, tales como lluvia, nieve, hielo. De usar el patinete en cualquier tipo de entorno, revise los frenos frecuentemente.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionamiento del patinete

Al encender el patinete se iluminará la pantalla indicando que el mismo está encendido. Luego verifique las modalidades de conducción, las cuales regulan la velocidad.

Evite arranques y frenados repentinos, de no hacerlo acortará la vida útil de la batería. En caso de paradas de emergencia, presione ambas manetas (freno delantero/trasero) y esto también cortará el suministro de corriente al motor. La velocidad máxima del patinete es de 25 km/h. Cuando use el patinete en la noche, asegúrese de encender las luces LED (delantera/trasera).

Mantenimiento general del patinete

Cuando cambie de modalidad de velocidad, asegúrese de hacerlo con cuidado - no bruscamente.

Bajo ningún concepto lave el patinete con manguera o bombas de alta presión ya que podría mojar y dañar sus componentes eléctricos/electrónicos.

Cuando aparque el patinete, asegúrese de apagar el mismo. NO lo deje encendido.

Si tiene previsto circular en superficies irregulares, cambie las ruedas por ruedas todo-terreno.

Las pastillas de los frenos de disco se deben cambiar cuando les quede un 1/3, empiecen a rechinar o tengan poca acción de frenado.

Asegúrese de mantener el disco de freno libre de impurezas o cualquier otro elemento extraño.

Asegúrese que el componente de freno eléctrico esté debidamente ajustado y conectado. De ser necesario efectúe los ajustes necesarios.

Asegúrese de inspeccionar el patinete periódicamente y hacer los ajustes necesarios. Este tipo de inspección/mantenimiento se lleva a cabo - generalmente - cada seis (6) meses.

Frenos




En caso que el freno esté demasiado ajustado o tenga juego, utilice una llave hexagonal M5 para realizar los ajustes correspondientes y hacer retroceder todo lo posible hacia adentro los pistones, teniendo cuidado de no doblarlos. No empuje los pistones con una herramienta afilada, dado que podría dañarlos y generar daños mayores.

Luego gire el tornillo de derecha a izquierda, manteniendo la palanca de freno presionada.


Apriete la palanca de freno varias veces para comprobar que el funcionamiento de frenos se endurece. Retire los separadores de las pastillas y compruebe que no hay interferencia entre el disco y la pinza. Una vez realizado este trabajo no se debería escuchar chirrido alguno.

Vibración en el vástago

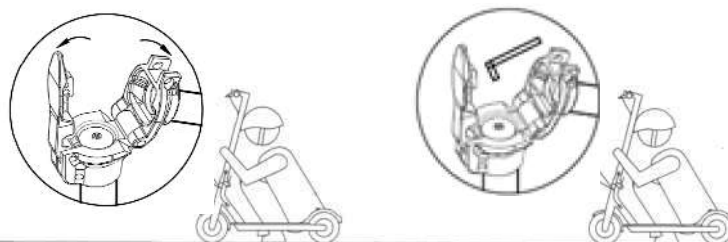

En caso que sienta vibración en el manillar/vástago, utilice la llave hexagonal M5 para ajustar del mecanismo de plegado/desplegado del patinete.

Ruedas

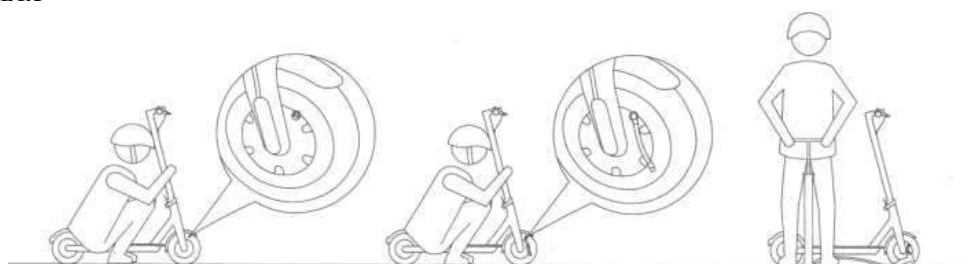

Asegúrese que las ruedas estén debidamente infladas. Estas se pueden inflar con una bomba de bicicleta. Una vez infladas las mismas asegúrese de poner las tapas de las válvulas.

Limpieza

Antes de limpiar el patinete, asegúrese que la misma se encuentre apagada y que el cargador no esté conectado al puerto de carga. Mientras limpia el patinete, evite mojar el puerto de carga. Bajo ningún concepto se debe sumergir el patinete. De hacerlo, el patinete se dañará permanentemente.

FICHA TÉCNICA

Motor	400W Brushless
Batería	Litio 36V 15Ah
Tiempo de carga	5/7h
Velocidad máx.	30 km/h (limitada a 25 km/h según normativa VMP)
Autonomía	Hasta 45 Km (Testeada por fábrica en condiciones óptimas, puede variar según diversos factores)
Peso Neto	16 Kg
Peso Bruto	18 Kg
Carga máxima	120 Kg
Carga recomendada	90 Kg
Rueda	Neumática hinchable 10 pulgadas
Tipo de Freno	Eléctrico delantero (Regeneración batería KERS) Disco trasero
Dimensiones Producto	Plegado: 118 x 43 x 43 cm Desplegado: 118 x 115 x 43 cm
Dimensiones Caja	119 x 16 x 52 cm
Potencia	Nominal 400W (800W máxima)
Tipo de marchas	Modo Eco y Sport
Cargador	42V 1,5A
Certificados	CE, RoHS, Fcc
Composición	Aluminio y Litio
Extras	App Bluetooth
Otros	Pendiente hasta 10°
Garantía	La garantía dará comienzo el mismo día de la fecha de entrega. 2 años de garantía electromecánica, 6 meses en batería y cargador
Tipología Vehículo	VMP

Certificado de Garantía

Desde SABWAY garantizamos el funcionamiento de nuestros productos durante tres años a partir de la fecha de entrega. 12 meses para la batería y el cargador. En caso de defecto de los materiales y/o derivado del proceso de fabricación del dispositivo, queda cubierto por nuestra garantía al igual que su reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno. La mano de obra estaría incluida así como los gastos de transporte derivados.

NOTA: Si el producto ha sido comprado a través de algún distribuidor, rogamos que se ponga en contacto directamente con él para realizar la gestión oportuna.

Una vez el producto está en reparación o sea necesaria su reposición, SABWAY se compromete a su entrega en un tiempo máximo de 30 días hábiles a partir de la entrada del producto en nuestras instalaciones. En caso de demora del servicio propiciada por una causa de fuerza mayor, SABWAY queda exento de responsabilidad alguna. Para hacer efectiva esta garantía se requiere de la factura original de compra.

SABWAY proporciona una garantía limitada de tres años, 12 meses para la batería y el cargador, de servicio gratuito en todos sus productos originales. SABWAY trabaja con empresas punteras del mercado, ofreciendo baterías de gran capacidad y duración. SABWAY da la tranquilidad de contar con 12 meses de garantía en todas las baterías de los productos ofrecidos. La garantía se aplica exclusivamente a los productos SABWAY. SABWAY no se responsabiliza de los daños causados por el usuario.

ANULACIONES DE GARANTÍA

1. Reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso, accidente, alteración uso indebido de accesorios que no sean del producto o rotura,.
2. Etiqueta de garantía alterada.
3. No atender a las recomendaciones e instrucciones de uso.
4. Cuando la información original en la factura muestre claros signos de haber sido alterado de forma deliberada o por discrepancias entre la garantía, la prueba de compra y el producto.
5. Golpes, deterioros causados por líquidos o sustancias corrosivas o cualquier otra anomalía atribuida directamente o indirectamente por el consumidor.
6. Cuando el producto muestre señales claras de un uso incorrecto o sobrepase las capacidades del mismo.
7. El producto haya sido modificado o reparado por personas no autorizadas.
8. Derivado del uso del producto, muestre desgaste propio del uso del mismo.
9. No conservar la factura original de compra.
10. Rotura de cualquier pieza del producto.
11. Piezas en mal estado.
12. Sello de seguridad de garantía presente una manipulación o estén retirados del lugar correspondiente.
13. El periodo de garantía haya llegado a su fin.
14. Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida.
15. Daños por causas mayores.

Embalaje

Conserve el embalaje original. En caso de devolución, este debe realizarse en el embalaje original y todos los accesorios. De no ser así, podrá descontarse importe del total abonado.

Estado del Embalaje

Si la caja llega con daños evidentes, no se atiende la garantía. Aconsejamos realizar fotografía antes de la recogida de la misma para posterior reclamación a la empresa de transporte.

Mal uso del producto

Si al recibir el producto detectamos síntomas claros de un mal uso del producto, el cliente deberá abonar los gastos de transporte generados más el trabajo técnico. El producto será enviado bajo previo pago del cliente.

Mercancía

La mercancía debe ir perfectamente identificada con el número RMA que asigna el servicio técnico cuando se contacta con él para gestionar la

garantía. En el caso que no se encuentre el número de identificación, el Servicio Técnico no se haría responsable en el caso de pérdida de la mercancía.

BATERÍA

Las baterías tienen una duración limitada (ciclos de carga) y una capacidad de descarga que se ve afectada por factores como la temperatura de almacenamiento y la humedad de la zona de almacenamiento. Se debe tener en cuenta que los “problemas / averías” de la batería provocados por sulfatación, desgaste y daños físicos no son defectos de fabricación y la garantía no los cubre. En condiciones normales de funcionamiento las baterías no se descargan por sí mismas. La garantía de 6 meses no cubrirá los daños físicos en los terminales de la batería y/o anclajes derivados de un mal uso al sacar e introducir la batería de su compartimento.

SABWAY ® Marca registrada de

Venetian Luxury SL
B66020082
Carretera Prats de Lluçanès 66
Sabadell (08208)
España

Contacto:

Servicio de Asistencia Técnica: sat@sabway.es

Atención comercial: pedidos@sabway.es

Oficinas:

Teléfono: 930 18 56 35

Ronda de Ponent, 106, 08206, Sabadell, Barcelona