smartGyro

LOBO

Freno trasero y delantero **de disco**

Motor Brushless **de 500w**

Batería de litio 10.000 mAh 36V

Entre **40-45 km** de autonomía*

Velocidad Máxima de 25 km/h

Freno **de disco delantero y trasero**

Ruedas **neumáticas 20" y 16"**

Fabricación **aluminio**

Manillar **Telescópico y plegable**

Display Multifunción

smartGyro

LOBO

Manual de usuario

Precauciones de seguridad

AVISO – INCUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA COMPORTAR DAÑOS CORPORALES GRAVES Y EN CASOS EXTREMOS LA MUERTE.

• Cargue su smartGyro usando el cargador y el cable incluidos. Usar uno distinto podría provocar fallos en el producto e invalidar su garantía.

• Siempre que utilice el producto, asegúrese de llevar ropa apropiada con sus correspondientes protectores para asegurarse evitar lesiones personales. Lleve puesto ropa de protección, como rodilleras y coderas o guantes.

• Asegúrese de llevar ropa cómoda. Sobre todo es importante que tus zapatos sean cerrados y planos. No lleve ropa muy holgada y larga que pueda introducirse en las ruedas o engancharse en el producto.

• Antes de montarse en el producto, lea cuidadosamente este manual de usuario, en el cual se explica todos los principios y consejos básicos para usar el smartGyro Lobo.

• No use el producto si pesa menos de 20 Kg o si excede los 120 Kg.

• Antes de subirse al smartGyro, asegúrese que el lugar es seguro, en un lugar plano y liso. Compruebe también que el producto no emite ningún pitido o está en modo alerta. No se monte si presenta alertas.

• No intente abrir o modificar su smartGyro ya que al hacerlo se anulará la garantía del fabricante y podrían conducir a lesiones corporales graves o la muerte.

• No use el smartGyro en situaciones en los que pudiera ponerse en peligro o a la gente que está a su alrededor.

• No conduzca su smartGyro bajo la influencia de las drogas o el alcohol.

• No conduzca su smartGyro si no ha descansado bien o está somnoliento.

• No conduzca su smartGyro en bordillos, rampas ni intente realizar acrobacias o trucos, como realizan los skaters o bikers.

• No gire bruscamente su smartGyro, especialmente a altas velocidades.

• No utilice el producto de manera agresiva, podrías ocasionar fallos en el producto y accidentes.

• Nunca utilice el producto para bajar de ascensores o escaleras.

• No conduzca cerca de zonas con agua o lugares embarrados (con arena, graba) o pedregosos. Intente no conducir por lugares muy accidentados.

• No conduzca con mal tiempo: nieve, lluvia, granizo o en las carreteras heladas, lisas o con calor extremo.

• No use el smartGyro en superficies resbaladizas o pendientes pronunciadas.

• Si no está seguro de que la superficie donde utiliza el producto, es lo suficientemente segura, coja el dispositivo y busque otro terreno.

• Siempre observe la dirección a la que se dirige con el SmartGyro y tenga cuidado con las personas, elementos del entorno, propiedades y objetos que le rodean. No lo utilice en áreas donde haya mucha gente.

• Tenga cuidado de las personas y sus pertenencias cuando use el producto.

• No use el smartGyro, cuando esté conversando, escribiendo un mensaje o hablando por teléfono. Podría provocar un accidente.

• El smartGyro está diseñado para ser usado por una persona a la vez. No intente montarse con dos o más personas al mismo tiempo.

• No lleve nada encima cuando esté conduciendo el smartGyro.

• Las personas con falta de equilibrio no deberían utilizar este producto.

• No use el smartGyro si está embarazada o cree que puede estarlo.

• Tenga mucho cuidado al permitir que niños o personas de edad avanzada usen el producto. Estas personas pueden no tener las capacidades físicas necesarias para conducir con seguridad.

• Tenga en cuenta siempre el espacio necesario que debe de tener para frenar a tiempo.

• No salte con el producto encendido.

• No conduzca su smartGyro en zonas oscuras o con poca luz.

• Asegúrese siempre de tener suficiente espacio libre al estar de pie en el SmartGyro para hacerlo de forma segura a través de puertas y otros obstáculos a baja altura.

• No pise cualquier otra parte del aparato aparte de los pedales, donde deben colocarse correctamente los pies.

• Evite siempre el funcionamiento del producto en lugares inseguros y donde materiales peligrosos y volátiles estén presentes, como por ejemplo, cerca de zonas con gases o líquidos inflamables.

IMPORTANTE: Es conveniente que, cada cierto tiempo, apriete y ajuste firmemente los tornillos y tuercas de su nuevo smartgyro Lobo para confirmar que está firme y estable y puede desplazarse sin preocuparse. Haga dicha revisión periódicamente.

DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES LOCALES Y/O ESTATALES DE SU REGIÓN/PAÍS SOBRE EL USO DE ESTE TIPO DE DISPOSITIVO

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 158x108-118x60cm (ancho x alto x fondo)
Peso: 20 Kg, incluida la batería.
Velocidad máxima: 25 Km/h
Autonomía: 40-50 Km
Máximo peso permitido: 120 Kg
Frenos: Disco de freno delantero y trasero
Batería: Batería de Litio de 10.000 mAh 36V
Tiempo de carga: 3-4 horas
Motor: Brushless de 500 W
Ruedas: Neumáticas de 20" y 16"
Velocidades: Cambio de 3 marchas
Incluye foco delantero y luz de posición posterior.

1. Manillar 2. Manguitos antideslizantes 3. Barra T 4. Tubo frontal 5. Palanca posición de altura de la barra T 6. Palanca de plegado del manillar 7. Display y acelerador 8. Maneta de freno 9. Mando de luces y timbre 10. Soporte para pies 11. Freno de disco 12. Foco de Led 13. Luz de freno 14. Guardabarros 15. Puerto de carga 16. Pata de cabra

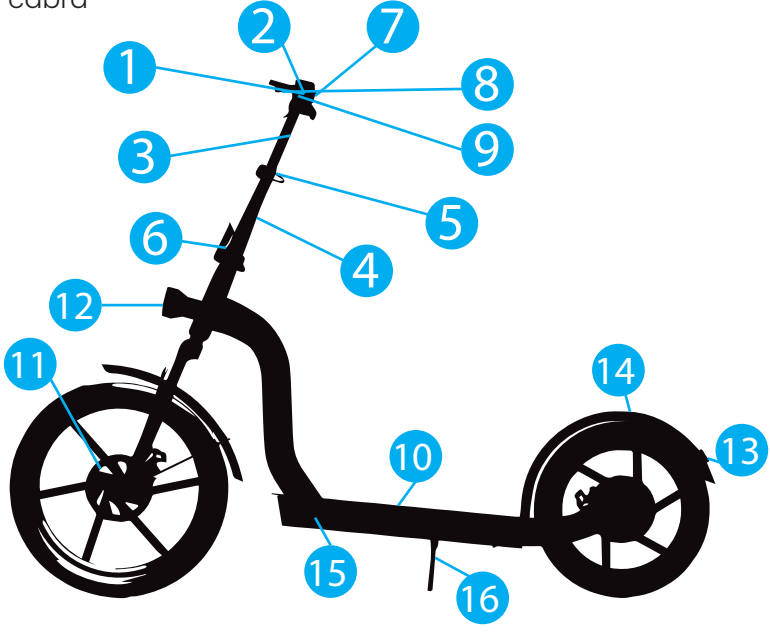

Antes de empezar

Después de leer este manual, deberá ver los vídeos en nuestra página web para familiarizarse con el producto. Podrá ver los tutoriales aquí > www.smartgyro.es

Restricciones de peso

El smartGyro está optimizado para conductores de hasta 120 kg y con un peso mínimo de 20 kg

Rango de autonomía

- En condiciones óptimas, el smartGyro puede llegar a recorrer distancias de entre 30-50 km. No obstante, el rango típico de kilómetros dependerá de subidas, velocidad y peso del conductor.

Pueden darse diversos factores para que este rango descienda:

- La velocidad y estilo de conducción.
- Mantener una velocidad moderada y continua le permitirá recorrer una distancia mayor con su smartGyro, si conduce realizando paradas frecuentes, comenzando al ralentí y con una marcha más rápida, la capacidad de recorrido disminuirá.
- Este producto está diseñado para superficies lisas y planas. Utilizarlo en terrenos irregulares no sólo es peligroso, sino que afectará negativamente el rango de autonomía de su smartGyro.
- El peso del usuario puede afectar el rango de autonomía.

Mantenimiento de la Batería:

Una carga de batería correcta y un buen mantenimiento permitirán el rango máximo de funcionamiento en su smartGyro. El exceso de carga o no seguir las instrucciones de carga adecuados pueden reducir el rango de autonomía.

Preparación

Por favor, lea atentamente este manual de usuario, en su totalidad, antes de montarse en su nuevo smartGyro.
Siga las instrucciones de carga que se explican más adelante, antes de intentar utilizar el producto.

Consejos a tener en cuenta

Mantenga una postura relajada pero firme:
Si está tenso y no tiene una postura relajada en el smartgyro Lobo podrá tener problemas para controlar la dirección.
Relájese y disfrute.

Posición de los pies:
Cuando se suba al smartGyro asegúrese que mantiene una posición erguida y que sus pies se encuentran simétricamente alineados sobre la base de su Lobo para que pueda conducir el producto de manera óptima.

No se mueva bruscamente:
Intente evitar mover los brazos o hacer aspavientos, porque modificará la postura y equilibrio.

Descienda confiadamente:
Cuando su Lobo esté totalmente frenado descienda con un pie para mantener siempre el equilibrio. Evite movimientos bruscos o bajar de un salto para evitar una posible caída.

Cargando su smartGyro

Asegúrese que el cargador de su smartGyro está en condiciones óptimas. Compruebe que en el conector no hay polvo ni suciedad y si es así, límpielo y asegúrese que esté seco.

Use siempre el cargador original proporcionado junto al producto y conéctelo correctamente al dispositivo (a través del puerto de carga) y a una toma de corriente. Es importante que utilice siempre el cargador que viene con su smartGyro, de no ser así, podrían producirse fallos en el aparato y no estar cubiertos por la garantía. Una vez puesto el producto a cargar, necesitará aproximadamente dos o tres horas para realizar la carga completa.

Cuando la luz LED cambia a color verde, significa que el producto está completamente cargado. Es importante que en ese momento, desconecte inmediatamente el adaptador de la red para que deje de cargar. La vida de la batería se verá afectada por el tiempo de carga de la misma, no se exceda nunca y alargará la vida de su batería.

Tenga en cuenta que el tiempo de carga aproximado es de entre 4-5 horas. No deje el producto cargando una vez que la luz del adaptador haya cambiado a color verde ni sobrecargue la batería más de 3 horas.

Consejos a tener en cuenta para realizar la carga

- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. - No dejarla cargando por la noche.
- Si se ha expuesto a altas temperaturas, espere y compruebe que no esté caliente antes de ponerlo a cargar de nuevo.
- Para el procedimiento de carga es importante que esté apagado y que no tenga ningún accesorio conectado, ya que si no es posible que alguno de los sensores se quede accionado y se produzca un sobrecalentamiento de la batería.

Evite conducir cuando llueva o el clima sea peligroso

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se encuentra en una zona de desaceleración, cuesta pronunciada, un área con baches u otras aceras no convencionales como suelo empedrado, no proceda a circular a alta velocidad, podría ser peligroso

En ascensores bájate del patín para evitar golpear el marco de la puerta

No aceleres mientras estás en una cuesta pronunciada

Prohibida la conducción del patín por carreteras donde circulen vehículos de motor

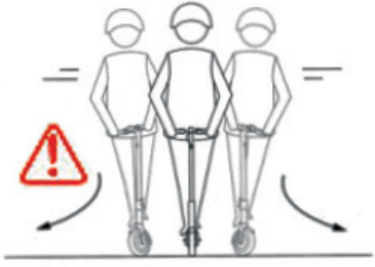

Está terminantemente prohibido girar el manillar cuando se conduce a una velocidad alta.

Está prohibido circular por áreas que tengan más de 2 cm de agua

No debe llevar más gente en el patín. Ni adultos ni mucho menos niños o bebés.

Está prohibido pisar sobre la parte trasera del guardabarros

No toque, bajo ningún concepto, los discos de freno.

Debe conducir siempre con las manos sobre el manillar. Está totalmente prohibido ir sin manos.

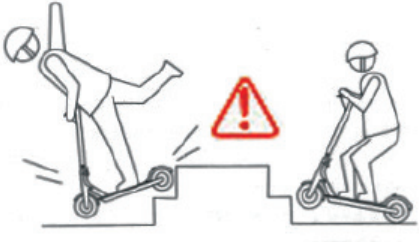

No debe subir o bajar escaleras estando sobre el patín, ni tampoco saltar obstáculos. Puede ser muy peligroso.

No pulse el acelerador mientras va andando con el patín a un lado

Evite obstáculos del camino.
Puede deteriorar las ruedas o caerse fácilmente.

No lleve nunca objetos pesados en el manillar (como mochilas, bolsos, etc.)

No haga equilibrios sobre la base o sobre el suelo.

Cómo montar su smartGyro Lobo

El sistema de montaje es muy sencillo, rápido y fácil. Antes de nada compruebe que su Smartgyro Lobo esté apagado.
1º: Accesorios incluidos en el montaje:

Rueda delantera

Cargador

Manillar

Llave Allen

2º: Montaje de smartGyro Lobo:
Para un correcto montaje es muy importante poner primero la rueda delantera:

Introduce la rueda delantera en el brazo de la horquilla, centralá y apriete el tornillo con la maneta.

Una vez apretado, gire la rueda para ver que no roza con nada.

Montaje de smartGyro Lobo

3º: Montaje del telescopio:
A) Retire cuidadosamente el material de embalaje del telescopio
B) Despliegue y bloquee la estructura como se muestra en la imagen "B"
C) Compruebe que la estructura esté bien sujeta fijando la palanca

Ponga el telescopio de manera vertical y fíjelo con su palanca

Telescopio

Una vez ajustado a la altura deseada, fíjelo mediante la palanca de sujección.

Montaje de smartGyro Lobo

4º: Montaje del manillar:
A) Retire cuidadosamente el material de embalaje del manillar
B) Introduczca el manillar en el soporte en la imagen "B"
C) Compruebe que la estructura esté bien sujeta fijando la palanca

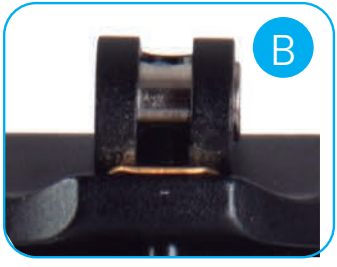

Ponga el el manillar centrado

Una vez acentrado, fíjelo mediante la palanca de sujección.

Ajustes generales

1º: Maneta de freno:

- Al presionar la maneta de freno, está cortará la electricidad del motor y accionará la fricción de los discos de freno. Con un ligero toque parará su smartgyro y es suficiente para frenar bien. Es muy importante revisar regularmente el estado de los frenos. Estos deberán estar alineadas y con una buena superficie de contacto. Si detecta que hace un ruido inusual (roce metálico) o que han perdido facultades de frenado, revise el sistema de frenado.

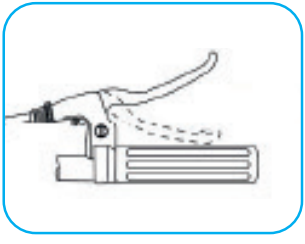

2º: Ajuste del sistema de frenado, consideraciones.

- Cuando el disco de freno se rompe o se deforma, asegúrese de reemplazarlo por un disco nuevo.
- Si el disco de freno se desgasta a un grosor de aproximadamente 1,5 mm, de manera que pueda ver la superficie de aluminio, asegúrese de reemplazar el disco de freno por uno nuevo.
- Si hay grasa en la superficie del disco de freno, límpialo con un paño. De lo contrario, es posible que el sistema de frenado no pueda trabajar correctamente.

Para encender y apagar el patín, manténgalo presionado durante más de 3 segundos

1 Freno

2 On/Off de luz frontal

3 Bocina

\+ 4 | 5 | – 6

1 pulsación: Distancia recorrida

2 pulsaciones: Voltaje de la batería

3 pulsaciones: Tiempo de uso

4 Subir Marcha

5 Encender el patín

6 Bajar Marcha

Mantenimiento general

- Verifique si la presión de los neumáticos es normal.
- Verifique si las ruedas delanteras y traseras, el manillar, el telescopio, la base están bien fijados.
- Verifique periódicamente el sistema de frenos.
- Cuando vaya a aparcarlo, apague la corriente.
- Para una conducción segura y mantener un buen estado de funcionamiento, haga un mantenimiento y limpieza regularmente.
- Mantenga su smartgyro fuera de la lluvia y charcos.
- Verifique si las tuercas de las ruedas delanteras y traseras están apretadas.
- Compruebe periódicamente el desgaste del neumático.
- Verifique si los puntos de conexión son normales y si el cable de frenado funciona sin problemas.
- Compruebe que el sistema de conducción funciona bien.
- No limpie con agua, para no conducir a un cortocircuito causado por la electrónica interna.
- Limpie los puntos de suciedad con un paño húmedo y luego con un paño seco.
- No ponga aceite en los frenos delantero y trasero, llanta o neumático.
- Verifique frecuentemente si la barra del manillar está apretada.
- Use siempre el cargador original de su smartgyro, si utiliza otro puede ocasionar problemas graves en el sistema eléctrico.

Consejos para mantener la batería en buen estado

Batería:
- Las condiciones de frío o calor pueden causar que la batería no se cargue completamente, no cargue su smartgyro en un ambiente húmedo.
- Aunque no se utilice, es recomendable cargar la batería al menos una vez al mes.
- El rango de capacidad de la batería se reducirá en 0.4KM si la temperatura cae en 1º C (el grado estándar es de 25 º C). Se debe parar la carga cuando la temperatura es superior a 40º y en invierno se debe iniciar la carga una hora después de haber entrado en casa y que la batería haya tomado algo de temperatura.

Causas por las que la batería puede mostrar una eficiencia menor:
1: Sobretensión en la palanca de freno. Si las pastillas rozan con la llanta mientras se circula, ocasionará una reducción de la autonomía.
2: Presión insuficiente del neumático.
3: Sobrecarga en su smartGyro.
4: Accionar demasiado la palanca de freno mientras circula.
5: Disminución de la batería debido al clima frío.
6: Disminución de la eficiencia de la batería debido a la alta velocidad.

smartGyro

LOBO

User Manual

Safety precautions

NOTICE - BREACH OF SAFETY INSTRUCTIONS COULD BE SERIOUSLY DAMAGED AND IN EXTREME CASES, DEATH.

• Charge your smartGyro using the included charger and cable. Using a different one could cause product failures and void your warranty.

• Whenever you use the product, be sure to wear appropriate clothing with its corresponding protectors to ensure you avoid personal injury. Wear protective clothing, such as knee pads and elbow pads or gloves.

• Be sure to wear comfortable clothes. Above all it is important that your shoes are closed and flat. Do not wear very baggy and long clothes that can get into the wheels or get caught in the product.

• Before mounting on the product, carefully read this user manual, which explains all the basic principles and tips for using the Smart-Gyro Lobo.

• Do not use the product if it weighs less than 20 kg or if it exceeds 120 kg.

• Before getting on the smartGyro, make sure the place is safe, in a flat and smooth place. Also check that the product does not emit any beeps or is in alert mode. Do not mount if you submit alerts.

• Do not attempt to open or modify your smartGyro as doing so will void the manufacturer's warranty and could lead to serious bodily

• Do not use the smartGyro in situations where you could be in danger or to the people around you.

• Do not drive your smartGyro under the influence of drugs or alcohol.

• Do not drive your smartGyro if you have not rested well or are sleepy.

• Do not drive your smartGyro on curbs, ramps or try stunts or tricks, as skaters or bikers do.
• Do not turn your smartGyro sharply, especially at high speeds.

• Do not use the product aggressively, you could cause product failures and accidents.
• Never use the product to get off elevators or stairs.

• Do not drive near areas with water or muddy places (with sand, tape) or stony. Try not to drive through very rough places.
• Do not drive in bad weather: snow, rain, hail or on icy roads, smooth or with extreme heat.
• Do not use the smartGyro on slippery surfaces or steep slopes.

• If you are not sure that the surface where you use the product is safe enough, take the device and look for other terrain.

• Always observe the direction you are going with the SmartGyro and be careful with the people, elements of the environment, properties and objects that surround you. Do not use it in areas where there are many people.

• Take care of people and their belongings when using the product.

• Do not use the smartGyro when talking, writing a message or talking on the phone. It could cause an accident.

• The smartGyro is designed to be used by one person at a time. Do not try to ride with two or more people at the same time.

• Do not carry anything on you while driving the smartGyro.

• People with a lack of balance should not use this product.

• Do not use smartGyro if you are pregnant or think you may be.

• Be very careful when allowing children or the elderly to use the product. These people may not have the physical capabilities necessary to drive safely.

• Always take into account the necessary space you must have to stop on time.

• Do not jump with the product on.

• Do not drive your smartGyro in dark areas or in low light.

• Always make sure you have enough free space when standing on the SmartGyro to do it safely through doors and other obstacles at low altitude.

• Do not step on any other part of the device other than the pedals, where the feet should be placed correctly.

IMPORTANT: It is a good idea to tighten and tighten the nuts and bolts of your new smartgyro Lobo from time to time to confirm that it is firm and stable and you can move with it without worrying. Make such a review periodically.

YOU MUST COMPLY WITH ALL LOCAL AND / OR STATE LAWS IN YOUR REGION / COUNTRY ON THE USE OF THIS TYPE OF DEVICE

Technical specifications

Dimensions: 158x108-118x60cm (width x height x depth)
Weight: 20 Kg, including the battery.
Maximum speed: 25 Km / h
Autonomy: 40-50 Km
Maximum weight allowed: 120 Kg
Brakes: Front and rear disc brake
Battery: 10.000 mAh 36V Lithium Battery
Charging time: 3-4 hours
Motor: 500 W Brushless
Wheels: 20 "and 16" pneumatic
Speeds: 3-speed change
Includes headlight and rear position light.

1. Handlebar 2. Non-slip grips 3. T-bar 4. Front tube 5. T-bar height position lever 6. Handlebar folding lever 7. Display and accelerator 8. Brake lever 9. Light and bell control 10 . Foot support 11. Disc brake 12. Led spot 13. Brake light 14. Mudguards 15. Charging port 16. Kickstand

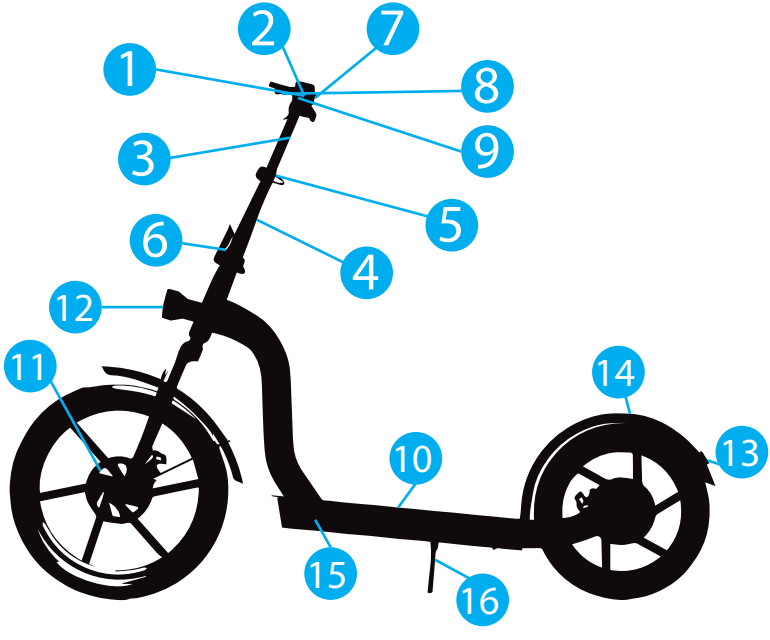

Before starting

After reading this manual, you should watch the videos on our website to familiarize yourself with the product. You can see the tutorials here> www.smartgyro.es

Weight restrictions

The smartGyro is optimized for drivers up to 120 kg and with a minimum weight of 20 kg

Range of autonomy

- In optimal conditions, the smartGyro can travel distances of between 30-50 km. However, the typical range of kilometers will depend on the climbs, speed and weight of the driver.
Various factors can occur for this range to decrease:
- The speed and driving style.
- Maintaining a moderate and continuous speed will allow you to travel a greater distance with your smartGyro, if you drive by making frequent stops, starting at idle and with a faster gear, the ability to travel will decrease.
- This product is designed for smooth and flat surfaces. Using it on uneven terrain is not only dangerous, it will adversely affect the range of your smartGyro's range.
- The weight of the user can affect the range of autonomy.

Battery Maintenance:

Correct battery charging and good maintenance will allow the maximum operating range of your smartGyro. Overcharging or not following proper charging instructions can reduce the range of autonomy.

Preparation

Please read this user manual carefully, in its entirety, before mounting on your new smartGyro.
Follow the charging instructions below before attempting to use the product.

Tips to consider

Maintain a relaxed but firm stance: If you are tense and not in a relaxed stance on the smartgyro Lobo you may have trouble controlling the direction. Relax and enjoy.

Foot position: When you step on the smartGyro make sure that you maintain an upright position and that your feet are symmetrically aligned on the base of your Wolf so that you can drive the product optimally.

Do not move abruptly:
Try to avoid moving your arms or fussing, as it will alter your posture and balance.

Descend confidently:
When your Wolf is fully braked, step down on one foot to always keep your balance. Avoid sudden movements or jumping down to avoid a possible fall.

Charging your smartGyro

Make sure your smartGyro charger is in optimal condition. Check that there is no dust or dirt on the connector and if so, clean it and make sure it is dry.

Always use the original charger provided with the product and connect it correctly to the device (through the charging port) and to a power outlet. It is important that you always use the charger that comes with your smartGyro, otherwise, it may cause the device to fail and not be covered by the warranty. Once the product has been loaded, it will take approximately two or three hours to complete the charge.

When the LED light changes to green, it means that the product is fully charged. It is important that at that time, immediately disconnect the adapter from the network to stop charging. The battery life will be affected by the battery charging time, never exceed and will extend the life of your battery.

Note that the approximate charging time is between4-5 hours. Do not leave the product charging once the adapter light has turned green or overcharge the battery for more than 3 hours.

Tips to keep in mind when loading

- Load preferably in locations away from flammable products.
- Monitor and control the charging period (which does not exceed the recommended).
- Use only the original charger. - Do not leave it charging at night.
- If it has been exposed to high temperatures, wait and check that it is not hot before charging again.
- For the charging procedure it is important that it be turned off and that there is no accessory connected, since if it is not possible for any of the sensors to be activated and the battery will overheat.

IMPORTANT SECURITY MEASURES

Avoid driving when it rains or the weather situation is dangerous

If you are in a deceleration zone, the elevator threshold, a bumpy area and other unconventional pavements, please do not pass at high speed. A light kneel allows you to adapt better to the complex road

Get off your skate to avoid hitting the door frame, elevators and other obstacles

Do not accelerate if it goes downhill

Skate driving prohibited on roads where motor vehicles circulate

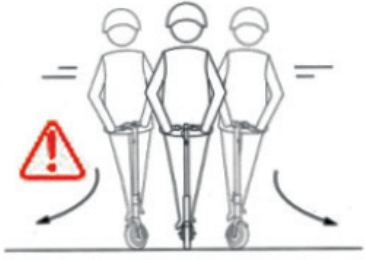

It is strictly forbidden to turn the handlebars when driving at a high speed.

It is forbidden to circulate in areas that have more than 2 cm of water

You should never carry more people on the skate. Neither adults nor much less children or babies.

It is forbidden to step on the back of the fender

Do not touch the brake discs under any circumstances.

You should always drive with your hands on the handlebars. It is totally forbidden to go without hands.

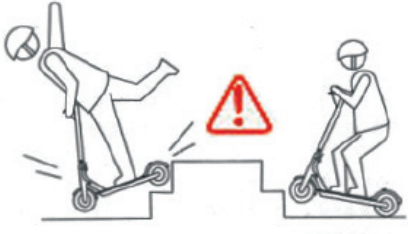

You should not go up or down stairs while standing on the skate, nor jump ostáculos. It can be very dangerous.

Do not press the accelerator while walking with the skate to the side

Avoid road obstacles. It can damage the wheels or fall easily.

Never carry heavy objects on the handlebars (such as backpacks, bags, etc.)

Do not balance on the base or on the ground.

How to assemble your smartGyro Lobo

The mounting system is very simple, fast and easy. First of all check that your Smartgyro Lobo is switched off.
1: Accessories included in the box:

Front wheel

Charger

Handlebar

Allen key

2: Assembly of smartGyro Lobo:
For a correct assembly it is very important to follow the following order:

Insert the front wheel into the fork arm, center it and tighten the bolt with the lever.

Once tightened, turn the wheel to see that does not rub against anything.

SmartGyro Lobo assembly

1: Telescope assembly:
A) Carefully remove the packing material from the telescope.
B) Unfold and lock the frame as shown in image "B"
C) Check that the structure is securely fastened by fixing the lever

Stand the telescope upright and fix it with its buckle

Telescope

Once adjusted to the desired height, fix it using the clamping lever.

SmartGyro Lobo assembly

1: Handlebar assembly:
A) Carefully remove the packing material from the handlebar.
B) Insert the handlebar into the bracket in image "B"
C) Check that the structure is securely fastened by fixing the lever

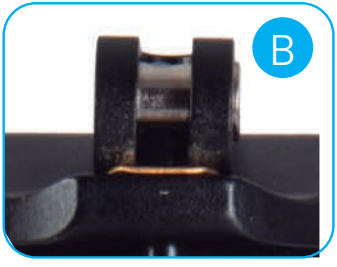

Put the handlebar centered and fix it with its buckle

Once desired accentuation, fix by clamping lever.

General adjustments

1: Brake lever:

- When you press the brake lever, it will cut off the electricity to the motor and will actuate the friction of the brake discs. A light touch will stop your smartgyro and it is enough to brake well. It is very important to regularly check the condition of the brakes. These should be aligned and with a good contact surface. If you notice that they are making an unusual noise (metallic grinding) or that they have lost braking power, check the braking system.

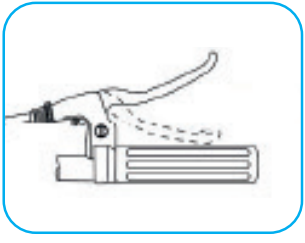

2: Adjustment of the braking system, considerations.

- When the brake disc is broken or deformed, be sure to replace it with a new disc.
- If the brake disc wears to a thickness of about 1.5mm, so that you can see the aluminum surface, be sure to replace the brake disc with a new one.
- If there is grease on the surface of the brake disc, wipe it off with a cloth. Otherwise, the braking system may not be able to work properly.

To turn the electric scooter on and off, hold it down for more than 3 seconds

1 Brake

2 Front light on / off

3 Horn

\+ 4 | 5 | – 6

1 press: Distance traveled

2 pulses: Battery voltage

3 taps: Time of use

4 Climb up

5 Turn on the skate

6 Down Gear

General maintenance

- Check if the tire pressure is normal.
- Check if the front and rear wheels, the handlebar, the telescope, the base are well fixed.
- Periodically check the brake system.
- When you go to park it, turn off the power.
- For safe driving and good operating condition, please do regular maintenance and cleaning.
- Keep your smartgyro out of the rain and puddles.
- Check if the front and rear wheel nuts are tight.
- Periodically check the tire wear.
- Check if the connection points are normal and if the brake cable works without problems.
- Check that the driving system works well.
- Do not clean with water, so as not to lead to a short circuit caused by internal electronics.
- Clean dirt spots with a damp cloth and then with a dry cloth.
- Do not put oil on the front and rear brakes, rim or tire.
- Check frequently if the handlebar bar is tight.
- Always use the original charger of your smartgyro, if you use another it can cause serious problems in the electrical system.

Tips for keeping your battery in good condition

Drums:
- Hot or cold conditions may cause the battery to not fully charge, do not charge your smartgyro in a humid environment.
- Even if it is not used, it is recommended to charge the battery at least once a month.
- The battery capacity range will be reduced by 0.4KM if the temperature drops by 1 ° C (the standard grade is 25 ° C). Charging should be stopped when the temperature is above 40° and in winter charging should be started one hour after entering the house and the battery has reached some temperature.

Causes why the battery may show lower efficiency:
1: Overvoltage at the brake lever. If the pads rub against the rim while driving, it will cause a reduction in range.
2: Insufficient tire pressure.
3: Overload on your smartGyro.
4: Actuate the brake lever too much while driving.
5: Battery depletion due to cold weather.
6: Decreased battery efficiency due to high speed.

smartGyro

LOBO

Benutzerhandbuch

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG - DIE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN KÖRPERLICHEN VERLETZUNGEN UND IM EXTREMFALL ZUM TOD FÜHREN.

• Laden Sie Ihren smartGyro mit dem mitgelieferten Ladegerät und Kabel auf. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts und Kabels kann zum Ausfall des Produkts führen und Ihre Garantie ungültig machen.

•Achten Sie bei der Verwendung des Produkts darauf, dass Sie geeignete Kleidung und Schutzausrüstung tragen, um Verletzungen zu vermeiden. Tragen Sie Schutzkleidung wie z. B. Knie- und Ellbogenschoner oder Handschuhe.

• Achten Sie darauf, bequeme Kleidung zu tragen. Wichtig ist vor allem, dass Ihre Schuhe geschlossen und flach sind. Tragen Sie keine lose sitzende, lange Kleidung, die in die Räder geraten oder sich im Produkt verfangen könnte.

• Bevor Sie mit dem Produkt fahren, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, in dem alle Grundlagen und Tipps zum Gebrauch des smartGyro Lobo erklärt werden.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie weniger als 20 kg wiegen oder wenn Sie 120 kg überschreiten.

• Bevor Sie auf den smartGyro aufsteigen, vergewissern Sie sich, dass der Standort sicher ist, auf einer ebenen und glatten Fläche. Vergewissern Sie sich auch, dass das Produkt nicht piept oder im Alarmmodus ist. Fahren Sie nicht, wenn es irgendwelche Warnungen gibt.

• Versuchen Sie nicht, Ihren smartGyro zu öffnen oder zu modifizieren, da dies zum Erlöschen der Herstellergarantie und zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

• Benutzen Sie den smartGyro nicht in Situationen, in denen er Sie oder Personen in Ihrer Umgebung gefährden könnte.

• Fahren Sie Ihren smartGyro nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.

• Fahren Sie Ihren smartGyro nicht, wenn Sie unausgeschlafen oder schläfrig sind.

• Fahren Sie mit Ihrem smartGyro nicht über Bordsteine, Rampen oder versuchen Sie nicht, Stunts oder Tricks auszuführen, wie z. B. Skateboarder oder Biker.
• Drehen Sie Ihren smartGyro nicht scharf, insbesondere nicht bei hohen Geschwindigkeiten.

• Verwenden Sie das Produkt nicht auf aggressive Weise, da dies zu Produktausfällen und Unfällen führen kann.
• Verwenden Sie das Produkt niemals zum Verlassen von Aufzügen oder Treppen.

• Fahren Sie nicht in der Nähe von Wasser oder in schlammigen (sandigen, kiesigen) oder steinigen Gebieten. Versuchen Sie, nicht in sehr hügeligen Gebieten zu fahren.
• Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter: Schnee, Regen, Hagel oder auf vereisten, glatten oder extrem heißen Straßen.
• Verwenden Sie den smartGyro nicht auf rutschigem Untergrund oder an steilen Hängen.

• Wenn Sie nicht sicher sind, dass die Oberfläche, auf der Sie das Produkt verwenden, sicher genug ist, nehmen Sie das Gerät auf und suchen Sie ein anderes Terrain.

• Achten Sie immer auf die Richtung, in die Sie den SmartGyro bewegen, und achten Sie auf Personen, Umweltelemente, Grundstücke und Gegenstände in Ihrer Umgebung. Nicht in überfüllten Räumen verwenden.

• Achten Sie auf Personen und deren Eigentum, wenn Sie das Produkt verwenden.

• Verwenden Sie den smartGyro nicht, wenn Sie chatten, eine Nachricht schreiben oder telefonieren. Es könnte einen Unfall verursachen.
• Der smartGyro kann von jeweils einer Person verwendet werden. Versuchen Sie nicht, mit zwei oder mehr Personen gleichzeitig zu fahren.

• Nehmen Sie beim Fahren des smartGyro nichts mit.

• Personen mit Ungleichgewicht sollten dieses Produkt nicht verwenden.

• Verwenden Sie den smartGyro nicht, wenn Sie schwanger sind oder glauben, dass Sie schwanger sind.

• Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Kindern oder älteren Menschen erlauben, das Produkt zu verwenden. Diese Personen verfügen möglicherweise nicht über die körperlichen Fähigkeiten, um sicher zu fahren.

• Berücksichtigen Sie immer den erforderlichen Platz, den Sie benötigen, um rechtzeitig anzuhalten.

• Springen Sie nicht mit eingeschaltetem Produkt.

• Fahren Sie Ihren smartGyro nicht in dunklen oder schwach beleuchteten Bereichen.

• Stellen Sie immer sicher, dass Sie genügend Platz haben, wenn Sie auf dem SmartGyro stehen, um sicher durch Türen und andere Hindernisse auf niedriger Ebene zu navigieren.

• Treten Sie nicht auf einen anderen Teil des Geräts als auf die Pedale, auf denen Ihre Füße richtig positioniert sein müssen.

• Vermeiden Sie es immer, das Produkt an unsicheren Orten und an Orten zu betreiben, an denen gefährliche und flüchtige Stoffe vorhanden sind, z. B. in der Nähe von Bereichen mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.

WICHTIG: Es ist eine gute Idee, die Schrauben und Muttern Ihres neuen Smartgyro Lobo von Zeit zu Zeit fest anzuziehen und festzuziehen, um sicherzustellen, dass er fest und stabil ist und sich ohne Sorgen bewegen kann. Führen Sie eine solche Überprüfung regelmäßig durch.

SIE MÜSSEN ALLE LOKALEN UND / ODER STAATLICHEN GESETZE IN IHRER REGION / IN IHREM LAND BEI DER NUTZUNG DIESER GERÄTETYP EINHALTEN

Technische Spezifikationen

Abmessungen: 158x108-118x60cm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht: 20 kg, einschließlich Batterie.
Höchstgeschwindigkeit: 25 km / h
Autonomie: 40-50 km
Maximal zulässiges Gewicht: 120 kg
Bremsen: Scheibenbremse vorne und hinten
Batterie: 10.000 mAh 36V Lithiumbatterie
Ladezeit: 3-4 Stunden
Motor: 500 W bürstenlos
Räder: 20 "und 16" pneumatisch
Geschwindigkeiten: 3-Gang-Wechsel
Inklusive Scheinwerfer und Rückfahrscheinwerfer.

1. Lenker 2. Rutschfeste Griffe 3. T-Lenker 4. Vorderrohr 5. T-Lenker-Höhenpositionshebel 6. Lenker-Klapphebel 7. Display und Gaspedal 8. Bremshebel 9. Licht- und Klingelsteuerung 10. Fußstütze 11. Scheibenbremse 12. LED-Punkt 13. Bremslicht 14. Kotflügel 15. Ladeanschluss 16. Ständer

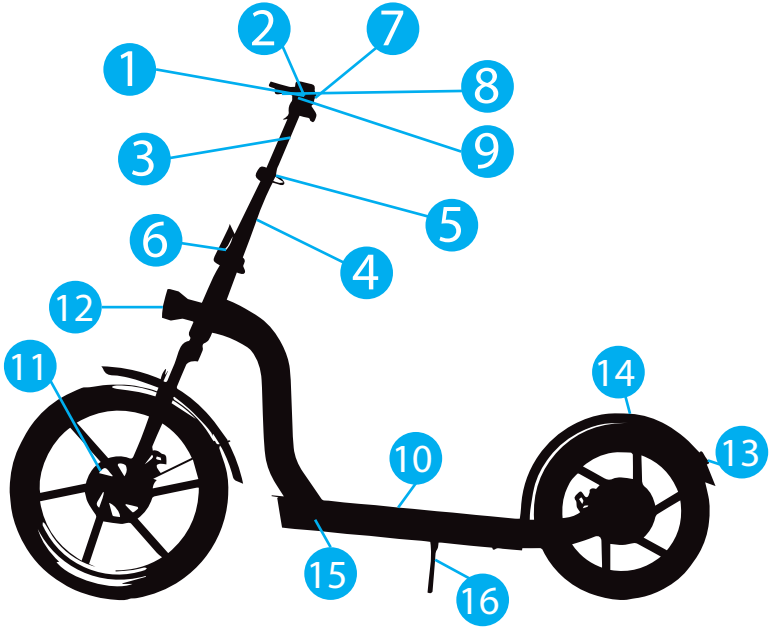

Bevor es losgeht

Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben, sollten Sie sich die Videos auf unserer Website ansehen, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen. Sie können die Tutorials hier sehen > www.smartgyro.es

Gewichtsbeschränkungen

Der smartGyro ist für Fahrer bis 120 kg und mit einem Mindestgewicht von 20 kg optimiert

Reichweite der Autonomie

- Unter optimalen Bedingungen kann der smartGyro Entfernungen zwischen 30 und 50 km zurücklegen. Die typische Reichweite von Kilometern hängt jedoch von den Anstiegen, der Geschwindigkeit und dem Gewicht des Fahrers ab.

Es können verschiedene Faktoren auftreten, damit dieser Bereich abnimmt:

- Die Geschwindigkeit und Fahrweise.
- Wenn Sie eine moderate und kontinuierliche Geschwindigkeit beibehalten, können Sie mit Ihrem smartGyro eine größere Strecke zurücklegen. Wenn Sie häufig im Leerlauf und mit einem schnelleren Gang fahren, verringert sich die Fahrfähigkeit.
- Dieses Produkt ist für glatte und flache Oberflächen konzipiert. Die Verwendung in unebenem Gelände ist nicht nur gefährlich, sondern wirkt sich auch negativ auf die Reichweite Ihres smartGyro aus.
- Das Gewicht des Benutzers kann den Bereich der Autonomie beeinflussen.

Batteriewartung:

Durch korrektes Laden des Akkus und gute Wartung wird die maximale Reichweite Ihres smartGyro erreicht. Überladen oder Nichtbefolgen der richtigen Ladeanweisungen kann den Autonomiebereich verringern.

Vorbereitung

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig durch, bevor Sie es auf Ihrem neuen smartGyro montieren.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Aufladen, bevor Sie versuchen, das Produkt zu verwenden.

Tipps zu beachten

Behalten Sie eine entspannte, aber feste Haltung bei: Wenn Sie angespannt sind und keine entspannte Haltung gegenüber dem Smartgyro Lobo einnehmen, haben Sie möglicherweise Probleme, die Richtung zu kontrollieren. Entspann dich und genieße es.

Fußposition: Wenn Sie auf den smartGyro treten, stellen Sie sicher, dass Sie eine aufrechte Position halten und dass Ihre Füße symmetrisch auf der Basis Ihres Wolfs ausgerichtet sind, damit Sie das Produkt optimal fahren können.

Bewegen Sie sich nicht abrupt:
Vermeiden Sie es, Ihre Arme zu bewegen oder sich aufzuregen, da dies Ihre Haltung und Ihr Gleichgewicht verändert.

Selbstbewusst absteigen:
Wenn Ihr Wolf vollständig gebremst ist, treten Sie auf einen Fuß, um immer das Gleichgewicht zu halten. Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Sprünge, um einen möglichen Sturz zu vermeiden.

Laden Sie Ihren smartGyro auf

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr smartGyro-Ladegerät in einem optimalen Zustand befindet. Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz auf dem Stecker befindet. Reinigen Sie ihn in diesem Fall und stellen Sie sicher, dass er trocken ist.

Verwenden Sie immer das mit dem Produkt gelieferte Original-Ladegerät und schließen Sie es ordnungsgemäß an das Gerät (über den Ladeanschluss) und an eine Steckdose an. Es ist wichtig, dass Sie immer das mit Ihrem smartGyro gelieferte Ladegerät verwenden. Andernfalls kann es zu einem Geräteausfall kommen und fällt nicht unter die Garantie. Sobald das Produkt aufgeladen ist, dauert es ungefähr zwei bis drei Stunden, bis es vollständig aufgeladen ist.

Wenn die LED grün leuchtet, ist das Produkt vollständig aufgeladen. Es ist wichtig, dass Sie zu diesem Zeitpunkt den Adapter sofort vom Netzwerk trennen, damit er nicht mehr aufgeladen wird. Die Lebensdauer des Akkus wird durch die Ladezeit des Akkus beeinflusst. Überschreiten Sie diese niemals und verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Akkus.

Bitte beachten Sie, dass die ungefähre Ladezeit zwischen 4 und 5 Stunden liegt. Lassen Sie das Produkt nicht aufladen, nachdem die Anzeige am Adapter grün geworden ist, und laden Sie den Akku nicht länger als 3 Stunden auf.

Tipps, die Sie beim Aufladen beachten sollten

- Laden Sie das Gerät vorzugsweise an Orten auf, die nicht in der Nähe von brennbaren Produkten liegen.
- Überwachen und steuern Sie die Ladezeit (die die empfohlene nicht überschreitet).
- Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät. - Lassen Sie es nicht nachts aufladen.
- Wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt war, warten Sie und stellen Sie sicher, dass es nicht heiß ist, bevor Sie es wieder aufladen.
- Für den Ladevorgang ist es wichtig, dass das Gerät ausgeschaltet ist und kein Zubehör angeschlossen ist. Wenn dies nicht möglich ist, bleibt einer der Sensoren aktiviert und der Akku wird überhitzt.

WICHTIGE SICHERHEITS-MASSNAHMEN

Vermeiden Sie es zu fahren, wenn es regnet oder die Wettersituation gefährlich ist

Wenn Sie sich in einer Verzögerungszone, der Aufzugsschwelle, einem holprigen Bereich und anderen unkonventionellen Belägen befinden, fahren Sie bitte nicht mit hoher Geschwindigkeit. Ein leichtes Knien ermöglicht eine bessere Anpassung an die komplexe Straße

Steigen Sie vom Schlittschuh, um nicht gegen Türrahmen, Aufzüge und andere Hindernisse zu stoßen

Beschleunigen Sie nicht, wenn es bergab geht

Rollschuhfahren verboten
auf Straßen, auf denen Kraftfahrzeuge fahren

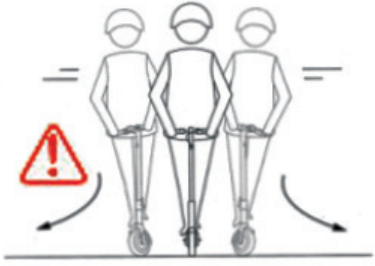

Es ist strengstens verboten, den Lenker zu drehen, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren.

Es ist verboten, in Gebieten mit mehr als 2 cm Wasser zu zirkulieren

Du solltest niemals mehr Leute auf dem Skate tragen. Weder Erwachsene noch viel weniger Kinder oder Babys.

Es ist verboten, auf die Rückseite des Kotflügels zu treten

Berühren Sie unter keinen Umständen die Bremsscheiben.

Sie sollten immer mit den Händen am Lenker fahren. Es ist absolut verboten, ohne Hände zu gehen.

Sie sollten keine Treppen hoch oder runter gehen, während Sie auf dem Skate stehen oder ostáculos springen. Das kann sehr gefährlich sein.

Drücken Sie nicht auf das Gaspedal, während Sie mit dem Schlittschuh zur Seite laufen

Vermeiden Sie Verkehrshindernisse. Es kann die Räder beschädigen oder leicht herunterfallen

Tragen Sie niemals schwere Gegenstände am Lenker (z. B. Rucksäcke, Taschen usw.)

Nicht auf dem Untergrund oder auf dem Boden balancieren

So montieren Sie Ihren smartGyro Lobo

Das Montagesystem ist sehr einfach, schnell und einfach. Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Smartgyro Lobo ausgeschaltet ist.
1. Zubehör in der Baugruppe enthalten

Vorderrad

Ladegerät

Lenker

Inbusschlüssel

2. Montage von smartGyro Lobo:
Für eine korrekte Montage ist es sehr wichtig, dass das Vorderrad an erster Stelle steht:

Setzen Sie das Vorderrad in den Gabelarm ein, zentrieren Sie es und ziehen Sie die Schraube mit dem Hebel fest.

Nach dem Festziehen das Rad drehen, um zu sehen das reibt sich an nichts.

SmartGyro Lobo Baugruppe

3. Teleskopmontage:
A) Entfernen Sie vorsichtig das Verpackungsmaterial vom Teleskop
B) Klappen Sie den Rahmen auf und verriegeln Sie ihn wie in Bild „B" gezeigt.
C) Überprüfen Sie durch Befestigen des Hebels, ob die Struktur sicher befestigt ist

Stellen Sie das Teleskop senkrecht auf und befestigen Sie es mit dem Hebel

Teleskop

Sobald Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben, befestigen Sie sie mit dem Klemmhebel.

SmartGyro Lobo Baugruppe

4. Lenkerbaugruppe:
A) Entfernen Sie vorsichtig das Verpackungsmaterial vom Lenker
B) Setzen Sie den Lenker in die Halterung in Bild „B“ ein.
C) Überprüfen Sie durch Befestigen des Hebels, ob die Struktur sicher befestigt ist

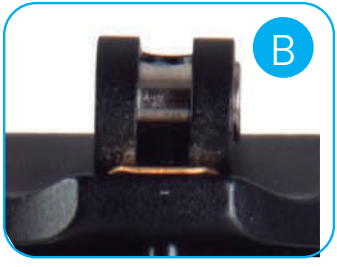

Stellen Sie den Lenker zentriert

Nach dem Zentrieren mit dem Klemmhebel prüfen.

Allgemeine Anpassungen

1. Bremshebel:
- Wenn Sie den Bremshebel drücken, wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen und die Reibung der Bremsscheiben aktiviert. Eine leichte Berührung stoppt Ihren Smartgyro und es reicht aus, um gut zu bremsen. Es ist sehr wichtig, den Zustand der Bremsen regelmäßig zu überprüfen. Diese sollten ausgerichtet sein und eine gute Kontaktfläche haben. Wenn Sie feststellen, dass sie ungewöhnliche Geräusche machen (Metallschleifen) oder dass sie die Bremskraft verloren haben, überprüfen Sie das Bremssystem.

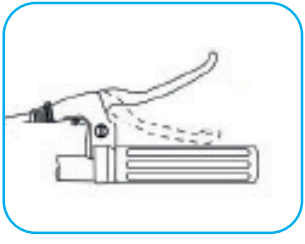

2. Einstellung des Bremssystems, Überlegungen.
- Wenn die Bremsscheibe gebrochen oder verformt ist, ersetzen Sie sie unbedingt durch eine neue Scheibe.
- Wenn die Bremsscheibe eine Dicke von ca. 1,5 mm aufweist, damit Sie die Aluminiumoberfläche sehen können, ersetzen Sie die Bremsscheibe unbedingt durch eine neue.
- Wenn sich Fett auf der Oberfläche der Bremsscheibe befindet, wischen Sie diese mit einem Tuch ab. Andernfalls kann das Bremssystem möglicherweise nicht richtig funktionieren.

Halten Sie das Skateboard länger als 3 Sekunden gedrückt, um es ein- und auszuschalten

1 Bremse

2 Frontlicht on / off

3 Horn

\+ 4 | 5 | − 6

4 Hochklettern

5 Schalten Sie den Skate ein

6 Down Gear

1 drücken: Zurückgelegte Strecke

2 Impulse: Batteriespannung

3 Tastenanschläge: Nutzungszeit

Allgemeine Wartung

- Überprüfen Sie, ob der Reifendruck normal ist.
- Überprüfen Sie, ob die Vorder- und Hinterräder, der Lenker, das Teleskop und die Basis gut befestigt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Bremssystem.
- Wenn Sie es parken, schalten Sie den Strom aus.
- Für sicheres Fahren und gute Betriebsbedingungen führen Sie bitte regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch.
- Halten Sie Ihren Smartgyro von Regen und Pfützen fern.
- Überprüfen Sie, ob die Vorder- und Hinterradmuttern fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Reifenverschleiß.
- Überprüfen Sie, ob die Verbindungspunkte normal sind und ob das Bremskabel problemlos funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob das Antriebssystem einwandfrei funktioniert.
- Nicht mit Wasser reinigen, um keinen Kurzschluss durch interne Elektronik zu verursachen.
- Reinigen Sie Schmutzflecken mit einem feuchten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Die vorderen und hinteren Bremsen, die Felge oder den Reifen nicht mit Öl einfüllen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Lenker fest sitzt.
- Verwenden Sie immer das Original-Ladegerät Ihres Smartgyro. Wenn Sie ein anderes verwenden, kann dies zu ernsthaften Problemen im elektrischen System führen.

Tipps, um Ihren Akku in gutem Zustand zu halten

Schlagzeug:
- Heiße oder kalte Bedingungen können dazu führen, dass der Akku nicht vollständig aufgeladen wird. Laden Sie Ihren Smartgyro nicht in einer feuchten Umgebung auf.
- Auch wenn es nicht verwendet wird, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Monat aufzuladen.
- Der Batteriekapazitätsbereich wird um 0,4 km verringert, wenn die Temperatur um 1 ° C sinkt (die Standardqualität beträgt 25 ° C). Der Ladevorgang sollte abgebrochen werden, wenn die Temperatur über 40 ° C liegt, und im Winter sollte der Ladevorgang eine Stunde nach dem Betreten des Hauses gestartet werden, wenn der Akku eine bestimmte Temperatur erreicht hat.

Ursachen, warum der Akku möglicherweise einen geringeren Wirkungsgrad aufweist:
1: Überspannung am Bremshebel. Wenn die Bremsbeläge während der Fahrt an der Felge reiben, verringert sich die Reichweite.
2: Unzureichender Reifendruck.
3: Überlastung Ihres smartGyro.
4: Betätigen Sie den Bremshebel während der Fahrt zu stark.
5: Batterieentladung durch kaltes Wetter.
6: Verminderte Batterieeffizienz aufgrund hoher Geschwindigkeit.

smartGyro

LOBO

Mode d'emploi

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT - LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT EXTRÊME.

• Chargez votre smartGyro avec le chargeur et le câble fournis. L'utilisation de tout autre chargeur et câble peut entraîner une défaillance du produit et annuler votre garantie.

• Lors de l'utilisation du produit, assurez-vous que vous portez des vêtements et un équipement de protection appropriés pour éviter les blessures. Portez des vêtements de protection tels que B. Genouillères et coudières ou gants.

• Assurez-vous de porter des vêtements confortables. Le plus important est que vos chaussures soient fermées et plates. Ne portez pas de vêtements longs et amples qui pourraient entrer dans les roues ou se coincer dans le produit.

• Avant de conduire le produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, dans lequel sont expliquées toutes les bases et conseils d'utilisation du smartGyro Lobo.

• N'utilisez pas le produit si vous pesez moins de 20 kg ou si vous pesez plus de 120 kg.

• Avant de monter sur le smartGyro, assurez-vous que l'emplacement est sûr, sur une surface plane et lisse. Assurez-vous également que le produit n'émet pas de bip ou en mode d'alarme. Ne conduisez pas s'il y a des avertissements.

• N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier votre smartGyro, car cela pourrait annuler la garantie du fabricant et entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

• N'utilisez pas le smartGyro dans des situations où il pourrait vous mettre en danger ou mettre en danger votre entourage.

• Ne conduisez pas votre smartGyro sous l'influence de drogues ou d'alcool.

• Ne conduisez pas votre smartGyro si vous êtes somnolent ou somnolent.

• Ne conduisez pas votre smartGyro sur des trottoirs, des rampes et n'essayez pas d'effectuer des cascades ou des figures, comme. B. les planchistes ou les motards.
• Ne faites pas tourner votre smartGyro brusquement, surtout pas à des vitesses élevées.

• N'utilisez pas le produit de manière agressive, car cela pourrait entraîner une défaillance du produit et des accidents.
• N'utilisez jamais le produit pour sortir des ascenseurs ou des escaliers.

• Ne roulez pas près de l'eau ou dans des zones boueuses (sablonneuses, graveleuses) ou rocheuses. Essayez de ne pas conduire dans des zones très vallonnées.
• Ne conduisez pas par mauvais temps: neige, pluie, grêle ou sur des routes verglacées, glissantes ou extrêmement chaudes.
• N'utilisez pas le smartGyro sur des surfaces glissantes ou sur des pentes raides.

• Si vous n'êtes pas sûr que la surface sur laquelle vous utilisez le produit est suffisamment sûre, prenez l'appareil et trouvez un autre terrain.

• Faites toujours attention à la direction dans laquelle vous déplacez le SmartGyro et faites attention aux personnes, aux éléments environnementaux, aux biens et aux objets à proximité. Ne pas utiliser dans les zones bondées.

• Prenez soin des personnes et de leurs biens lors de l'utilisation du produit.

• N'utilisez pas le smartGyro lorsque vous discutez, rédigez un message ou passez un appel téléphonique. Cela pourrait provoquer un accident.
• Le smartGyro peut être utilisé par une seule personne à la fois. N'essayez pas de rouler avec deux personnes ou plus en même temps.

• N'emportez rien avec vous lorsque vous conduisez le smartGyro.

• Les personnes déséquilibrées ne doivent pas utiliser ce produit.

• N'utilisez pas le smartGyro si vous êtes enceinte ou pensez l'être.

• Soyez très prudent lorsque vous autorisez des enfants ou des personnes âgées à utiliser le produit. Ces personnes peuvent ne pas avoir les compétences physiques nécessaires pour conduire en toute sécurité.

• Pensez toujours à l'espace dont vous avez besoin pour vous arrêter à l'heure.

• Ne sautez pas avec le produit sous tension.

• Ne conduisez pas votre smartGyro dans des zones sombres ou faiblement éclairées.

• Assurez-vous toujours de disposer de suffisamment d'espace lorsque vous vous tenez sur le SmartGyro pour naviguer en toute sécurité à travers les portes et autres obstacles de bas niveau.

• Ne marchez sur aucune partie de l'appareil autre que les pédales, sur laquelle vos pieds doivent être correctement positionnés.

• Évitez toujours d'utiliser le produit dans des endroits dangereux et dans des endroits où des substances dangereuses et volatiles sont présentes, comme dans un bâtiment. B. À proximité de zones contenant des gaz ou des liquides inflammables.

IMPORTANT: il est judicieux de serrer et de serrer solidement les boulons et les écrous de votre nouveau Smartgyro Lobo de temps en temps pour vous assurer qu'il est ferme, stable et peut bouger sans souci. Effectuez un tel contrôle régulièrement.

VOUS DEVEZ VOUS CONFORMER À TOUTES LES LOIS LOCALES ET / OU D'ÉTAT DE VOTRE RÉGION / PAYS LORSQUE VOUS UTILISEZ CE TYPE D'APPAREIL

Spécifications techniques

Dimensions: 158x108-118x60cm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids: 20 kg avec batterie.
Vitesse maximale: 25 km / h
Autonomie: 40-50 km
Poids maximum: 120 kg
Freins: freins à disque avant et arrière
Batterie: batterie au lithium de 10000 mAh 36V
Temps de charge: 3-4 heures
Moteur: 500 W sans balais
Roues: pneumatiques de 20 "et 16"
Vitesses: changement à 3 vitesses
Y compris les phares et les feux de recul.

1. Guidon 2. Poignées antidérapantes 3. Guidon en T 4. Tube avant 5. Levier de position de hauteur du guidon en T 6. Levier de pliage du guidon 7. Affichage et pédale d'accélérateur 8. Levier de frein 9. Commande d'éclairage et de sonnerie 10. Repose-pieds 11. Frein à disque 12. LED -Point 13. Feu stop 14. Garde-boue 15. Port de charge 16. Béquille

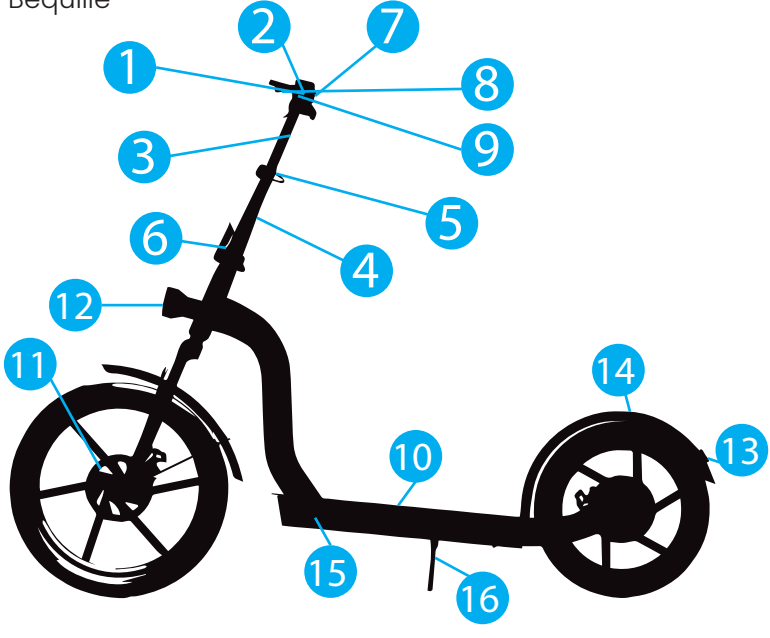

Avant que ça ne commence

Après avoir lu ce manuel, vous devriez regarder les vidéos sur notre site Web pour vous familiariser avec le produit. Vous pouvez voir les tutoriels ici> www.smartgyro.es

Restrictions de poids

Le smartGyro est optimisé pour les conducteurs jusqu'à 120 kg et avec un poids minimum de 20 kg

Gamme d'autonomie

- Dans des conditions optimales, le smartGyro peut parcourir des distances comprises entre 30 et 50 km. Cependant, l'autonomie typique des kilomètres dépend des montées, de la vitesse et du poids du cycliste.

Plusieurs facteurs peuvent entraîner une diminution de cette zone:

- La vitesse et le style de conduite.
- Si vous maintenez une vitesse modérée et régulière, vous pouvez parcourir une plus grande distance avec votre smartGyro. Si vous conduisez fréquemment au point mort et dans une vitesse plus rapide, la capacité de conduire sera réduite.
- Ce produit est conçu pour les surfaces lisses et planes. Son utilisation sur un terrain accidenté n'est pas seulement dangereux, elle a également un effet négatif sur la portée de votre smartGyro.
- Le poids de l'utilisateur peut affecter la plage d'autonomie.

Entretien de la batterie:

La portée maximale de votre smartGyro est obtenue grâce à une charge correcte de la batterie et à un bon entretien. Une surcharge ou ne pas suivre les instructions de charge appropriées peut réduire l'autonomie.

Préparation

Veuillez lire entièrement ce manuel d'utilisation avant de l'installer sur votre nouveau smartGyro.
Veuillez suivre les instructions de chargement ci-dessous avant d'essayer d'utiliser le produit.

Conseils à suivre

Maintenez une posture détendue mais ferme: si vous êtes tendu et pas dans une position détendue vers le Smartgyro Lobo, vous pouvez avoir du mal à contrôler la direction. Détendez-vous et profitez-en.

Position du pied: lorsque vous marchez sur le smartGyro, assurez-vous que vous maintenez une position verticale et que vos pieds sont symétriquement alignés avec la base de votre loup afin que vous puissiez conduire le produit de manière optimale.

Ne bougez pas brusquement:
Évitez de bouger vos bras ou de vous exciter car cela changera votre posture et votre équilibre.

Descendez en toute confiance:
Lorsque votre loup est complètement freiné, marchez sur un pied pour garder l'équilibre à tout moment. Évitez les mouvements brusques ou les sauts pour éviter une possible chute.

Chargez votre smartGyro

Assurez-vous que votre chargeur smartGyro est dans un état optimal.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté sur le connecteur. Dans ce cas, nettoyez-le et assurez-vous qu'il est sec.

Utilisez toujours le chargeur d'origine fourni avec le produit et connectez-le correctement à l'appareil (via le port de charge) et à une prise électrique. Il est important que vous utilisiez toujours le chargeur fourni avec votre smartGyro. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une panne de l'appareil et ne sera pas couvert par la garantie. Une fois le produit chargé, il faudra environ deux à trois heures pour se recharger complètement.

Lorsque le voyant est vert, le produit est complètement chargé. Il est important que vous déconnectiez immédiatement l'adaptateur du réseau à ce stade afin qu'il ne se recharge plus. La durée de vie de la batterie est influencée par le temps de charge de la batterie. Ne dépassez jamais cette limite et prolongez la durée de vie de votre batterie.

Veuillez noter que le temps de charge approximatif est compris entre 4 et 5 heures. Ne laissez pas le produit se charger une fois que le voyant de l'adaptateur est devenu vert et ne chargez pas la batterie pendant plus de 3 heures.

Conseils à garder à l'esprit lors de la charge

- Chargez de préférence l'appareil dans un endroit éloigné des produits inflammables.
- Surveiller et contrôler le temps de charge (qui ne dépasse pas celui recommandé).
- N'utilisez que le chargeur d'origine. - Ne le laissez pas charger la nuit.
- S'il a été exposé à des températures élevées, attendez et assurez-vous qu'il n'est pas chaud avant de le recharger.
- Pour le processus de charge, il est important que l'appareil soit éteint et qu'aucun accessoire ne soit connecté. Si cela n'est pas possible, l'un des capteurs restera activé et la batterie surchauffera.

Évitez de conduire quand il pleut ou que la situation météorologique est dangereuse

Descendez de votre patin pour éviter de heurter le cadre de la porte, les ascenseurs et autres obstacles

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Si vous êtes dans une zone de décélération, le seuil de l'ascenseur, une zone cahoteuse et d'autres trottoirs non conventionnels, veuillez ne pas passer à grande vitesse. Un genou léger vous permet de mieux vous adapter à la route complexe

N'accélérez pas en cas de descente

Conduite de patins interdite
sur les routes où circulent les véhicules à moteur

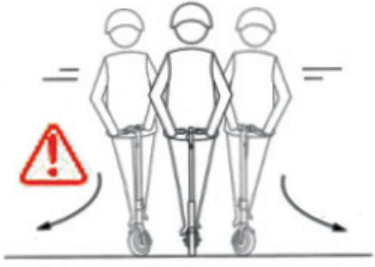

Il est strictement interdit de tourner le guidon lors de la conduite à grande vitesse.

Il est interdit de circuler dans les zones qui ont plus de 2 cm d'eau

Vous ne devriez jamais transporter plus de personnes sur le patin. Ni adultes, ni encore moins enfants ou bébés.

Il est interdit de monter sur l'arrière de l'aile

Ne touchez en aucun cas les disques de frein.

Vous devez toujours conduire avec les mains sur le guidon. Il est totalement interdit de se passer de mains.

Vous ne devez pas monter ou descendre les escaliers en étant debout sur le patin, ni sauter ostáculos. Cela peut être très

N'appuyez pas sur l'accélérateur lorsque vous marchez avec le patin sur le côté

Évitez les obstacles routiers. Cela peut endommager les roues ou tomber facilement.

Ne transportez jamais d'objets lourds sur le guidon (tels que des sacs à dos, des sacs, etc.)

Ne balancez pas sur la base ou sur le sol.

Comment assembler votre smartGyro Lobo

Le système d'assemblage est très simple, rapide et facile. Tout d'abord, vérifiez que votre Smartgyro Lobo est éteint.
1. Accessoires inclus dans l'assemblage

Roue avant

Chargeur

Guidon

Clé Allen

2. Installation de smartGyro Lobo:
Pour un montage correct, il est très important que la roue avant passe en premier:

Mettez la roue avant
dans le bras de fourche
Vous le et tirez le
Serrez la vis avec le levier.

Après avoir resserré cela
Tournez la roue pour voir
cela ne frotte contre rien.

Assemblage SmartGyro Lobo

3. Assemblage du télescope:
A) Retirez soigneusement le matériel d'emballage du télescope
B) Dépliez le cadre et verrouillez-le comme indiqué sur l'image "B".
C) Vérifiez que la structure est solidement fixée en fixant le levier

Installez le télescope verticalement et fixez-le avec le levier

Télescope

Dès que vous avez réglé la hauteur souhaitée, fixez-la avec le levier de serrage.

Assemblage SmartGyro Lobo

4. Assemblage du guidon:
A) Retirez soigneusement le matériel d'emballage du guidon
B) Insérez le guidon dans le support de l'image "B".
C) Vérifiez que la structure est solidement fixée en fixant le levier

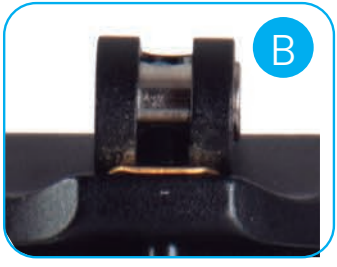

Centrer le guidon

Vérifier après centrage avec le levier de serrage.

Ajustements généraux

1. Levier de frein:
- Lorsque vous appuyez sur le levier de frein, l'alimentation du moteur est interrompue et le frottement des disques de frein est activé. Une touche légère arrête votre Smartgyro et il suffit de bien freiner. Il est très important de vérifier régulièrement l'état des freins. Ceux-ci doivent être alignés et avoir une bonne zone de contact. Si vous constatez qu'ils font des bruits étranges (grincement du métal) ou qu'ils ont perdu de la puissance de freinage, vérifiez le système de freinage.

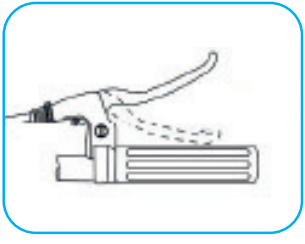

2. Réglage du système de freinage, considérations.
- Si le disque de frein est cassé ou déformé, assurez-vous de le remplacer par un neuf.
- Si le disque de frein a une épaisseur d'environ 1,5 mm pour que vous puissiez voir la surface en aluminium, assurez-vous de remplacer le disque de frein par un neuf.
- S'il y a de la graisse sur la surface du disque de frein, essuyez-le avec un chiffon. Sinon, le système de freinage pourrait ne pas fonctionner correctement.

Appuyez et maintenez la planche à roulettes pendant plus de 3 secondes pour l'allumer et l'éteindre

1 Frein

2 Éclairage avant on/off

3 Klaxon

\+ 4 | 5 | – 6

Appuyez sur 1: Distance parcourue

2 impulsions: tension de la batterie

3 touches: temps d'utilisation

4 Grimper

5 Allumez le patin

6 Engrenage bas

L'entretien général

- Vérifiez si la pression des pneus est normale.
- Vérifiez que les roues avant et arrière, le guidon, le télescope et la base sont solidement fixés.
- Vérifiez régulièrement le système de freinage.
- Lorsque vous le garez, coupez l'alimentation.
- Pour une conduite sûre et de bonnes conditions de fonctionnement, veuillez effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage réguliers.
- Gardez votre Smartgyro à l'abri de la pluie et des flaques d'eau.
- Vérifiez que les écrous des roues avant et arrière sont correctement serrés.
- Vérifiez régulièrement l'usure des pneus.
- Vérifiez que les points de connexion sont normaux et que le câble de frein fonctionne correctement.
- Vérifiez si le système d'entraînement fonctionne correctement.
- Ne nettoyez pas à l'eau afin de ne pas provoquer de court-circuit à travers l'électronique interne.
- Nettoyez les taches de saleté avec un chiffon humide puis avec un chiffon sec.
- Ne remplissez pas les freins avant et arrière, la jante ou le pneu avec de l'huile.
- Vérifiez régulièrement que le guidon est bien en place.
- Utilisez toujours le chargeur d'origine pour votre Smartgyro. L'utilisation d'un autre peut entraîner de graves problèmes dans le système électrique.

Conseils pour garder votre batterie en bon état

Tambours:
- Des conditions chaudes ou froides peuvent empêcher la batterie d'être complètement chargée. Ne chargez pas votre Smartgyro dans un environnement humide.
- Même lorsqu'elle n'est pas utilisée, il est recommandé de charger la batterie au moins une fois par mois.
- La plage de capacité de la batterie est réduite de 0,4 km lorsque la température baisse de 1 ° C (la qualité standard est de 25 ° C). Le processus de charge doit être arrêté si la température est supérieure à 40 ° C, et en hiver, le processus de charge doit être démarré une heure après l'entrée dans la maison lorsque la batterie a atteint une certaine température.

Raisons pour lesquelles la batterie peut être moins efficace:
1: Surtension sur le levier de frein. Si les plaquettes de frein frottent contre la jante pendant la conduite, l'autonomie est réduite.
2: Pression des pneus insuffisante.
3: Surcharge de votre smartGyro.
4: Appuyez trop fort sur le levier de frein pendant la conduite.
5: Décharge de la batterie par temps froid.
6: Diminution de l'efficacité de la batterie en raison de la vitesse élevée.

smartGyro

LOBO

Manuale d'uso

Misure di sicurezza

AVVERTENZA - LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PU CAUSARE GRAVI LESIONI O MORTE ESTREMA.

• Carica il tuo smartGyro con il caricabatterie e il cavo in dotazione. L'utilizzo di qualsiasi altro caricabatterie e cavo può causare guasti al prodotto e invalidare la garanzia.

• Quando si utilizza il prodotto, assicurarsi di indossare indumenti e dispositivi di protezione adeguati per evitare lesioni. Indossare indumenti protettivi come B. Ginocchiere e gomitiere o guanti.

• Assicurati di indossare abiti comodi. La cosa più importante è che le tue scarpe siano chiuse e piatte. Non indossare indumenti lunghi e larghi che potrebbero entrare nelle ruote o rimanere impigliati nel prodotto.

• Prima di guidare il prodotto, leggere attentamente questo manuale utente, in cui vengono spiegati tutti i principi di base e suggerimenti per l'utilizzo di smartGyro Lobo.

• Non utilizzare il prodotto se si pesa meno di 20 kg o se si pesa più di 120 kg.

• Prima di salire sullo smartGyro, assicurarsi che il luogo sia sicuro, su una superficie piana e liscia. Assicurarsi inoltre che il prodotto non emetta segnali acustici o sia in modalità di allarme. Non guidare se sono presenti avvisi.

• Non tentare di aprire o modificare lo smartGyro, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia del produttore e provocare gravi lesioni personali o morte.

• Non utilizzare lo smartGyro in situazioni in cui potrebbe mettere in pericolo te o le persone intorno a te.

• Non guidare il tuo smartGyro sotto l'influenza di droghe o alcol.

• Non guidare lo smartGyro in caso di sonnolenza o sonnolenza.

• Non guidare lo smartGyro su marciapiedi, rampe o tentare di eseguire acrobazie o acrobazie, come. B. snowboarder o ciclisti.
• Non far girare bruscamente lo smartGyro, soprattutto non ad alte velocità.

• Non utilizzare il prodotto in modo aggressivo, poiché ciò potrebbe causare guasti e incidenti del prodotto.
• Non utilizzare mai il prodotto per uscire da ascensori o scale.

• Non guidare vicino all'acqua o in aree fangose (sabbiose, ghiaiose) o rocciose. Cerca di non guidare in zone molto collinose.
• Non guidare in caso di maltempo: neve, pioggia, grandine o su strade ghiacciate, scivolose o estremamente calde.
• Non utilizzare smartGyro su superfici scivolose o su pendii ripidi.

• Se non sei sicuro che la superficie su cui stai usando il prodotto sia abbastanza sicura, prendi il dispositivo e trova un altro terreno.

• Prestare sempre attenzione alla direzione in cui si sposta lo SmartGyro e fare attenzione alle persone, agli elementi ambientali, alle proprietà e agli oggetti nelle vicinanze. Non utilizzare in aree affollate.

• Prendersi cura delle persone e dei loro beni durante l'utilizzo del prodotto.

• Non utilizzare lo smartGyro mentre chatti, scrivi un messaggio o effettui una telefonata. Potrebbe causare un incidente.
• Lo smartGyro può essere utilizzato da una persona alla volta. Non tentare di guidare con due o più persone contemporaneamente.

• Non portare nulla con sé durante la guida dello smartGyro.

• Le persone sbilanciate non dovrebbero usare questo prodotto.

• Non utilizzare smartGyro se sei incinta o pensi di esserlo.

• Prestare molta attenzione quando si consente a bambini o anziani di utilizzare il prodotto. Queste persone potrebbero non avere le capacità fisiche necessarie per guidare in sicurezza.

• Pensa sempre a quanto spazio hai bisogno per fermarti in tempo.

• Non saltare con il prodotto acceso.

• Non guidare lo smartGyro in aree buie o poco illuminate.

• Assicurarsi sempre di avere abbastanza spazio quando si è in piedi sullo SmartGyro per navigare in sicurezza attraverso le porte e altri ostacoli di basso livello.

• Non calpestare nessuna parte dell'apparecchio all'infuori dei pedali, sui quali i piedi devono essere posizionati correttamente.

• Evitare sempre di utilizzare il prodotto in luoghi pericolosi e in luoghi in cui sono presenti sostanze pericolose e volatili, come in un edificio. B. Vicino ad aree contenenti gas o liquidi infiammabili.

IMPORTANTE: è una buona idea stringere e serrare saldamente i bulloni e i dadi del tuo nuovo Smartgyro Lobo di tanto in tanto per assicurarti che sia fermo, stabile e possa muoversi senza preoccupazioni. Eseguire regolarmente tale controllo.

È NECESSARIO RISPETTARE TUTTE LE LEGGI LOCALI E / O STATALI DELLA PROPRIA REGIONE / PAESE QUANDO SI UTILIZZA QUESTO TIPO DI DISPOSITIVO

Specifiche tecniche

Dimensioni: 158x108-118x60cm (larghezza x altezza x profondità)
Peso: 20 kg con batteria.
Velocità massima: 25 km / h
Gamma: 40-50 km
Peso massimo: 120 kg
Freni: freni a disco anteriori e posteriori
Batteria: batteria al litio da 10000 mAh 36 V.
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Motore: 500W senza spazzole
Ruote: pneumatici da 20 "e 16"
Cambio: cambio a 3 velocità
Compresi fari e luci di retromarcia.

1. Manubrio 2. Manopole antiscivolo 3. Manubrio a T 4. Tubo anteriore 5. Leva di posizione in altezza del manubrio a T 6. Leva di ripiegamento del manubrio 7. Display e pedale dell'acceleratore 8. Leva del freno 9. Illuminazione di controllo e campanello 10. Pedane 11. Freno a disco 12. LED -Punto 13. Luce freno 14. Parafango 15. Porta di ricarica 16. Cavalletto

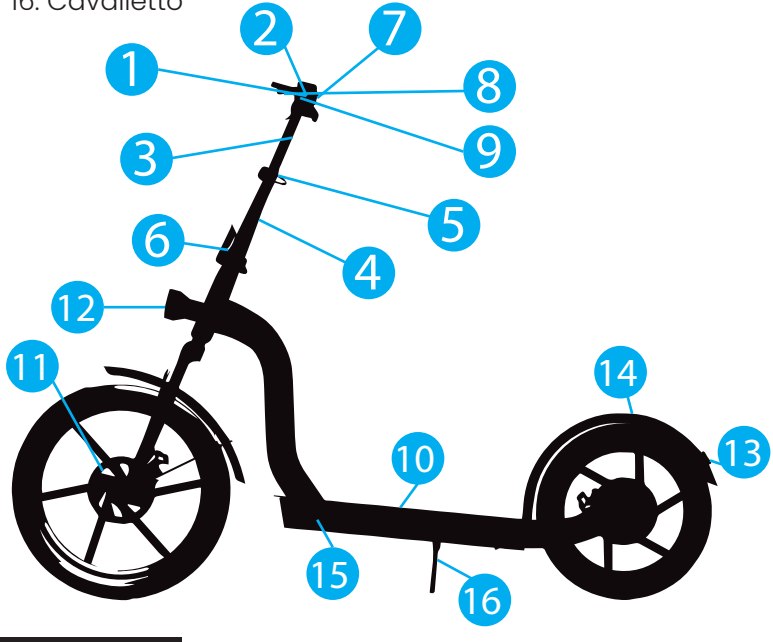

Prima che inizi

Dopo aver letto questo manuale, dovresti guardare i video sul nostro sito web per familiarizzare con il prodotto. Puoi vedere i tutorial qui > www.smartgyro.es

Restrizioni di peso

Lo smartGyro è ottimizzato per motociclisti fino a 120 kg e con un peso minimo di 20 kg

Gamma di autonomia

- In condizioni ottimali, lo smartGyro può coprire distanze comprese tra 30 e 50 km. Tuttavia, l'autonomia tipica dei chilometri dipende dalle salite, dalla velocità e dal peso del ciclista.
Diversi fattori possono causare una diminuzione in quest'area:
- Velocità e stile di guida.
- Se mantieni una velocità moderata e costante, puoi coprire una distanza maggiore con il tuo smartGyro. Se guidi spesso in folle e ad una velocità maggiore, la capacità di guidare sarà ridotta.
- Questo prodotto è progettato per superfici lisce e piane. Usarlo su terreni accidentati non è solo pericoloso, ma ha anche un effetto negativo sulla portata del tuo smartGyro.
- Il peso dell'utente può influire sulla gamma di autonomia.

Manutenzione della batteria:

La portata massima del tuo smartGyro si ottiene attraverso una corretta carica della batteria e una corretta manutenzione. Il sovraccarico o la mancata osservanza delle istruzioni di carica corrette possono ridurre l'autonomia.

Preparazione

Leggere completamente questo manuale utente prima di installarlo sul nuovo smartGyro.
Seguire le istruzioni di ricarica riportate di seguito prima di tentare di utilizzare il prodotto.

Suggerimenti da seguire

Mantieni una postura rilassata ma ferma: se sei teso e non in una posizione rilassata verso lo Smartgyro Lobo, potresti avere difficoltà a controllare la direzione. Rilassati e divertiti.

Posizione del piede: quando cammini sullo smartGyro, assicurati di mantenere una posizione eretta e che i tuoi piedi siano simmetricamente allineati con la base del tuo lupo in modo da poter guidare il prodotto in modo ottimale.

Non muoverti all'improvviso:
Evita di muovere le braccia o di eccitarti perché questo cambierà la tua postura e l'equilibrio.

Scendi con sicurezza:
Quando il tuo lupo è completamente frenato, calpesta un piede per mantenere l'equilibrio in ogni momento. Evita movimenti o salti improvvisi per evitare una possibile caduta.

Carica il tuo smartGyro

Assicurati che il tuo caricabatterie smartGyro sia in condizioni ottimali.
Assicurati che non ci sia polvere o sporcizia sul connettore. In questo caso, puliscilo e assicurati che sia asciutto.

Utilizzare sempre il caricatore originale fornito con il prodotto e collegarlo correttamente al dispositivo (tramite la porta di ricarica) e ad una presa elettrica. È importante che utilizzi sempre il caricabatterie fornito con il tuo smartGyro. In caso contrario, potrebbe verificarsi un guasto del dispositivo e non sarà coperto da garanzia. Una volta che il prodotto è stato caricato, ci vorranno circa due o tre ore per caricarlo completamente.

Quando la luce è verde, il prodotto è completamente carico. È importante scollegare immediatamente l'adattatore dalla rete a questo punto in modo che non si ricarichi. La durata della batteria è influenzata dal tempo di ricarica della batteria. Non superare mai questo limite e prolungare la durata della batteria.

Si prega di notare che il tempo di ricarica approssimativo è compreso tra 4 e 5 ore. Non lasciare che il prodotto si carichi dopo che la spia dell'adattatore è diventata verde e non caricare la batteria per più di 3 ore.

Suggerimenti da tenere a mente durante la ricarica

- Caricare preferibilmente il dispositivo in un luogo lontano da prodotti infiammabili.
- Monitorare e controllare il tempo di ricarica (che non supera quello consigliato).
- Utilizzare solo il caricatore originale. - Non lasciarlo caricare durante la notte.
- Se è stato esposto a temperature elevate, attendere e assicurarsi che non sia caldo prima di ricaricarlo.
- Per il processo di ricarica, è importante che il dispositivo sia spento e che non siano collegati accessori. Se ciò non è possibile, uno dei sensori rimarrà attivato e la batteria si surriscalderà.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Evita di guidare quando piove o il tempo è pericoloso

Se ti trovi in una zona di decelerazione, una collina ripida, una zona con buche o altri marciapiedi non convenzionali come ciottoli, non procedere ad alta velocità, potrebbe essere pericoloso

Negli ascensori, scendere dal pattino per evitare di urtare il telaio della porta

Non accelerare su una collina ripida

Vietata la guida sui pattini sulle strade in cui circolano i veicoli a motore.

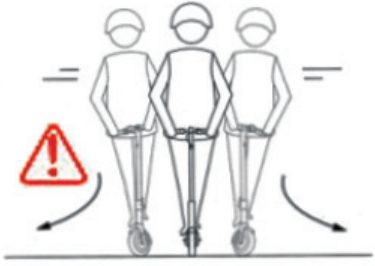

È severamente vietato girare il manubrio durante la guida ad alta velocità.

È vietato circolare in aree con più di 2 cm di acqua

Non dovresti mai avere più persone sul tuo skateboard. Non adulti, tanto meno bambini o neonati.

È vietato calpestare la parte posteriore del paraurti.

Non toccare i dischi del freno in nessuna circostanza.

Dovresti sempre guidare con le mani sul manubrio. È assolutamente vietato andare senza mani.

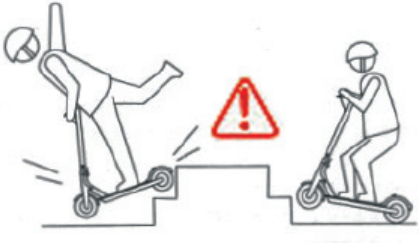

Non dovresti salire o scendere le scale mentre sei sullo skateboard, né saltare gli ostacoli. Può essere molto pericoloso.

Non premere l'acceleratore mentre si pedala con lo skateboard su un lato.

Evita gli ostacoli stradali. Può danneggiare le ruote o cadere facilmente.

Non trasportare mai oggetti pesanti sul manubrio (come zaini, borse, ecc)

Non stare in equilibrio sulla base o sul terreno.

Come assemblare il tuo smartGyro Lobo

Il sistema di assemblaggio è molto semplice, veloce e facile. Innanzitutto, assicurati che il tuo Smartgyro Lobo sia spento.
1. Accessori inclusi nell'assemblaggio

Ruota anteriore

Caricabatterie

Manubrio

Chiave a brugolc

2. Installazione di smartGyro Lobo:
Per un corretto adattamento è molto importante che la ruota anteriore vada per prima:

Metti la ruota anteriore
nella gamba della forcella
Tu e tiralo
Stringere la vite con la leva.

Dopo averlo stretto
Gira la ruota per vedere
non sfrega contro nulla.

Assemblaggio SmartGyro Lobo

3. Assemblaggio del telescopio:
A) Rimuovere con attenzione il materiale di imballaggio dal telescopio
B) Aprire il telaio e bloccarlo come mostrato nella figura "B".
C) Verificare che la struttura sia saldamente fissata fissando la leva

Installare il telescopio verticalmente e fissarlo con la leva

Telescopio

Non appena si è impostata l'altezza desiderata, fissarla con la leva di bloccaggio.

Assemblaggio SmartGyro Lobo

4. Gruppo manubrio:
A) Rimuovere con attenzione il materiale di imballaggio dal manubrio
B) Inserire il manubrio nella staffa nella figura "B".
C) Verificare che la struttura sia saldamente fissata fissando la leva

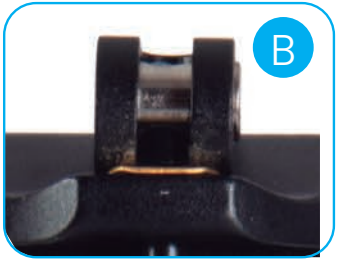

Centra il manubrio

Controllare dopo il centraggio con la leva di bloccaggio.

Adeguamenti generali

1. Leva del freno:
- Quando si preme la leva del freno, l'alimentazione al motore viene interrotta e viene attivato l'attrito dei dischi del freno. Un leggero tocco ferma il tuo Smartgyro e tutto quello che devi fare è frenare correttamente. È molto importante controllare regolarmente le condizioni dei freni. Questi dovrebbero essere allineati e avere una buona area di contatto. Se ti accorgi che emettono strani rumori (cigolii metallici) o hanno perso potenza frenante, controlla il sistema frenante.

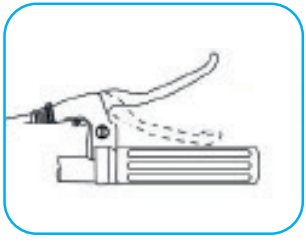

2. Regolazione del sistema frenante, considerazioni.
- Se il disco del freno è rotto o deformato, assicurarsi di sostituirlo con uno nuovo.
- Se il disco del freno ha uno spessore di circa 1,5 mm in modo da poter vedere la superficie in alluminio, assicurarsi di sostituire il disco del freno con uno nuovo.
- Se c'è del grasso sulla superficie del disco del freno, rimuoverlo con uno straccio. In caso contrario, il sistema frenante potrebbe non funzionare correttamente.

Tieni premuto lo skateboard per più di 3 secondi per accenderlo e spegnerlo

1 Freno

2 Illuminazione frontale on/off

3 Honk

\+ 4 | 5 | − 6

Premere 1: distanza percorsa

2 impulsi: tensione della batteria

3 chiavi: tempo di utilizzo

4 Scalare

5 Accendi lo skate

6 Marcia bassa

Manutenzione generale

- Verificare se la pressione dei pneumatici è normale.
- Verificare che le ruote anteriori e posteriori, il manubrio, il telescopio e la base siano fissati saldamente.
- Controllare regolarmente l'impianto frenante.
- Quando lo parcheggi, spegni l'alimentazione.
- Per una guida sicura e buone condizioni di funzionamento, eseguire regolarmente lavori di manutenzione e pulizia.
- Tieni il tuo Smartgyro lontano da pioggia e pozzanghere.
- Verificare che i dadi della ruota anteriore e posteriore siano correttamente serrati.
- Controllare regolarmente l'usura dei pneumatici.
- Verificare che i punti di collegamento siano normali e che il cavo del freno funzioni correttamente.
- Verificare che il sistema di trasmissione funzioni correttamente.
- Non pulire con acqua per non provocare un cortocircuito attraverso l'elettronica interna.
- Pulire le macchie di sporco con un panno umido e poi con un panno asciutto.
- Non riempire d'olio i freni anteriori e posteriori, il cerchio o il pneumatico.
- Controllare regolarmente che i manubri siano in posizione.
- Usa sempre il caricatore originale per il tuo Smartgyro. L'utilizzo di un altro può causare seri problemi all'impianto elettrico.

Suggerimenti per mantenere la batteria in buone condizioni

Batteria:
- Condizioni calde o fredde possono impedire la ricarica completa della batteria. Non caricare il tuo Smartgyro in un ambiente umido.
- Anche quando non in uso, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta al mese.
- L'autonomia della batteria si riduce di 0,4 km quando la temperatura scende di 1 ° C (la qualità standard è 25 ° C). Il processo di ricarica dovrebbe essere interrotto se la temperatura è superiore a 40 ° C e in inverno, il processo di ricarica dovrebbe essere avviato un'ora dopo l'ingresso in casa quando la batteria ha raggiunto una certa temperatura.

Motivi per cui la batteria potrebbe essere meno efficiente:
1: Sovratensione sulla leva del freno. Se le pastiglie dei freni sfregano contro il cerchio durante la guida, l'autonomia si riduce.
2: pressione dei pneumatici insufficiente.
3: sovraccarico del tuo smartGyro.
4: premere troppo forte la leva del freno durante la guida.
5: Scarica della batteria a basse temperature.
6: Diminuzione dell'efficienza della batteria a causa dell'alta velocità.

smartGyro

LOBO

Manual de usuário

Medidas de segurança

AVISO - O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM LESÕES GRAVES OU MORTE EXTREMA.

• Carregue seu smartGyro com o carregador e cabo fornecidos. O uso de qualquer outro carregador e cabo pode causar falha do produto e anular a garantia.

• Ao usar o produto, certifique-se de usar roupas e equipamentos de proteção adequados para evitar ferimentos. Use roupas de proteção como B. Joelheiras e cotoveleiras ou luvas.

• Certifique-se de usar roupas confortáveis. O mais importante é que os sapatos sejam fechados e planos. Não use roupas compridas e soltas que possam entrar nas rodas ou ficar presas no produto.

• Antes de dirigir o produto, leia atentamente este manual do usuário, que explica todos os princípios básicos e dicas para usar o smartGyro Lobo.

• Não use o produto se você pesar menos de 20 kg ou se você pesar mais de 120 kg.

• Antes de entrar no smartGyro, certifique-se de que o local é seguro, em uma superfície plana e lisa. Certifique-se também de que o produto não esteja emitindo bipes ou esteja no modo de alarme. Não dirija se houver avisos.

• Não tente abrir ou modificar o smartGyro, pois isso pode anular a garantia do fabricante e resultar em ferimentos graves ou morte.

• Não use o smartGyro em situações em que possa colocar você ou as pessoas ao seu redor em perigo.

• Não conduza seu smartGyro sob a influência de drogas ou álcool.

• Não conduza o smartGyro se sentir sonolência ou sonolência.

• Não dirija o smartGyro em meios-fios, rampas ou tente fazer acrobacias ou acrobacias, como. B. snowboarders ou ciclistas.
• Não gire o smartGyro abruptamente, especialmente em altas velocidades.

• Não use o produto de forma agressiva, pois isso pode causar falhas no produto e acidentes.
• Nunca use o produto para sair de elevadores ou escadas.

• Não dirija perto da água ou em áreas lamacentas (areia, cascalho) ou rochosas. Tente não conduzir em áreas muito acidentadas.
• Não conduza com mau tempo: neve, chuva, granizo ou em estradas com gelo, escorregadias ou extremamente quentes.
• Não use o smartGyro em superfícies escorregadias ou encostas íngremes.

• Se você não tiver certeza se a superfície em que está usando o produto é segura o suficiente, agarre o dispositivo e encontre outro terreno.

• Sempre preste atenção na direção em que você move o SmartGyro e preste atenção às pessoas, elementos ambientais, propriedades e objetos nas proximidades. Não use em áreas lotadas.

• Cuide das pessoas e de suas propriedades ao usar o produto.

• Não use o smartGyro enquanto conversa, envia mensagens de texto ou faz uma chamada telefônica. Isso pode causar um acidente.
• O smartGyro pode ser usado por uma pessoa por vez. Não tente dirigir com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo.

• Não carregue nada com você enquanto dirige o smartGyro.

• Pessoas desequilibradas não devem usar este produto.

• Não use smartGyro se estiver grávida ou pensar que está grávida.

• Tenha muito cuidado ao permitir que crianças ou idosos usem o produto. Essas pessoas podem não ter as habilidades físicas necessárias para dirigir com segurança.

• Sempre pense em quanto espaço você precisa para parar no tempo.

• Não pule com o produto ligado.

• Não dirija o smartGyro em áreas escuras ou mal iluminadas.

• Sempre certifique-se de ter espaço suficiente ao subir no SmartGyro para navegar com segurança através de portas e outros obstáculos de baixo nível.

• Não pise em nenhuma parte do aparelho além dos pedais, nos quais seus pés devem estar posicionados corretamente.

• Sempre evite usar o produto em locais perigosos e locais onde substâncias perigosas e voláteis estão presentes, como em um edifício. B. Perto de áreas contendo gases ou líquidos inflamáveis.

IMPORTANTE: É uma boa ideia apertar e apertar com segurança os parafusos e porcas de seu novo Smartgyro Lobo de vez em quando para garantir que ele esteja firme, estável e possa se mover sem problemas. Faça esta verificação regularmente.

VOCÊ DEVE CUMPRIR TODAS AS LEIS LOCAIS E / OU ESTADUAIS DE SUA REGIÃO / PAÍS AO USAR ESTE TIPO DE DISPOSITIVO

Especificações técnicas

Dimensões: 158x108-118x60cm (largura x altura x profundidade)
Peso: 20 kg com bateria.
Velocidade máxima: 25km / h
Alcance: 40-50km
Peso máximo: 120 kg
Freios: freios a disco dianteiros e traseiros
Bateria: bateria de lítio de 10000mAh 36V
Tempo de carregamento: 3-4 horas
Motor: 500W sem escova
Rodas: pneus de 20 "e 16"
Caixa de câmbio: caixa de câmbio de 3 velocidades
Incluindo faróis e luzes de ré.

1. Guiador 2. Punhos antiderrapantes 3. Guiador em T 4. Tubo dianteiro 5. Alavanca de posição de altura do guiador em T 6. Alavanca de dobramento do guiador 7. Pedal do visor e do acelerador 8. Alavanca do freio 9. Controle de iluminação e sino 10. Apoios de pés 11. Freio de disco 12. LED-Ponto 13. Luz de freio 14. Guarda-lamas 15. Porta de carregamento 16. Suporte

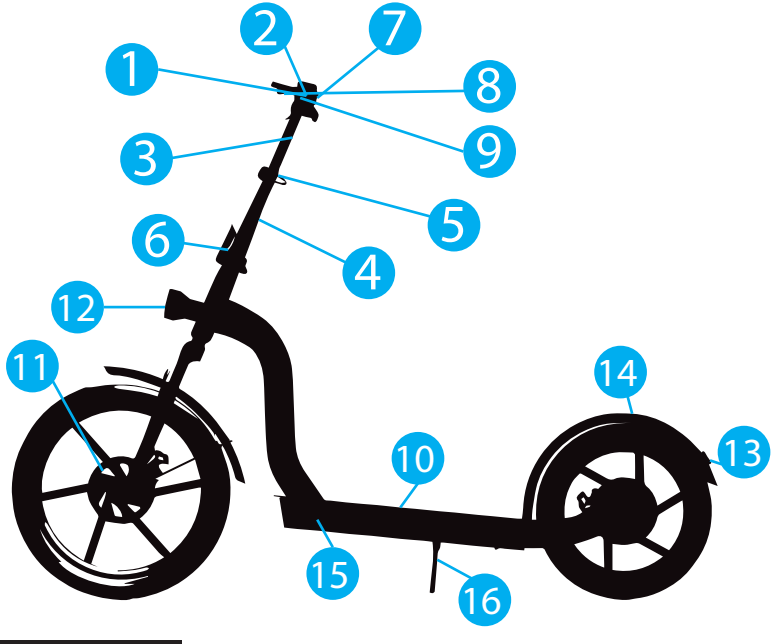

Antes de começar

Depois de ler este manual, você deve assistir aos vídeos em nosso site para se familiarizar com o produto. Você pode ver os tutoriais aqui > www.smartgyro.es

Restrições de peso

O smartGyro é otimizado para motociclistas de até 120 kg e com peso mínimo de 20 kg

Alcance de autonomia

- Em condições ideais, o smartGyro pode cobrir distâncias entre 30 e 50 km. No entanto, o alcance típico de quilômetros depende das subidas, velocidade e peso do ciclista.
Vários fatores podem causar uma diminuição nesta área:
- Velocidade e estilo de condução.
- Se você mantiver uma velocidade moderada e constante, poderá percorrer uma distância maior com seu smartGyro. Se você costuma dirigir em ponto morto e em alta velocidade, sua capacidade de dirigir será reduzida.
- Este produto foi projetado para superfícies lisas e planas. Usá-lo em terrenos acidentados não é apenas perigoso, mas também tem um efeito negativo no alcance do seu smartGyro.
- O peso do usuário pode afetar a faixa de autonomia.

Manutenção da bateria:

O alcance máximo do seu smartGyro é alcançado através do carregamento correto da bateria e manutenção adequada. Sobrecarga ou falha em seguir as instruções corretas de carregamento pode reduzir o tempo de execução.

Preparação

Leia este manual do usuário completamente antes de instalá-lo em seu novo smartGyro.
Siga as instruções de carregamento abaixo antes de tentar usar o produto.

Dicas a seguir

Mantenha uma postura relaxada, mas firme: se você estiver tenso e não em uma posição relaxada em relação ao Smartgyro Lobo, poderá ter dificuldade em controlar a direção. Relaxe e aproveite.

Posição dos pés: Ao caminhar no smartGyro, certifique-se de manter uma posição vertical e que seus pés estejam alinhados simetricamente com a base do seu lobo para que você possa guiar o produto da melhor maneira.

Não se mova de repente:
Evite mover os braços ou ficar excitado, pois isso mudará sua postura e equilíbrio.

Desça com confiança:
Quando seu lobo estiver totalmente contido, pise em um pé para manter o equilíbrio o tempo todo. Evite movimentos bruscos ou saltos para evitar uma possível queda.

Carregue seu smartGyro

Certifique-se de que o carregador smartGyro esteja em boas condições. Certifique-se de que não haja poeira ou sujeira no conector. Neste caso, limpe-o e certifique-se de que está seco.

Sempre use o carregador original fornecido com o produto e conecte-o corretamente ao dispositivo (por meio da porta de carregamento) e a uma tomada elétrica. É importante que você sempre use o carregador fornecido com seu smartGyro. Caso contrário, pode ocorrer falha do dispositivo e não será coberto pela garantia. Depois que o produto for carregado, levará cerca de duas a três horas para carregar totalmente.

Quando a luz está verde, o produto está totalmente carregado. É importante desconectar imediatamente o adaptador da rede elétrica neste momento para que ele não recarregue. A vida da bateria é afetada pelo tempo de carregamento da bateria. Nunca exceda este limite e prolongue a vida útil da bateria.

Observe que o tempo aproximado de carregamento é de 4 a 5 horas. Não deixe o produto carregar depois que a luz do adaptador ficar verde e não carregue a bateria por mais de 3 horas.

Dicas para manter em mente durante o carregamento

- De preferência carregue o dispositivo em um local afastado de produtos inflamáveis.
- Monitore e controle o tempo de carregamento (que não exceda o recomendado).
- Use apenas o carregador original. - Não o deixe carregar durante a noite.
- Se tiver sido exposto a altas temperaturas, espere e certifique-se de que não esteja quente antes de recarregá-lo.
- Para o processo de carregamento, é importante que o dispositivo esteja desligado e que nenhum acessório esteja conectado. Se isso não for possível, um dos sensores permanecerá ativado e a bateria sobreaquecerá.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Evite dirigir quando chover ou o tempo estiver perigoso

Se você estiver em uma zona de desaceleração, uma colina íngreme, uma área com buracos ou outras calçadas não convencionais, como paralelepípedos, não dirija em alta velocidade, pode ser perigoso

Em elevadores, saia da plataforma para evitar bater no batente da porta

Não acelere em uma colina íngreme

É proibido dirigir de patins nas estradas por onde circulam os veículos motorizados.

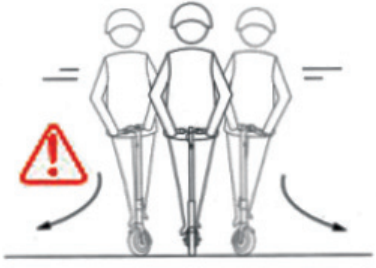

É estritamente proibido virar o guiador durante a condução em alta velocidade.

É proibido circular em áreas com mais de 2 cm de água

Você nunca deve ter várias pessoas em seu skate. Não adultos, muito menos crianças ou bebês.

É proibido pisar na parte traseira do pára-choque.

Não toque nos discos de freio em nenhuma circunstância.

Você deve sempre dirigir com as mãos no guidão. É absolutamente proibido ir sem as mãos.

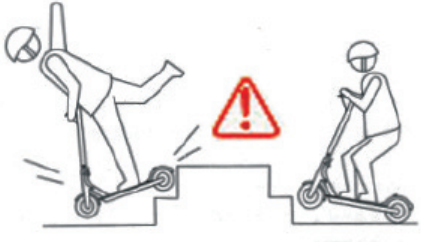

Você não deve subir ou descer escadas enquanto anda de skate, nem pular obstáculos. Pode ser muito perigoso.

Não pressione o acelerador enquanto pedala com o skate de lado.

Evite os obstáculos da estrada. Pode danificar as rodas ou cair facilmente.

Nunca carregue objetos pesados no guidão (como mochilas, bolsas, etc.)

Não se equilibre na base ou no solo.

Como montar seu smartGyro Lobo

O sistema de montagem é muito simples, rápido e fácil. Primeiro, certifique-se de que seu Smartgyro Lobo esteja desligado.
1. Acessórios incluídos na montagem

Roda da frente

Carregador de bateria

Guidão

Chave allen

2. Installazione di smartGyro Lobo:
Per un corretto adattamento è molto importante che la ruota anteriore vada per prima:

Metti la ruota anteriore
nella gamba della forcella
Tu e tiralo
Stringere la vite con la leva.

Dopo averlo stretto
Gira la ruota per vedere
non sfrega contro nulla.

Montagem SmartGyro Lobo

3. Montagem do telescópio:
A) Remova cuidadosamente o material de embalagem do telescópio
B) Abra a moldura e trave-a conforme mostrado na figura "B".
C) Verifique se a estrutura está firmemente fixada, fixando a alavanca

Instale o telescópio verticalmente e prenda-o com a alavanca

Telescópio

Assim que definir a altura desejada, fixe-a com a alavanca de bloqueio.

Montagem SmartGyro Lobo

4. Conjunto do guiador:
A) Remova cuidadosamente o material de embalagem do guidão
B) Insira o guiador no suporte da figura "B".
C) Verifique se a estrutura está firmemente fixada, fixando a alavanca

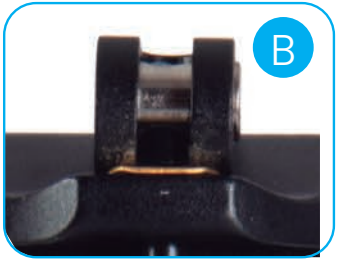

Centralize o guiador

Verifique depois de centrar com a alavanca de bloqueio.

Ajustes gerais

1. Alavanca de freio:
- Quando a alavanca do freio é pressionada, a energia do motor é cortada e o atrito dos discos do freio é ativado. Um leve toque para o seu Smartgyro e tudo que você precisa fazer é travar corretamente. É muito importante verificar regularmente o estado dos travões. Estes devem estar alinhados e ter uma boa área de contato. Se notar que eles estão fazendo ruídos estranhos (guinchos metálicos) ou perderam a potência de frenagem, verifique o sistema de freio.

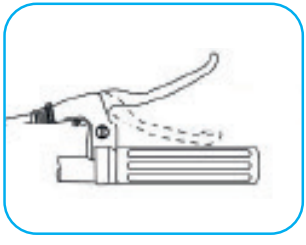

2. Ajustando o sistema de freio, considerações.
- Se o disco do freio estiver rachado ou deformado, substitua-o por um novo.
- Se o disco do freio tiver cerca de 1,5 mm de espessura para que você possa ver a superfície de alumínio, certifique-se de substituir o disco do freio por um novo.
- Se houver graxa na superfície do disco de freio, limpe-a com um pano. Caso contrário, o sistema de freio pode não funcionar corretamente.

Pressão e segure ou skate por mais de 3 segundos para ligá-lo e desligá-lo

1 Freio

2 Iluminação frontal on/off

3 Buzina

\+ 4 | 5 | – 6

Pressão 1: distância percorrida

2 pulsos: tensão da bateria

3 chaves: tempo de uso

4 Escalar

5 Ligue o skate

6 Marcha baixa

Manutenção geral

- Verifique se a pressão dos pneus está normal.
- Verifique se as rodas dianteiras e traseiras, guiador, telescópio e base estão bem fixados.
- Verifique o sistema de freio regularmente.
- Ao estacionar, desligue a energia.
- Para uma condução segura e boas condições de funcionamento, execute trabalhos regulares de manutenção e limpeza.
- Mantenha seu Smartgyro longe da chuva e poças.
- Verifique se as porcas das rodas dianteiras e traseiras estão devidamente apertadas.
- Verifique regularmente o desgaste dos pneus.
- Verifique se os pontos de conexão estão normais e se o cabo do freio está funcionando corretamente.
- Verifique se o sistema de transmissão está funcionando corretamente.
- Não limpe com água para não causar curto-circuito no sistema eletrônico interno.
- Limpe as manchas de sujeira com um pano úmido e a seguir com um pano seco.
- Não encha os freios dianteiro e traseiro, aro ou pneu com óleo.
- Verifique regularmente se o guiador está no lugar.
- Sempre use o carregador original para seu Smartgyro. O uso de outro pode causar sérios problemas ao sistema elétrico.

Dicas para manter a bateria em boas condições

Bateria:
- Condições de calor ou frio podem impedir que a bateria carregue totalmente. Não carregue seu Smartgyro em um ambiente úmido.
- Mesmo quando não estiver em uso, é recomendável carregar a bateria pelo menos uma vez por mês.
- O alcance da bateria é reduzido em 0,4 km quando a temperatura cai 1 º C (a qualidade padrão é 25 º C). O processo de carregamento deve ser interrompido se a temperatura estiver acima de 40 º C e no inverno, o processo de carregamento deve ser iniciado uma hora após a entrada em casa quando a bateria atingir uma determinada temperatura.

Razões pelas quais a bateria pode ser menos eficiente:
1: Sobretensão na alavanca do freio. Se as pastilhas de freio esfregam contra o aro durante a condução, o alcance é reduzido.
2: pressão dos pneus insuficiente.
3: sobrecarregando seu smartGyro.
4: Pressione a alavanca do freio com muita força durante a condução.
5: Descarga da bateria de baixa temperatura.
6: Diminuição da eficiência da bateria devido à alta velocidade.

Certificado de conformidad CE

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L. B85036887- P.I. San José de Valderas, C/Yunque, nº15- Leganés-Madrid-España - Fabricado en China

DECLARA QUE ESTE SCOOTER ELÉCTRICO: SmartGyro Lobo

Cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE en materia de compatibilidad electromagnética y cumple con las normal armonizadas: EN 55014-1:2007; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/35/CE en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión y cumple con las normas armonizadas: EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017; EN 62233: 2008; cumple con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas cumpliendo con las normas armonizadas: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 y cumple con las disposiciones de la Directiva 2011/65/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y cumple con las normas armonizadas: IEC 62321-3-1: 2013.

Incluye un adaptador de red que cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE en materia de compatibilidad electromagnética y cumple con las normal armonizadas: EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011; cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/35/CE en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión y cumple con las normas armonizadas: EN 61558-2-16: 2009+A1:2013; EN 61558-1:2005+A1:2009.

Madrid, 16 de Abril 2021

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.

Mario Mateos
CEO

CE